

Eltako-FVS

Lizenzaktivierung ohne Internetverbindung

Aktivierung der Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software FVS über die Lizenzaktivierungsdatei, sofern die direkte Eingabe des Lizenzschlüssels mit Internetverbindung an dem FVS-Safe oder dem PC mit der FVS-Software nicht möglich ist.

1. Erstellen einer Lizenzanforderungsdatei

Lizenzanforderungsdateien werden über das CodeMeter Kontrollzentrum erstellt. Dieses Programm ist in die Installationsroutine der Eltako FVS-Software integriert und lässt sich über das Windows-Menü „Start / Alle Programme / CodeMeter / CodeMeter Control Central“ öffnen.

- 1.1 In dem CodeMeter Kontrollzentrum sehen Sie im linken Bereich Ihre vorhandenen Lizenzen. Wählen Sie die „Full version“ aus. Im rechten Bereich des Fensters wird als Status „Leerer Lizenzcontainer“ angezeigt. Klicken Sie nun auf „Lizenz aktivieren“.

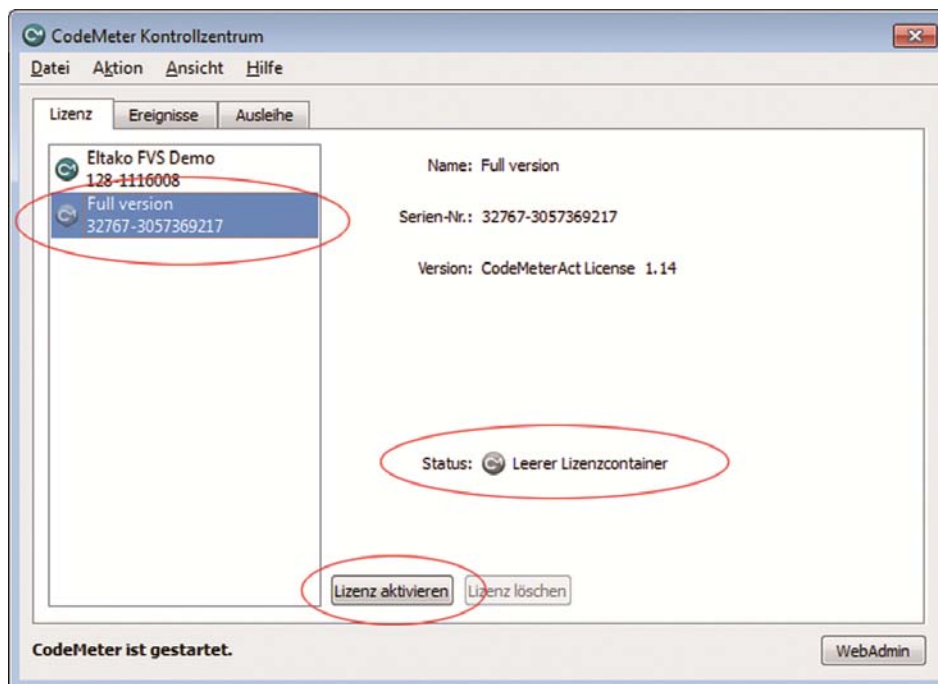


Abbildung 1: CodeMeter Kontrollzentrum

1.2 Der Assistent zur Aktivierung der Lizenz wird gestartet:



Abbildung 2: CodeMeter Field Activation Service

Bestätigen Sie mit einem Klick auf „Weiter“.

1.3 Setzen Sie die Auswahl auf „Lizenzanforderung erzeugen“ und bestätigen Sie mit „Weiter“.

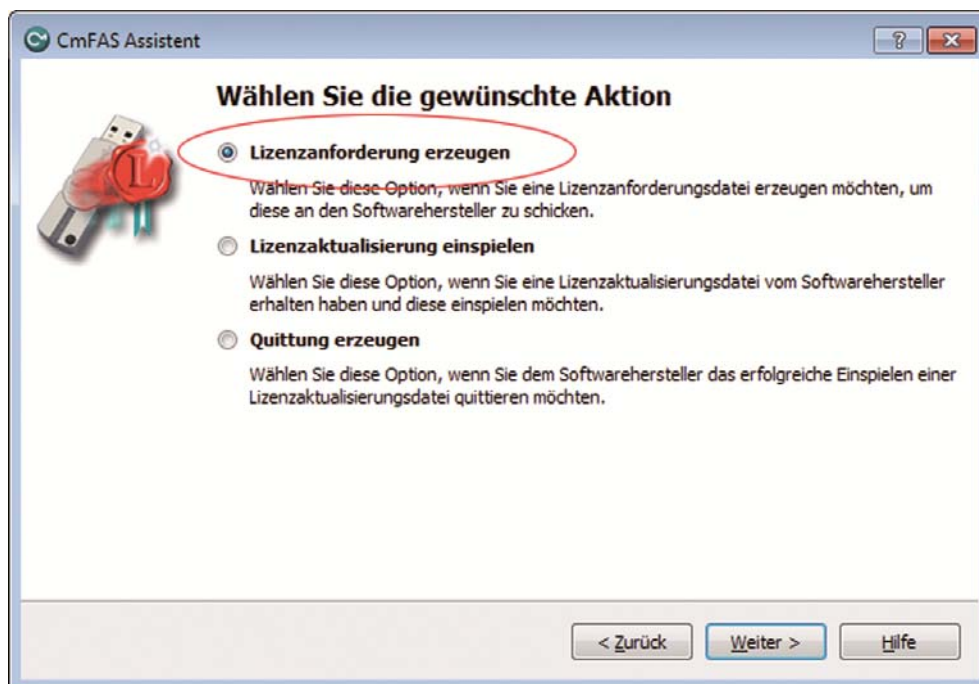


Abbildung 3: Lizenzanforderung erzeugen

1.4 Wählen Sie in dem nächsten Dialog den Dateinamen und den Speicherort der Lizenzanforderungsdatei.



Abbildung 4: Speicherort und Dateinamen festlegen

Bestätigen Sie mit einem Klick auf „Anwenden“.

1.5 Nun wurde die Lizenzanforderungsdatei erstellt und in dem gewählten Ordner gespeichert.

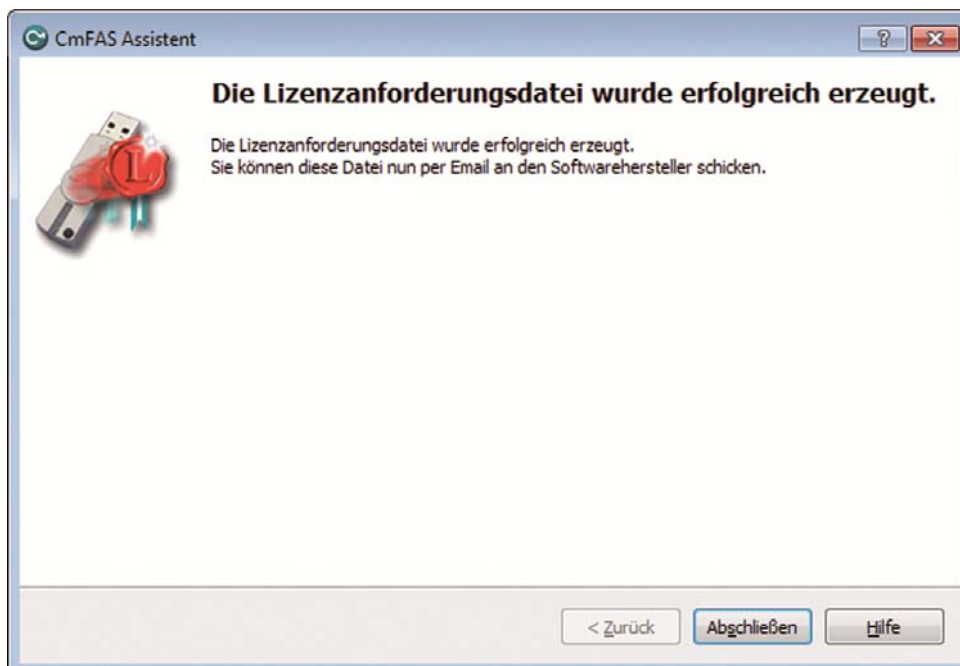


Abbildung 5: Lizenzanforderungsdatei wurde erzeugt

1.6 Diese erstellte Datei speichern Sie auf einem USB-Stick, um sie von einem internetfähigen PC aus zu aktivieren.

2. Lizenz aktivieren

Es gibt zwei Möglichkeiten die Lizenz für die Eltako FVS-Software zu aktivieren, auf die in den folgenden Unterkapiteln eingegangen wird. Voraussetzung ist in beiden Fällen, den USB-Stick mit einem internetfähigen PC zu verbinden.

2.1. Lizenzaktivierung im Browser

- 2.1.1 Zum Aktivieren der Lizenzanforderungsdatei öffnen Sie bitte in dem Browser eines PCs mit Internetverbindung die Seite <http://codemeter.embedded-intelligence.de>. Sie werden zur CodeMeter License Central weitergeleitet.

In das Feld „Ticketnr.“ geben Sie bitte Ihren Lizenzkey für die Eltako FVS-Software ein. Klicken Sie danach auf „Lizenzen abholen“.

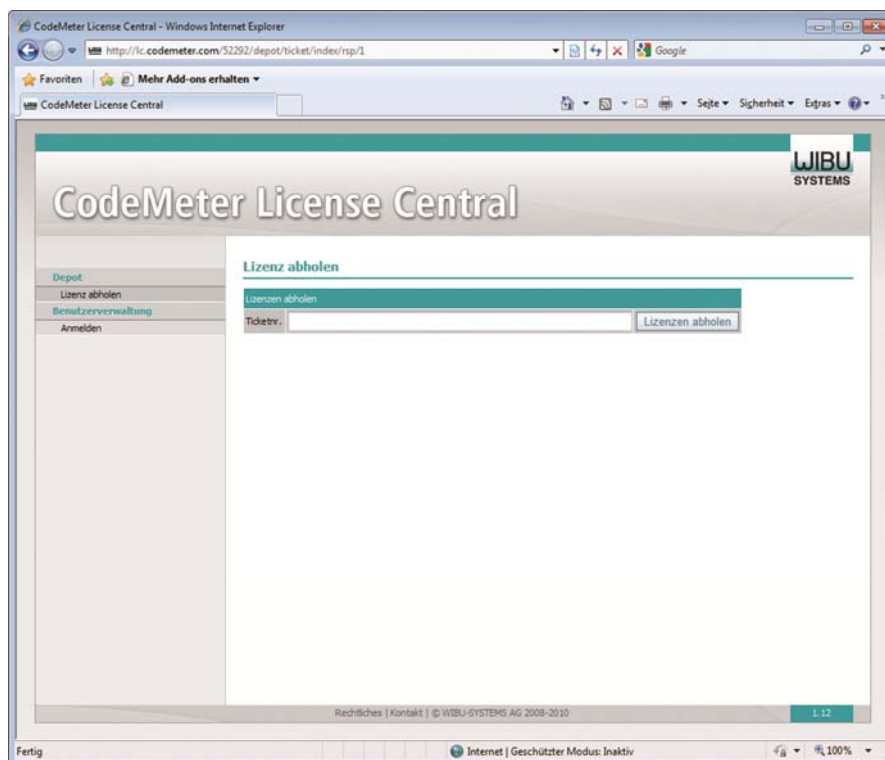


Abbildung 6: CodeMeter License Central

2.1.2 Markieren Sie bitte im Bereich „Programmierungsart“ „Remote“ und geben Sie den Speicherort der Lizenzaktivierungsdatei an.

Unter „Ihre Lizenzen“ können Sie sehen um welche Lizenz es sich handelt.

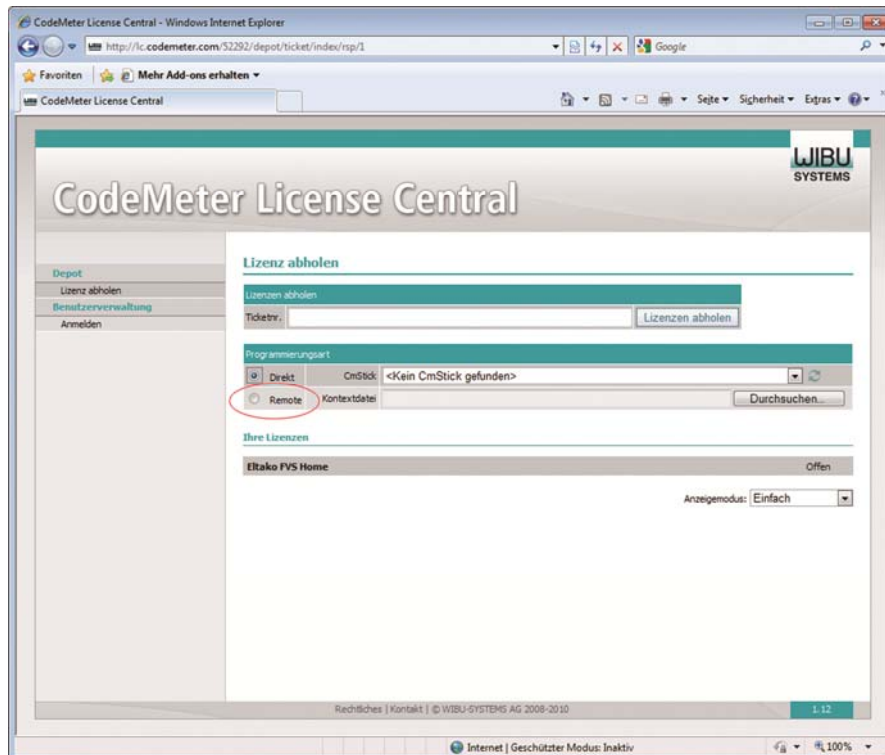


Abbildung 7: Auswahl der Programmierungsart

- 2.1.3 Danach erscheint der Button „Alle meine Lizenzen aktivieren“. Klicken Sie auf diesen, um Ihre Lizenz zu aktivieren.

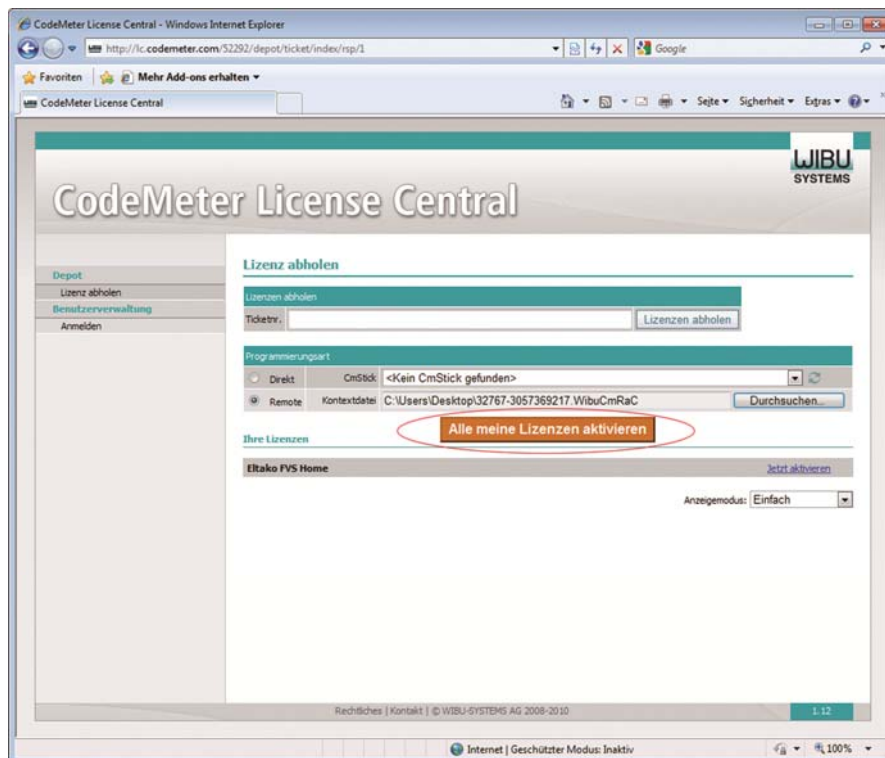


Abbildung 8: Lizenzen aktivieren

Bestätigen Sie bitte die Meldung der Webseite mit „OK“.

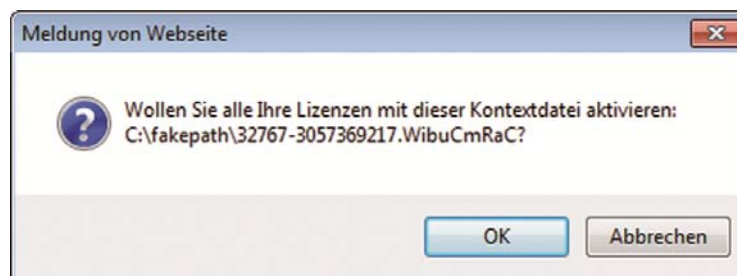


Abbildung 9: Bestätigen der Aktivierung

2.1.4 Nun wird aus der Lizenzaktivierungsdatei eine neue Datei mit aktivierter Lizenz erstellt.

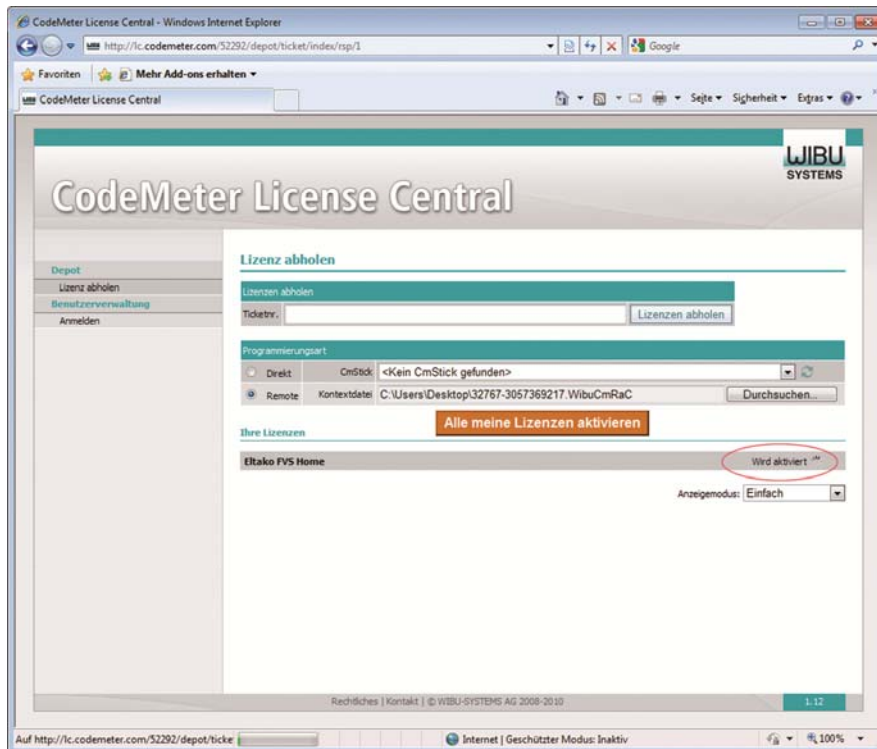


Abbildung 10: Lizenz wird aktiviert

2.1.5 Unter Umständen wird der Download der nun erzeugten Datei blockiert. Klicken Sie auf die Leiste am oberen Rand um den Download zu erlauben.

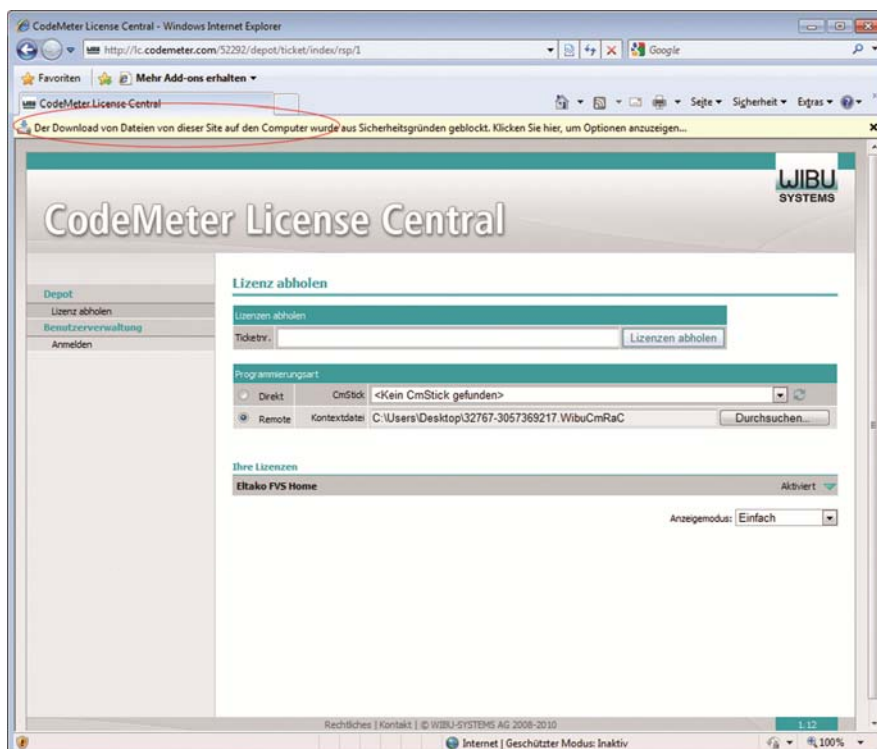


Abbildung 11: Download der neuen Lizenzdatei

- 2.1.6 Sollte es bei dem Download zu Problemen gekommen sein, kann die erzeugte Datei über „Update herunterladen“ nachträglich erneut heruntergeladen werden.

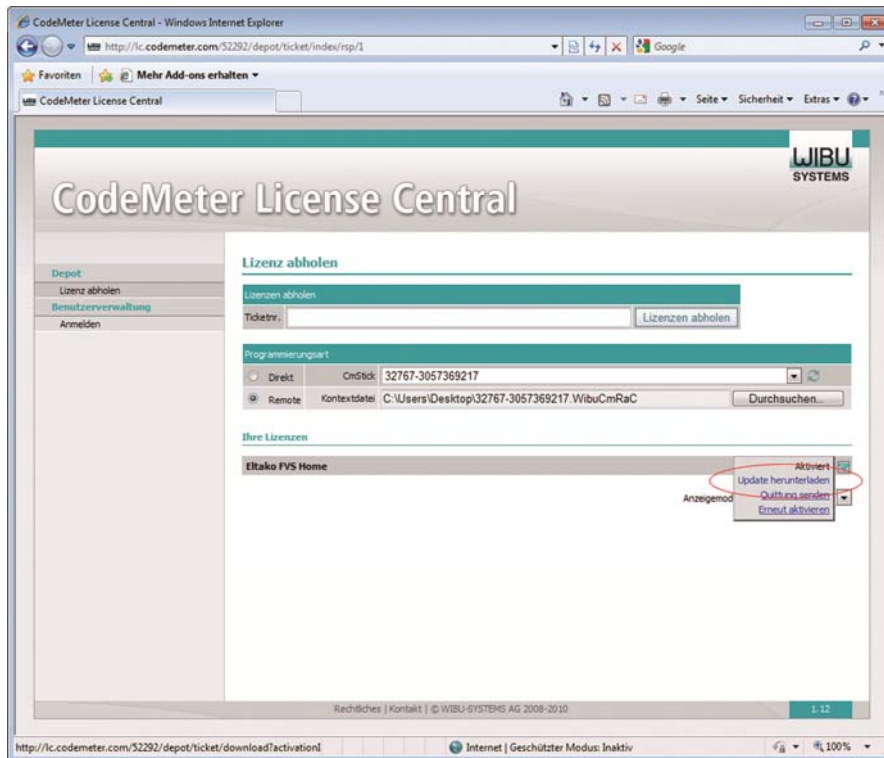


Abbildung 12: Datei erneut herunterladen

Bestätigen Sie den Download der erzeugten Datei mit „Speichern“.



Abbildung 13: Dateidownload

2.2. Lizenzaktivierung via E-Mail

Um die Lizenz via E-Mail zu aktivieren, öffnen Sie in Ihrem Browser oder Ihrem E-Mail-Programm eine neue E-Mail. Dieser fügen Sie Ihren Key für die Eltako FVS-Software sowie die erzeugte Lizenzaktivierungsdatei als Anhang bei und senden diese E-Mail an fvs@eltako.de.

3. Lizenz aktualisieren

3.1 Öffnen Sie erneut das CodeMeter Kontrollzentrum. Wählen Sie die Lizenz „Full version“ und klicken Sie auf „Lizenz aktivieren“.

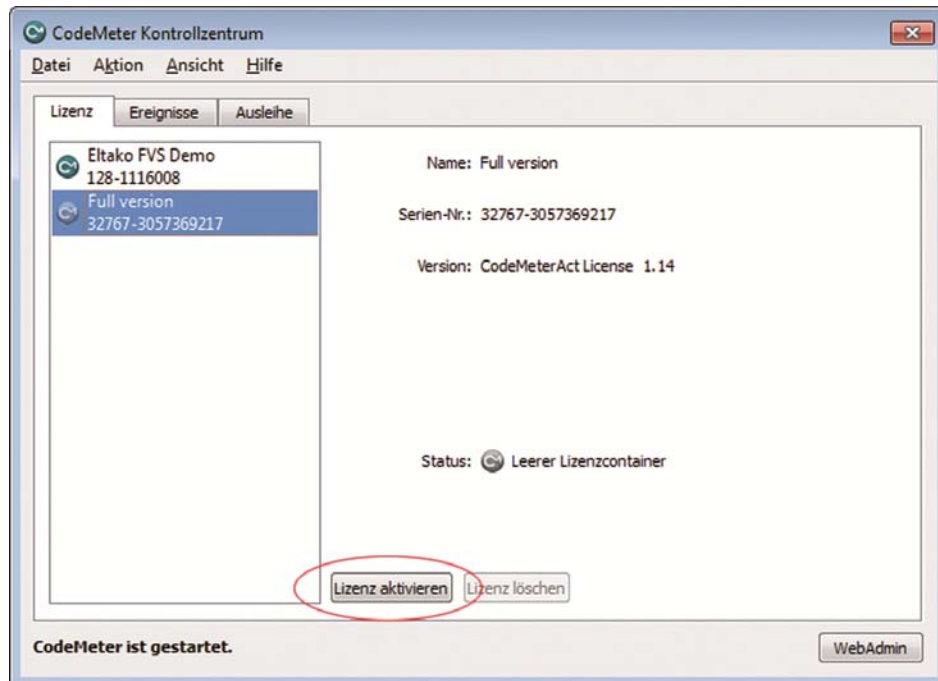


Abbildung 14: CodeMeter Kontrollzentrum

3.2 Wählen Sie in dem Aktivierungsassistenten „Lizenzaktualisierung einspielen“ und bestätigen Sie mit „Weiter“.

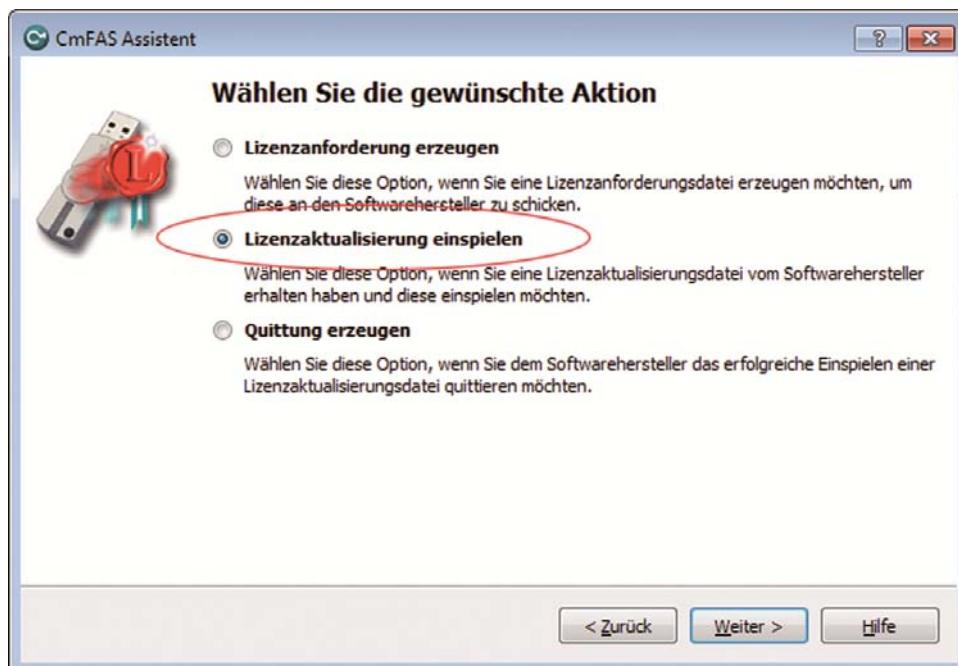


Abbildung 15: Aktivierungsassistent

3.3 Geben Sie den Pfad zu dem Speicherort der erzeugten Lizenzdatei an und bestätigen Sie mit „Anwenden“.

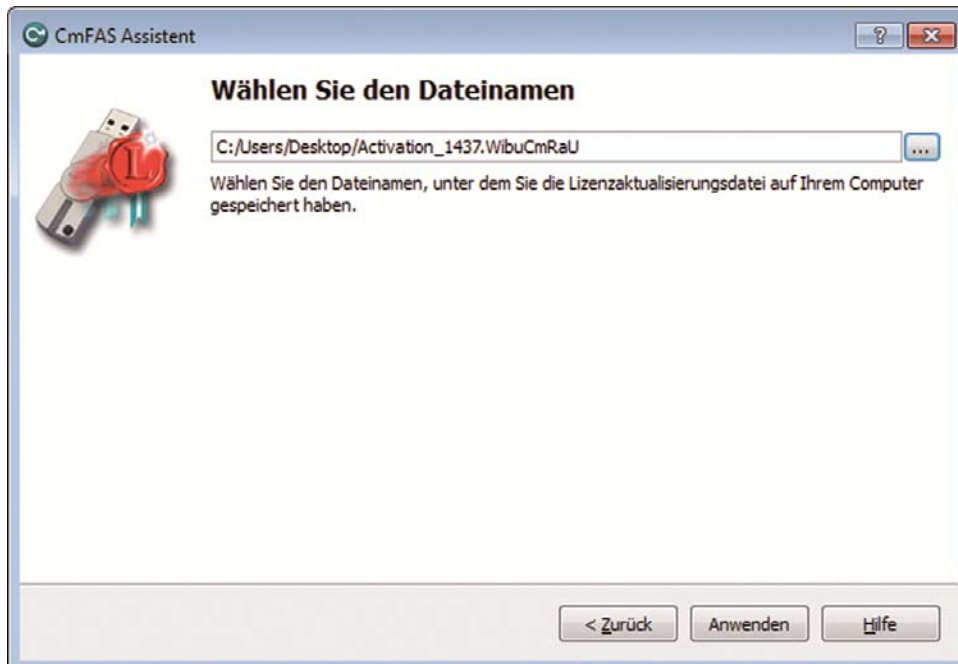


Abbildung 16: Speicherort der Lizenzdatei

Nun wird die Lizenz im CodeMeter Kontrollzentrum aktualisiert.

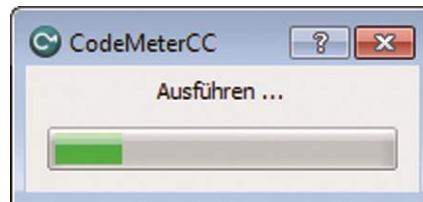


Abbildung 17: Aktualisierung der Lizenz

3.4 Nach der erfolgreichen Aktualisierung der Lizenz beenden Sie den Assistenten indem Sie auf „Abschließen“ klicken.

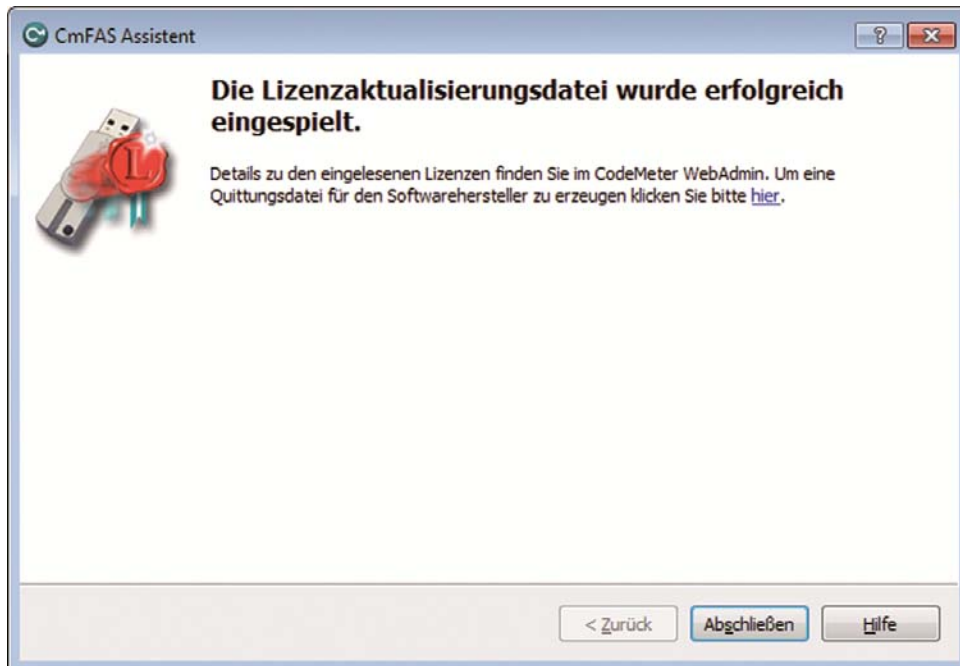


Abbildung 18: Bestätigung der Lizenzaktualisierung

Im CodeMeter Kontrollzentrum sehen Sie nun Ihre aktivierte Eltako FVS-Lizenz.

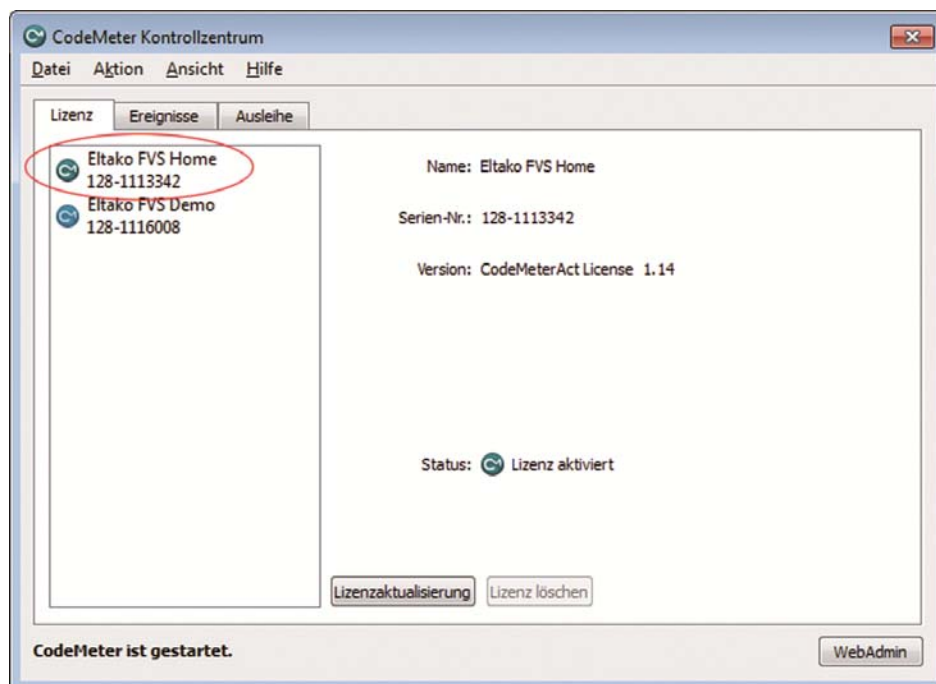


Abbildung 19: Aktivierte Lizenz

Nach der erfolgreichen Einbindung Ihrer Lizenz minimieren Sie das Fenster über den Schließen-Button in der rechten oberen Ecke.