

Relais de découplage du réseau autodidacte

FR12-230V

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, l'installation de ces appareils peut uniquement être effectué par un personnel qualifié!

Température à l'emplacement de l'installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : de -25°C à +70°C.
Humidité relative : moyenne annuelle < 75%.

1 contact NO non libre de potentiel 16 A/250 V AC, lampes à incandescence jusqu'à 2300 W. Perte de puissance en attente, seulement 0,8 W.

Tension d'alimentation et tension de commutation 230 V.

Ce relais interrompt le circuit dès le déclenchement du dernier appareil et élimine ainsi le champ électromagnétique perturbant.


Des appareils dont la consommation est inférieure à 200 mA sont admissibles et n'empêchent pas le fonctionnement du relais après le déclenchement d'appareils plus puissants. Ce seuil de fonctionnement ne doit pas être ajusté manuellement car il est 'appris' par le relais FR12 lui-même. Tout appareil dont le courant dépasse 200 mA est défini comme consommateur normal exigeant le fonctionnement du relais.

Tant qu'aucun appareil dont le courant dépasse 200 mA n'est enclenché, la phase du circuit contrôlé est déclenchée à son origine. Le neutre et le conducteur de protection sont raccordés à demeure, afin d'éviter un effet d'antenne. Une tension continue de surveillance, ajustable entre 5 V et 230 V, est appliquée en permanence dans le circuit.

Pour cette raison, **un pontage du contact de travail est interdit**, car il provoquerait la destruction du relais.

A l'enclenchement d'une charge, le relais enclenche la phase du circuit avec une temporisation de ca. 1 seconde et la LED s'allume en rouge.

Commutateurs rotatifs de fonction

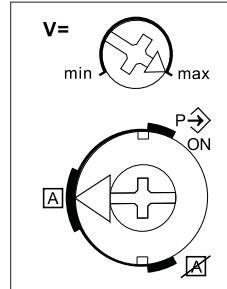

Fonction de l'interrupteur rotatif inférieur

En position ON/P \Rightarrow le contact est fermé en permanence, la protection contre le champ électromagnétique est inactive.

Lors du passage en position A = 'autodidacte', l'intensité actuelle du courant est enregistrée comme valeur de déclenchement, même si de petits consommateurs comme des variateurs de lumière électroniques sont encore disponibles. L'éclairage doit donc être éteint pour que le relais 'apprenne' durant le processus 'autodidacte'. En position A les modifications dues aux appareils consommateurs seront enregistrées de manière autonome. Après le 1er enclenchement de l'alimentation ou après chaque interruption de celle-ci, le FR12 'apprend' les nouveaux critères de déclenchement.

Si un nouveau consommateur de faible intensité reste enclenché plus de 24 heures, si le courant du circuit contrôlé est plus faible que 200 mA, si le relais de découplage est placé dans la position A et si l'éclairage est enclenché et déclenché entre-temps, ce consommateur de faible intensité sera enregistré et le conducteur sera déconnecté. Le même résultat peut être obtenu immédiatement en alternant brièvement l'interrupteur de la position A vers P \Rightarrow .

Si la fonction 'autodidacte' n'est pas souhaitée, placer l'interrupteur rotatif dans la position A «autodidacte déclenché».

Fonction de l'interrupteur supérieur

La tension de surveillance peut être ajustée entre 5 V DC et 230 V DC. Vu sa faible onde d'ondulation résiduelle, cette tension ne génère pas de champ électromagnétique mesurable, même à sa valeur maximale. Plus cette tension est élevée, plus les consommateurs capacitifs raccordés sans charge additionnelle pourront être nombreux. La tension de surveillance pourra donc être réduite jusqu'au seuil auquel les appareils consommateurs seront reconnus. Dans la plupart des applications la tension la plus faible suffit.

Charges de base

On insère une charge de base dans le circuit lorsqu'il y a des appareils qui ne sont pas reconnus à cause de leur capacité, mais qui nécessitent quand même un enclenchement du réseau. Les charges de base doivent toujours être mises en service en parallèle avec les appareils et doivent également être mises hors service en même temps.


Exemples: Lampes LED, lampes fluorescentes, variateurs de lumière, transformateurs électroniques et blocs d'alimentation de LED. Des charges en attente élevées peuvent influencer défavorablement ou empêcher la reconnaissance de la charge de base.

Charge de base GLE


Cette charge constituée d'une résistance PTC protégée par un manchon thermo rétractable, munie de fils de connexion peut être montée directement aux bornes de l'appareil assisté, d'une boîte de dérivation ou d'un interrupteur. Un tel élément ne peut pas maintenir un relais FR12 enclenché sans la charge de l'appareil additionnel.

Exemples de raccordement


Raccordement standard

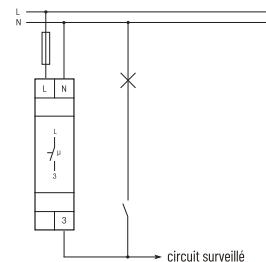

Relais de découplage du réseau avec charges de base GLE

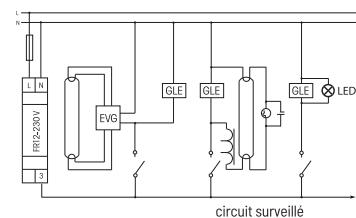


Les anciens variateurs de lumière rotatifs à triac pour charges ohmiques ou inductives peuvent être utilisés la plupart du temps avec V = max, à condition qu'il n'y a pas d'autres consommateurs en attente dans le circuit. Dans le cas contraire voyez sous nouveaux variateurs'.

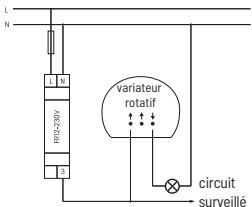

Les nouveaux variateurs de lumière rotatifs à transistor pour transformateurs électroniques



Seuls les variateurs équipés d'une borne pour relais de découplage peuvent être utilisés.

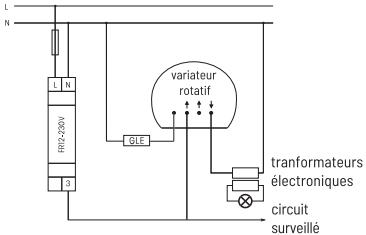

Les variateurs à poussoir et les variateurs sensoriels ne peuvent être utilisés. Un variateur de lumière universel EUD61NPN-UC/230V commandé par un poussoir de la gamme correspondante de commutateurs peut remplacer un variateur sensoriel.

Télévariateur

Nous recommandons l'utilisation des variateurs-télérupteurs Eltako EUD12F. La borne L du télévariateur est raccordée **en amont** du relais de découplage du réseau, ce qui assure son parfait fonctionnement. Un relais intégré assure le découplage du circuit commuté. Le ou les poussoirs mécaniques sont raccordés aux bornes T1 et T2. Le circuit de commande ne conduit qu'une faible tension continue. Si l'utilisation de l'EUD12F n'est pas possible pour des raisons d'installation, l'un des types EUD12NPN peut également être utilisé. Dans ce cas, la borne L est connectée après le relais de découplage. Dans ce cas, la borne L sera raccordée **en aval** du relais de découplage du réseau.

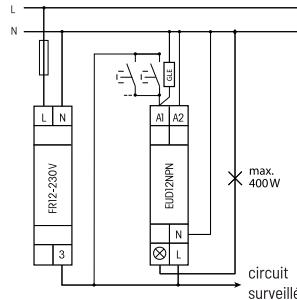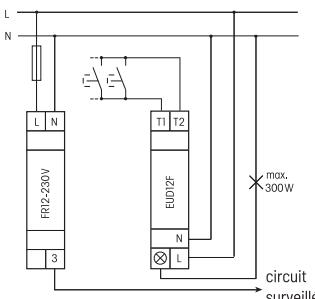

Les bornes à cage des raccordements doivent être fermées, c'est-à-dire les visées doivent être vissées afin de pouvoir tester le fonctionnement de l'appareil. A la livraison les bornes sont ouvertes.

Notices d'utilisation et documents dans d'autres langues :



<https://eltako.com/redirect/FR12-230V>



A conserver pour une utilisation ultérieure !

Nous vous conseillons le boîtier pour manuels d'instruction GBA14.

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

Conseil et assistance technique :

France, Belgique et Luxembourg :

☎ Serelec n.v. +32 92 234 953

✉ info@serelec.be

Suisse :

☎ Demelectric AG +41 43 455 44 00

✉ info@demelectric.ch

eltako.com