



61 100 704 - 1



## Frånslagsfördröjare NLZ61NP-UC

**Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!**

Max omgivningstemperatur i drift:  
-20°C upp till +50°C.  
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.  
Relativ fuktighet: <75%.

**1 ej potentialfri NO-kontakt 10 A/250 V AC.  
Endast 0,7W effektförbrukning i standby-  
läge.**

Enhet för inbyggnad.

Längd 45 mm, bredd 45 mm, djup 18 mm.


**Nollgenomgångsbrytning** för att skydda och spara utgångskontakter samt lasten. Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från slitagefri elektronisk styrning och högpresterande specialreläer. Universell styrspänning 8..230 V UC samt dessutom med galvaniskt skild 230 V-styringång Manöver- och brytspänning 230 V. **Tack vare användning av bistabil relä-funktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge "PÅ".**

Lasten får ej aktiveras innan en kort automatisk synkroniseringstid löpt ut.

Frånslagstiden inställbar från 1 till 12 min med den övre inställningsratten.

Gångtiden inställbar från 0 till 12 minuter med den undre inställningsratten.


### Funktionsinställning

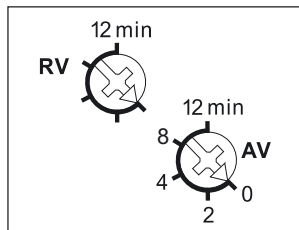


**Funktion:** När styrkontakten (tryckknappen) sluts startas fördröjning AV (om den inte är inställd på 0). När tiden löpt ut slår utgången till. Inställd frånslagstid RV startar när tryckknappen slås ifrån eller när inställd gångtid löpt ut. Utgången slår ifrån av när frånslagstiden löpt ut.

**Denna frånslagsautomat kan styras med alla våra dimmers EUD12 och EUD61 även när dimmern är inställd på min-ljusstyrka.**


### Inkopplingsexempel

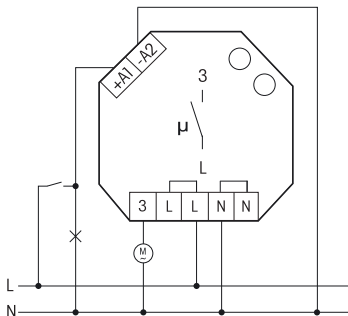

Fläktstyrning via strömställare

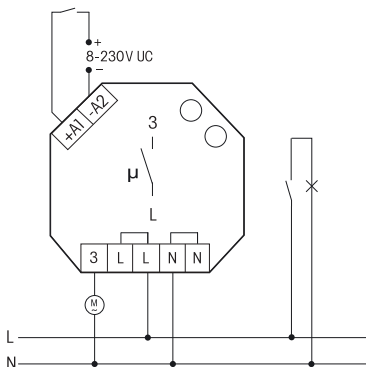

Fläktstyrning via extra lågspänningsbrytare i dörr, ljuset styrs

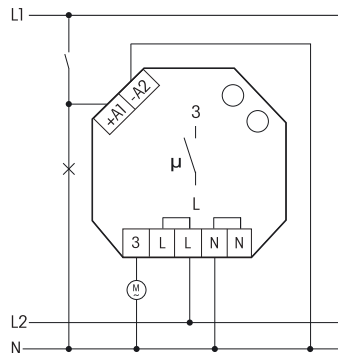

Fläktstyrning när fläkt och brytare har olika potentialer

### Spara alltid manualen!

## Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

### Nord- och Mellan-Sverige

Patrick Savinainen 070 9596906

### Öst-Sverige

Dan Koril 070 3201102

### Väst-Sverige:

Glenn Johansson 073 5815692

### Syd-Sverige:

Magnus Ellemark 070 1702130

### Stockholm:

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com