


**NYHET**

**S2U12DDX-UC**



**! Viktigt: Börja med att välja engelska som språk !\***

**Digitalt Kopplingsur med astro-funktion som tillval och 2 kanaler. 1+1 NO potentialfria kontakter 16A /250V AC. "Standby" förbrukning endast 0,03–0,4 watt.**

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = 18mm bred, 58mm djup.

**Med patenterade Eltako Duplex teknologi (DX) kan NO-kontakterna, vid brytning av 230V AC spänning 50Hz brytas i nollgenomgångsläge så slitage minskar avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till N-anslutningen och det ger en standbyförbrukning på endast 0,1 watt.**

Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från elektroniska och högpresterande elektromekaniska reläer.

**Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift.**

Upp till 60 lagringsplatser som fördelas fritt bland kanalerna. Med datum och automatisk växling mellan sommartid och vintertid. Driftreserv ca 7 dagar utan batteri.

Med styringång (+A1) för centralt PÅ eller centralt AV med prioritet.

Universell drift- och manöverspänning för centralstyrning 8 till 230V UC.

**Inställningarna görs med MODE och SET-knapparna, inställningarna kan låsas.**

**\*Ställa in språk:** Varje gång spänningskällan ansluts kan du inom 10 sekunder välja språk med SET och bekräfta med MODE. D = tyska, GB = engelska, F = franska, IT = italienska och ES = spanska. Sedan övergår displayen till normalvisning: veckodag, tid, datum och månad.

**Snabb bläddring:** Vid följande inställningar bläddrar siffrorna snabbt uppåt när en inmatningsknapp hålls intryckt. Om du släpper knappen och sedan trycker in den igen ändras riktningen.

**Ställa in tid:** Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen CLK** under PRG (program) och välj den med MODE. Under H ställer du in rätt timme med SET och bekräftar med MODE. Gör på samma sätt under M för minuter.

**Ställa in datum:** Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen DAT** under PRG och välj den med MODE. Under Y ställer du in rätt år med SET och bekräftar med MODE. Gör på samma sätt under M för månad och D för datum. Den sista inställningen i sekvensen MO (veckodag) blinkar. Tryck SET för inställning och tryck MODE för att bekräfta.

**Inställning av geografisk position, latitud / longitud (om funktionen astronomiskt kopplingsur önskas):** Tryck MODE och tryck sedan SET vid PRG för att söka efter funktionen 'POS'. Välj sedan med MODE. Tryck SET för välja LAT (latitud) och tryck sedan MODE för att bekräfta. Tryck SET för välja LON (longitud) och tryck sedan MODE för att bekräfta. Efter denna inställning blinkar GMT, tryck då SET för att välja tidszon och tryck sedan MODE för att bekräfta.

**Manuell styrning:** Tryck MODE och för PRG, tryck SET för att söka **funktionen INT**. Tryck sedan MODE för att välja. För CH, tryck SET för att välja Kanal 1 eller 2 och tryck MODE för att bekräfta. Manuell styrning avbryts automatiskt när en timer funktion används.

**Växla mellan sommartid och vintertid:** Växla mellan sommartid och vintertid: Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen SWT** under PRG och välj den med MODE. Nu kan du välja mellan ON (på) och OFF (av) med SET. Om ON (på) valdes sker växlingen automatiskt.


**Centralt PÅ eller AV med prioritet:** Tryck MODE och sedan tryck SET för PGR för att söka **funktionen CIA**. Tryck MODE för att välja. Sedan tryck SET för att ändra från COF till CON och tryck sedan MODE för att bekräfta

**Slå på/av slumpläge:** Tryck på MODE och använd sedan SET för att leta efter **funktionen RND** under PRG och välj den med MODE. Med SET slår du på (RND+) eller av (RND) läget och bekräftar med MODE. Om slumpläget är aktiverat förskjuts tidpunkten för på-/avslagning hos alla kanaler slumpmässigt med upp till 15 minuter. Tidpunkter för påslagning tidigareläggs och tidpunkter för avslagning senareläggs.


**Låsa inställningar:** Tryck kort på MODE och SET samtidigt och lås med SET under LCK. Det visas med en pil bredvid låssymbolen.

**Låsa upp inställningar:** Håll MODE och SET intryckta i 2 sekunder och lås upp med SET under UNL.

### Inkopplingsexempel

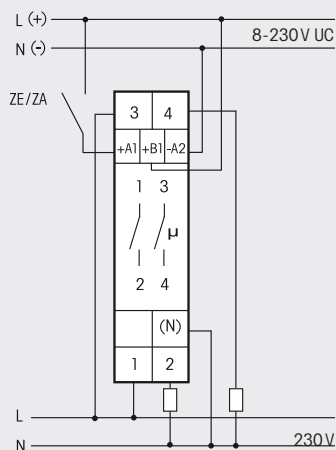

Med nollgenomgångsbrytning.

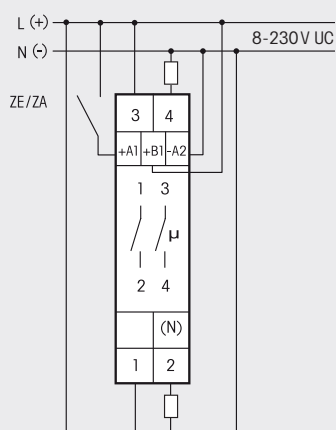

Utan nollgenomgångsbrytning.

**S2U12DDX-UC**

Kopplingsur med astro-funktion som tillval och 2 kanaler

E 13 396 85