


Alle sensoren, zoals draadloze zendrukknoppen, handzenders, zendmodules, deur- en venstercontacten, schakelklokken en bewegings- en helderheidssensoren moeten in de actoren (ontvanger met dimmers, schakelaars en relais) ingeleerd worden, opdat ze hun bevelen zouden herkennen en kunnen uitvoeren.


Bij levering is het geheugen leeg. Indien u twijfelt, of indien al iets ingeleerd werd, dan dient u het **geheugen volledig te wissen**: Bij de modulaire toestellen hiertoe de middelste draaiknop op CLR (ALL respectievelijk op CLR 1..4, indien slechts 1 kanaal gewist dient te worden en bijkomend de onderste draaiknop op het gewenste kanaal zetten).

Bij de inbouwtoestellen dient u enkel de bovenste draaiknop op CLR te plaatsen.

Instelmogelijkheden bij de modulaire toestellen

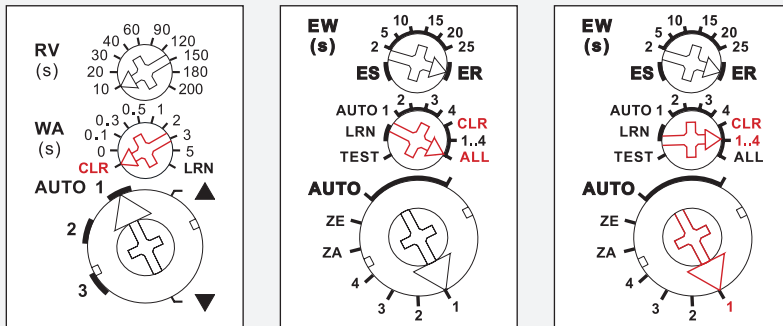

Instellingen bij de Inbouwtoestellen reeks 61

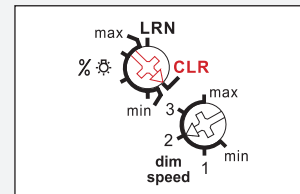

De LED knippert fel. Nu moet men, binnen de 10 seconden, de bovenste draaiknop bij de modulaire toestellen respectievelijk de onderste draaiknop bij de andere actoren 3-maal naar rechts draaien (in uurwijzerszin) en terugkeren. De led stopt met knipperen en dooft na 2 seconden. Alle ingeleerde sensoren respectievelijk sensoren van een kanaal zijn gewist.

Afzonderlijk ingeleerde sensoren wissen zoals bij het inleren, enkel bij de modulaire toestellen de middelste draaiknop en bij alle andere actoren de bovenste draaiknop op CLR in plaats van LRN zetten en de sensor bekrachtigen. De voorheen fel knipperende LED dooft uit.

Inleer instellingen van de onderste draaischakelaar bij de inbouwtoestellen reeks 61

Inleerfunctie	Type	FMS61	FSB61	FSR61	FTN61	FMZ61	FUD61NP	FUD61NPN
Universele drukknop in/uit (/dimmen); respect. op/stop/nee; respect. in-/naschakelen	EA1 + EA2 + \overline{EA}	2		midden	midden	(2)	2	2
Universele drukknop NC				120				
Richtingsdrukknop in/uit (/dimmen)							max	+ESL
Richtingsdrukknop op/nee (START/STOP)			min			1 h		
Centraal uit, respect. neer	ZA	1	2	1	(1)	1	1	1
Centraal aan, respect. op	ZE	3	∞	20		3	3	3
FTK NC			2	20	0,5 s			
FTK NO			∞	1	(3)			
FBH als bewegingsmelder				20				
FBH als helderheidssensor				1...midden				
FAH als schemersensor		min..max	2 ... 120					
FSU55 en FSU12D als lichtwekker								-ESL
PC en lichtferendrukknop		max				min		R, L, C

Voor het inleren verwijzen wij naar de meegeleverde handleiding of raadpleegt u de website www.eltako-ba.de

Indien er wegens diverse ontwikkelingsfazes verschillende handleidingen bestaan, dan dient u naar de fabricatiedatum op het toestel te kijken vb. 50/08 = gefabriceerd in week 50 in het jaar 2008.



Opgelet!

Is een actor klaar voor het inleren (de LED knippert rustig), dan wordt het eerstkomende signaal ingeleerd. U dient er altijd op te letten dat geen andere sensoren geactiveerd worden tijdens de inleerfase.