


FZK12-12V DC



Schakelactor met 1 kanaal, 1 NO contact 16A/250V AC, niet potentiaalvrij, gloeilampen tot 2000W, instelbare afvalvertraging en inschakelvertraging. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.
1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.

Aansluiting aan de Eltako RS485-Bus, klemmen RSA en RSB. Men kan tot 128 actoren op die manier aansluiten.

Per kanaal kunnen tot maximaal 35 zenddrukknoppen met elk 4 functies toegekend worden, waarvan één of meerdere centrale stuurdrukknoppen.

Schakelspanning 230V.

Schakeling in de nuldoorgang wat de levensduur van de lampen ten goede komt.

De voedingsspanning van 12V DC van de complete RS485 Bus wordt geleverd door een voeding FSNT12-12V van 12W of 24W (1 of 2 modules breed).

Het vermogen van de 12V DC voeding van dit toestel bedraagt slechts 0,05W.

De bovenste draaischakelaar AV wordt gebruikt voor het inleren. Daarna wordt hier de inschakelvertragingstijd AV ingesteld, tussen 0 en 120 seconden, voor het contact L-1.

De middelste draaischakelaar wordt gebruikt voor het inleren. Daarna wordt deze draaischakelaar gebruikt om te bepalen wat het toestel moet doen na een spanningsuitval. In de positie AUTO1 blijft de schakeltoestand behouden, in de positie AUTO2 wordt definitief uitgeschakeld.

Met de onderste draaischakelaar RV wordt de afvalvertragingstijd RV ingesteld, tussen 0 en 120 seconden, voor het contact L-1.

De AV- en RV-tijden laten een zeer comfortabele licht- en klimatisatie regeling toe met de Wireless hotelkaartschakelaars FKF en FKC.

De inschakelvertraging AV begint van zodra men de hotelkaart/keycard in de Wireless hotelkaartschakelaar FKF geplaatst heeft en de afvalvertraging RV begint nadat de kaart verwijderd werd.

Naast de draadloze- hotelkaartschakelaar FKF kunnen ook draadloze deur- en venster-contacten FTK, Hoppe vensterhandgrepen en bewegings- en helderheidssensoren FBH ingeleerd worden.

Bij het openen van een bewaakt venster start eveneens de RV tijd, waarna het contact L-1 opent. Het sluiten van alle bewaakte vensters start de AV tijd, waarna het contact L-1 sluit.


Bewegings- en helderheidssensoren sluiten bij een beweging het contact L-1, voor zover de hotelkaart in de FKF geplaatst werd en ze opent opnieuw na 15 minuten indien er geen beweging is, ook wanneer de hotelkaart zich in de FKF bevindt.

Meerdere Wireless rookdetectoren FRW-ws worden met deze schakelactor tijdrelais op zo'n logische wijze met elkaar verbonden dat de RV tijd pas start als alle FRW-ws einde alarm gemeld hebben.

Hotelkaartschakelaars en rookdetectoren kunnen niet samen gebruikt worden in combinatie met één FZK.


De LED achter de bovenste draaischakelaar begeleidt het inleerproces, conform de gebruikshandleiding. En tijdens het normaal gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Functie draaischakelaars

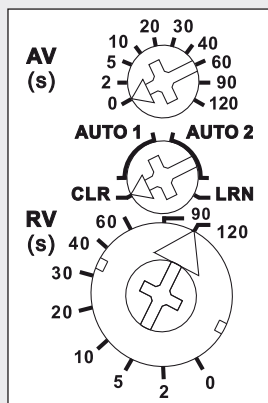

Voorstelling is de fabrieksinstelling.

Aansluitvoorbeeld

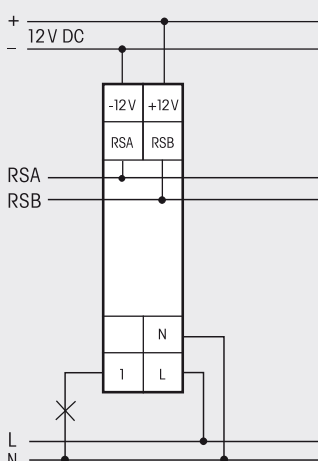

Aansluitvoorbeeld blz. 4-0. Technische gegevens blz. T-0. Behuizing voor handleiding GBA12 blz Z-4.