

Wireless sensor



8-kanaals draadloze schakelklok FSU8 voor stopcontact.

De stekkerbehuizing bevat een 8-kanaals zender met 95 geheugenplaatsen. Gangreserve van 30 minuten. Stand-by verlies van 1,7 Watt.


Met de zes drukknopjes kan men de kanaalkeuze ingeven, de klok instellen alsook de schakeltijden en tevens de draadloze actoren instellen.

Automatische zomer- wintertijd omschakeling en 5 opties: automatisch, party (1x uitschakelen van de automatische cyclus), vakantie (in- en uitschakelen van de verlichting volgens een willekeurige cyclus), verlofdag- en zondagsfuncties alsook manuele bediening.

Technische gegevens

Voedingsspanning	230V/50Hz
Aantal kanalen	8
Aantal geheugenplaatsen	95
Opladen gangreserve	1 uur
Gangreserve na spanningsuitval	30 minuten (enkel voor programmering)
Uur instelling	manueel (6 druktoetsen)
Omgevingstemperatuur	+10°C tot +40°C
Beschermingsgraad	IP20

Afbeelding en bedieningselementen

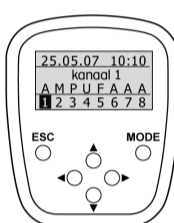


- Mode toets:**
- Schakelklok instellen (toets lang indrukken)
 - Kanaaloptie kiezen (toets kort indrukken)
- Esc-toets:**
- Algemene instelling (toets lang indrukken)

Cursor-toets ▲, ▼: manuele aansturing van de ontvangers

Cursor-toets ◀, ▶: kanaal 1-8 kiezen


Initialisatie en kanaalopties

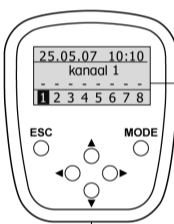

In niet geïnitieerde toestand kan, gedurende de duur van de gangreserve (30 minuten), enkel de programmatie gebeuren. Het uitschakelen van een radiosignaal is dan niet mogelijk.

Voor de activering en het gebruik van alle functies moet men het toestel in het stopcontact plaatsen en de initialisatie afwachten (ca. 2 minuten).

De initialisatie is afgelopen zodra de kanaalopties op het display verschijnen.

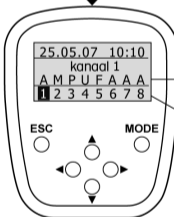

- Kanaalopties kiezen:** Mode toets kort indrukken
- Kanaal 1-8 kiezen:** Cursor-toets ◀, ▶ bedienen

Het manueel aansturen van een ontvanger met de toetsen ▲, ▼ is steeds mogelijk en onafhankelijk van de kanaalopties.

A = Automatisch
Schakelklokfuncties ingeschakeld.

M = Manueel
Schakelklokfuncties uitgeschakeld (enkel manuele bediening).

P = Party
In automatische werking wordt de volgende schakeltijd niet uitgevoerd.

U = Verlof
Alle schakeltijden worden toevallig en tot maximum 15 minuten verhoogd.

F = Verlofdag
Enkel de geprogrammeerde schakeltijden voor de zondag worden uitgevoerd.

Kanaal 1-8 in een ontvanger inleren/wissen

- De schakelklok FSU8 moet in een stopcontact geplaatst worden en de initialisatie (ca. 2 minuten) moet beëindigd zijn.
- Met de toetsen ◀, ▶ kanaal (1 tot 8) kiezen.
- Inleer modus van de ontvanger activeren.
- Om in te leren/wissen de kanaal toets ▲ of ▼ 1x bedienen.


Schakelfuncties van de schakelklok FSU8 in vergelijking met de functies van de zendrknoppen:

Schakelklok FSU8	Zendrknopp
Toets ▲, schakelklok UIT	Toets ○
Toets ▼, schakelklok AAN	Toets I
Toets ▲, rolluik OP	Toets OP Δ
Toets ▼, rolluik NEER	Toets NEER ▼

Repeater (1 niveau):

De schakelklok FSU8 heeft ook een repeater functie en deze werkt automatisch. Deze dient om de dracht tussen zender en ontvanger te verhogen.

Algemene instellingen

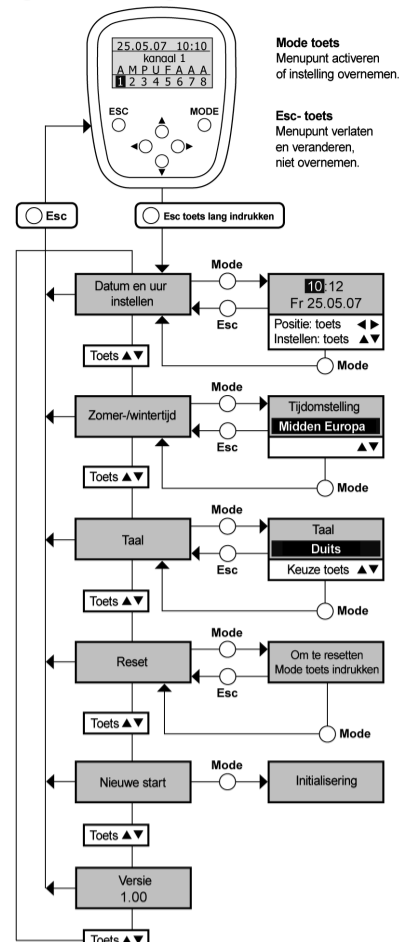


Met de menupunt "resetten" wist men alle geprogrammeerde geheugenplaatsen.

Met de menupunt "nieuwe start" doet men een initialisering van de schakelklok FSU8.

Schakelklok instellingen en opties

De 8 kanalen geven de mogelijkheid om 8 schakeltijden in te stellen met in totaal 95 geheugenplaatsen. De instelling gebeurt zoals hierna aangegeven in de display aanduiding "schakeltijden instellen".

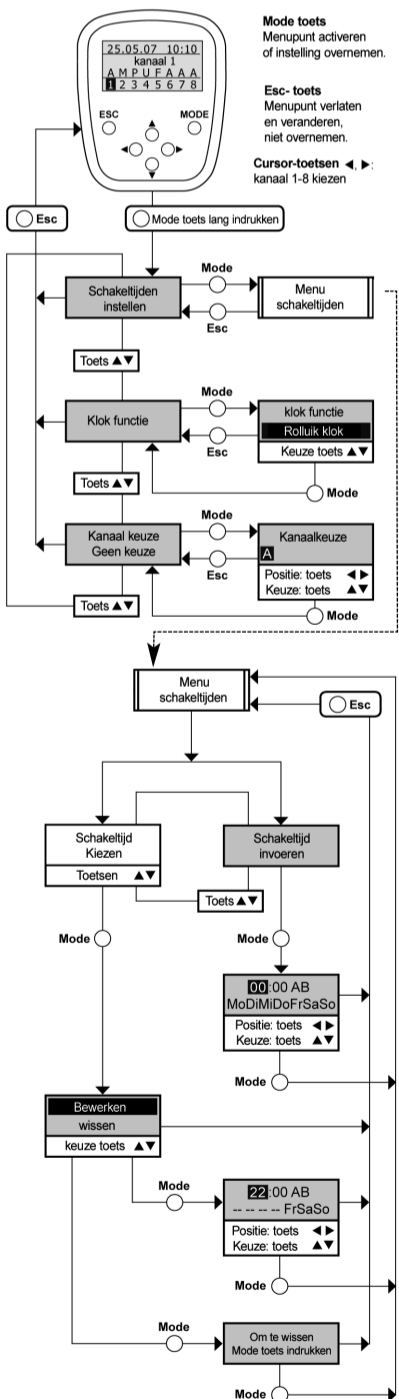

Met de menupunt "schakelklok functie" doet men de keuze van een tijdschakelklok als rolluikklok of als schakelklok.

De oplaadtijd van de gangreserve (30 minuten) bedraagt 1 uur.

Opgelet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!