

RS485-Bus-Aktor



Einzelraumregelung Heizen/Kühlen
für 2 Zonen FAE14LPR

Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.


Einzelraumregelung mit 2 Kanälen,
4A/250V, potenzialfrei. Bidirektional.
Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt.
Reiheneinbaugerät für Montage auf Trag-
schiene DIN-EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit,
58 mm tief.

**Anschluss an den Eitako-RS485-Bus.
Querverdrahtung Bus und Strom-
versorgung mit Steckbrücke.**

Sind beide Relais eingeschaltet, werden
0,4 W benötigt.

**Die Kanäle können entweder gemeinsam
gleich eingelernt werden, unterer Dreh-
schalter in Position 1+2, oder ganz
getrennt in den Positionen 1 oder 2.**

Funktions-Drehschalter

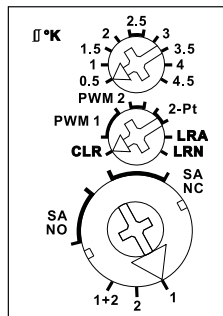

Mit den Drehschaltern werden zunächst
die Sensoren eingelernt. Im Normalbetrieb
wird mit dem mittleren Drehschalter die
Betriebsart eingestellt.

PWM 1 für Ventile mit thermoelektrischem
Stellantrieb, T = 4 Minuten.

PWM 2 für Ventile mit motorischem Stell-
antrieb, T = 15 Minuten.

2-Pt für 2-Punkt-Regelung.

Betriebsart PWM-Regelung:

Am oberen Drehschalter wird die ge-
wünschte Temperaturdifferenz eingestellt,
bei der zu 100% eingeschaltet wird.

Wenn Ist-Temperatur \geq Soll-Temperatur
wird ausgeschaltet.

Wenn Ist-Temperatur \leq (Soll-Temperatur
– Hysterese) wird zu 100% eingeschaltet.

Wenn die Ist-Temperatur zwischen
(Soll-Temperatur – Hysterese) und Soll-
Temperatur liegt, wird abhängig von der
Temperaturdifferenz mit einer PWM ein-
und ausgeschaltet in 10%-Schritten.

Je geringer die Temperaturdifferenz, desto
–zuer die Einschaltzeit. Durch die Ein-
stellbarkeit des 100%-Wertes kann die
PWM an die Heizkörpergröße bzw. –träg-
heit angepasst werden. Im Kühlbetrieb
drehen sich die Vorzeichen um.

Im Heizbetrieb ist grundsätzlich die
Frostschutzfunktion aktiv. Sobald die
Ist-Temperatur unter 8°C fällt, wird in der
gewählten Betriebsart auf 8°C geregelt.

Betriebsart 2-Punkt-Regelung:

Am oberen Drehschalter wird die ge-
wünschte Differenz zwischen Ein- und
Ausschalttemperatur eingestellt.

Wenn Ist-Temperatur \geq Soll-Temperatur
wird ausgeschaltet.

Wenn Ist-Temperatur \leq (Soll-Temperatur
– Hysterese) wird eingeschaltet.

Im Kühlbetrieb drehen sich die Vorzeichen
um.

Mit dem **unteren Drehschalter** wird die
Art der angeschlossenen Stellantriebe
ausgewählt. **SANC** für Stellantrieb NC
(normally closed) oder **SANO** für Stell-
antrieb NO (normally open).

Werden **Funk-Fenster-Türkontakte FTK
oder Hoppe-Fenstergriffe** eingelernt, so
werden diese ODER verknüpft. Wenn ein
oder mehrere Fenster offen sind, bleibt der
Ausgang ausgeschaltet. Im Heizbetrieb
bleibt aber der Frostschutz aktiv.

Werden **Bewegungsmelder FBH** einge-
lernt, so werden diese UND verknüpft.
Wenn alle FBH 'Nicht Bewegung' gemeldet
haben, wird auf Stand-by Absenkbetrieb
geschaltet: Im Heizbetrieb wird die Soll-
Temperatur um 2° abgesenkt, im Kühl-
betrieb um 2° angehoben. Sobald ein
FBH wieder Bewegung meldet, wird auf
Normalbetrieb geschaltet.

Werden **FBH und Funktaster** eingelernt,
so gilt immer das zuletzt empfangene
Telegramm. Ein FBH schaltet bei
Bewegung also einen mit dem Funk-

taster gewählten Absenkbetrieb wieder
aus.

Wird ein **Funktaster** eingelernt, so ist die
Belegung der 4 Tasten fest mit folgenden
Funktionen belegt:

Rechts oben: Normalbetrieb (auch per
Schaltuhr mit der Funktion 'ein' aktivierbar).
Rechts unten: Nachi-Absenkbetrieb um
4°, im Kühlbetrieb Anhebung um 4°
(auch per Schaltuhr mit der Funktion 'aus'
aktivierbar). Links oben: Stand-by-
Absenkbetrieb um 2°, im Kühlbetrieb
Anhebung um 2°. Links unten: Aus (im
Heizbetrieb Frostschutz aktiv, im Kühl-
betrieb dauerhaft aus).


Wenn länger als 60 Minuten kein Tele-
gramm vom Temperatursensor empfangen
wird, wird auf **Störbetrieb** geschaltet:
Bei Heizfunktion wird je 2 Minuten bei
PWM 1 bzw. 7,5 Minuten bei PWM 2
ein- und ausgeschaltet. Da keine Ist-
Temperatur mehr bekannt ist, kann man
hier nicht auf Frostschutz schalten. Bei
Kühlfunktion bleibt der Ausgang ausge-
schaltet.

In beiden Fällen blinkt die LED am Gerät
langsam und gleichmäßig.

Wenn wieder Telegramme empfangen
werden, wird in der gewählten Betriebsart
weiter geregelt und die LED erlischt.

Die LED unter dem oberen Drehschalter
begleitet den Einlernvorgang gemäß
Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb
Steuerbefehle durch kurzes Aufblinker an.

Anschlussbeispiel

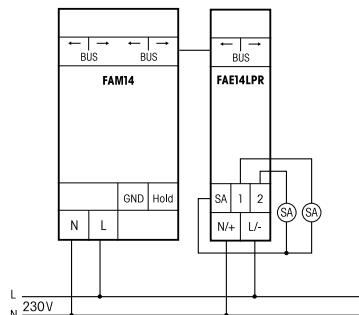

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren

Alle Sensoren müssen in Aktoren eingelernt werden, damit diese deren Befehle erkennen und ausführen können.

Aktor FAE14LPR einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits etwas eingelernt wurde, dann müssen Sie **den Speicherinhalt komplett leeren**:

Stellen Sie den mittleren Drehschalter auf CLR und zusätzlich den unteren Drehschalter auf 1+2. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind gelöscht.

Einzelne eingelernte Sensoren löschen wie bei dem Einlernen, nur den mittleren Drehschalter auf CLR anstatt LRN stellen und den Sensor betätigen. Die zuvor aufgeregt blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen (insgesamt stehen 120 Speicherplätze zur Verfügung):

1. Den oberen Drehschalter auf die gewünschte Einlernposition stellen.

Auf Rechtsanschlag (4.5) einzulernen:

FTR55D, FTR55H, FUTH55D, 4-fach-Taster FT4F, FT55 und FT4 sowie FBH, FTK und Hoppe-Fenstergriff.

Bei FTF55, FAFT60, FIFT63 und FUTH55D bestimmt die Stellung des Drehschalters die Solltemperatur während des Einlernvorgangs.

In der Mittelstellung (2.5) ist die Solltemperatur 21°C. Sie kann in 1°-Schritten von 17°C bei Linksanschlag (0.5) bis 25°C bei Rechtsanschlag (4.5) eingestellt werden.

2. Den unteren Drehschalter auf 1+2, 1 oder 2 stellen.

3. Den mittleren Drehschalter auf LRN stellen. Die LED blinkt ruhig.

4. Durch Betätigung eines Sensors wird dieser eingelernt, die LED blinkt nicht mehr.

Um unbeabsichtigtes Lernen zu verhindern, muss für weitere Lernvorgänge der Drehschalter neu auf LRN gedreht werden, die LED blinkt wieder ruhig.

Geräteadresse für den FAE14 vergeben:

Der Drehschalter am FAM14 wird auf Pos. 1 gedreht, dessen untere LED leuchtet rot. Der untere Drehschalter des FAE14 wird auf 1+2 gestellt. Der mittlere Drehschalter des FAE14 wird auf LRN gedreht, die LED blinkt ruhig. Nachdem die Adresse vom FAM14 vergeben wurde, leuchtet dessen untere LED für 5 Sekunden grün und die LED des FAE14 erlischt.

Gerätekonfiguration löschen:

Den mittleren Drehschalter auf CLR und den unteren Drehschalter auf 1+2 stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 5 Sekunden. Die Werkseinstellungen wurden wieder hergestellt.

Gerätekonfiguration und Geräteadresse löschen:

Den mittleren Drehschalter auf CLR und den unteren Drehschalter auf 1+2 stellen. Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden den oberen Drehschalter 6-mal zu dem Linksanschlag (Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und wieder davon weg drehen. Die LED hört auf zu blinken und erlischt nach 5 Sekunden. Die Werkseinstellungen wurden wieder hergestellt und die Geräteadresse gelöscht.

FAE14LPR konfigurieren:

Folgende Punkte können mit dem PC-Tool PCT14 konfiguriert werden:

- Einlernen von Tastern und Funk-Hoppe-Fenstergriffen mit Einzel- oder Doppelklick.
- Betriebsart Kanal 1 Heizbetrieb oder Kühlbetrieb ('Heizbetrieb' ab Werk)
- Betriebsart Kanal 2 Heizbetrieb oder Kühlbetrieb ('Heizbetrieb' ab Werk)
- Taupunktauswertung Kanal 1 ('aktiv' ab Werk)
- Taupunktauswertung Kanal 2 ('aktiv' ab Werk)
- Taupunkt ohne Feuchtedaten Kanal 1 (15°C ab Werk)
- Taupunkt ohne Feuchtedaten Kanal 2 (15°C ab Werk)
- Solltemperatur für FAFT60, FTF, FUTH Kanal 1 (21°C ab Werk)
- Solltemperatur für FAFT60, FTF, FUTH Kanal 2 (21°C ab Werk)

■ Solltemperatur für FTF55, FAFT60 und FIFT63

■ Sensoren hinzufügen oder ändern

Achtung! Ggf. im PC-Tool PCT14 'Verbindung zum FAM trennen' nicht vergessen. Während die Verbindung vom PC-Tool zum FAM14 besteht, werden keine Funkbefehle ausgeführt.



Ist ein Aktor lernbereit (die LED blinkt ruhig), dann wird das nächste ankommende Signal eingelernt. Daher unbedingt darauf achten, dass während der Einlernphase keine anderen Sensoren aktiviert werden.

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Wir empfehlen hierzu das Gehäuse für Bedienungsanleitungen GBA14.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

☎ +49 711 94350000

www.eltako.com

02/2013 Änderungen vorbehalten.