

Actuador inalámbrico**Temporizador multifuncional****FMZ61-230V**

Estos dispositivos electrónicos solo pueden ser instalados por personal autorizado. En otro caso existe peligro de fuego o de descarga eléctrica.

Temperatura ambiental:
-20°C hasta +50°C.

Temperatura almacenaje:
-25°C hasta +70°C.

Humedad aire relativa:
Media anual <75%.

Valido para dispositivos a partir de la semana de fabricación 27/22 (ver información en el fondo del dispositivo)

1 Contacto NA libre de potencial 10A/250V AC, lámparas incandescentes 2000 Watt. Radio codificado, radio bidireccional y función repetidor. Pérdida en espera solo 0,8 Watt.

Para el montaje empotrado, 45mm de longitud, 45mm de anchura y 33mm de profundidad.

Tensión de alimentación y de control local 230V.

En caso de un fallo de suministro mantiene la posición de la conmutación. Por el regreso de la tensión de alimentación desconecta de forma definida.

Este actuador inalámbrico como dispone de la moderna tecnología-híbrida, desarrollado por nosotros: La electrónica de recepción evaluación sin desgastes hemos combinado con un relé biestable que comuta en el punto cero de la curva sinusoidal.

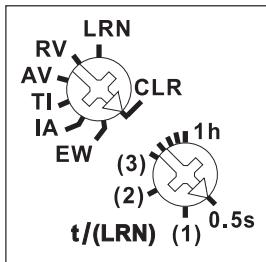
Así no habrá pérdidas por la bobina, también si el dispositivo esta encendido y tampoco calentamiento del mismo. Después de la instalación hay que esperar la por la sincronización automática, antes que se conecta el consumidor controlado con la red.

Adicional con una conexión de control inalámbrico mediante una antena interna se

puede controlar este actuador inalámbrico también mediante un pulsador convencional. Corriente para pulsadores luminosos no se permite.

Pueden ser enlazados actuadores cifrados y tambien se puede activar el radio bidireccional y/o la función repetidor.

Cualquier cambio de estado y telegramas del control centralizado recibidos, se confirma con un telegrama inalámbrico.

Selector de funciones

Con el selector superior en la posición LRN serán hasta 35 pulsadores inalámbricos memorizados, de estos uno o varios para el control centralizado. Ademas contactos de puertas y ventanas (FTK) con la función contacto abierto o contacto cerrado, si la ventana esta abierta. En caso si se asigna un pulsador de dirección se puede activar una función (por ejemplo TI) en el teclado superior (START) y parar la función en el teclado inferior (STOP). En continuación se elige con este selector la función deseada del actuador inalámbrico. La conmutación se visualiza por un parpadeo del LED.

RV = Retardo de desconexión

AV = Retardo de conexión

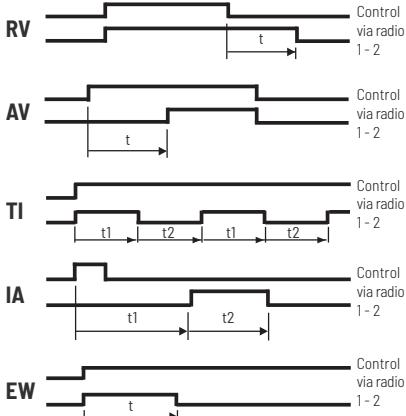
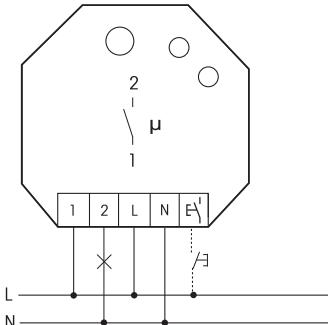
TI = Intermitente empezando con impulsos

IA = Retardo de conexión controlado por impulsos

EW = Temporización en la excitación

Con el selector inferior se puede ajustar el tiempo entre 0,5 segundos hasta 60 minutos.

El LED dentro del selector superior acompaña el proceso de la asignación según la instrucciones de uso y indica por un parpadeo los comandos de control.

Explicación de las funciones**Esquema de conexión****Datos técnicos**

Poder conmutación nominal 10A/250V AC

Pérdida Stand-by (potencia activa) 0,8W

Memorizar los sensores a los actuadores

Todos los sensores deben ser asignados en actuadores, así estos pueden reconocer y ejecutar los comandos.

Asignar el FMZ61

A la entrega de la fabrica la memoria del dispositivo esta totalmente vacía. Para asegurase de que no hay nada memorizado se puede **borrar la memoria en total**:

Posicione el selector superior en la posición CLR. El LED parpadea irregular. A continuación hay que girar el selector

inferior, en 10 segundos 3 veces a la derecha hasta el final y al contrario (gire en sentido reloj). Despues el LED dejar de parpadear y apagará despues de 2 segundos. Todos los sensores están borrados, las funciones repetidor y el envío de telegramas de confirmación están apagadas.

Borrar sensores individuales:

Posicione el selector superior a la posición CLR. El LED parpadea irregular. Actúe el sensor. El LED apaga.

Si han sido borrados los funciones de un sensor codificado el mismo tiene que ser asignado de nuevo de la forma explicada en **asignar sensores codificados**.

Asignar sensores

1. Gire el selector inferior a la función deseada:

Para encontrar la posición deseada con más seguridad, ayuda el parpadeo de la LED, si al girar el selector se llega a una nueva zona de ajuste.

Izquierda final 0,5s = FTK enlazar como un contacto NA;

(1) = 'off centralizado';

(2) = pulsador universal;

(3) = FTK enlazar como un contacto NC;

Final derecha 1h = FTK enlazar como un contacto NC para aire acondicionado, pulsador de dirección;

Pulsadores de dirección se asigna en el momento de asignación en total.

Donde se pulsa, se define el comando START, en el opuesto el comando STOP.

Para los **interruptores giratorios** y el **GFVS** no es necesario respetar ninguna posición de enlace, los telegramas de confirmación se activan y envian automáticamente con el proceso de enlazamiento.

2. Pone el selector superior a la posición LRN. El LED parpadea tranquila.

3. Active el sensor elegido para asignar. El LED se apaga.

Para memorizar más sensores, se tiene que girar por un momento de LRN a la posición 1. Despues del proceso de asignar hay que poner los selectores en la función deseada.

Para evitar una asignación no deseada los pulsadores tambien pueden ser asignados con un 'doble click' (pulsar 2x en sucesión rápida).

Gire el selector superior mientras 2 segundos 3 veces al final derecha LRN (Gire en sentido de reloj. El LED parpadea 'doble').

Actúe el pulsador correspondiente con un 'doble click'. El LED apagara.

Para volver al modo de asignar de 'click individual' hay que girar el selector superior mientras de 2 segundos 3 veces al final derecha LRN (gire en sentido de reloj. El LED parpadea tranquillo).

Después de un fallo de la tensión de alimentación automáticamente vuelve al modo de asignar de 'click individual'.

Pueden ser asignados sensores no codificados y sensores codificados.

Asignar pulsadores codificados:

1. Posicione el selector superior en posición LRN.
2. Gire el selector inferior 3 veces al final izquierda (contra el sentido de reloj). El LED parpadea muy excitado.
3. Active mientras de 120 segundos la codificación del sensor. El LED apagara. Atención! La tensión de alimentación no debe ser desconectada.
4. Ahora hay que asignar el sensor codificado según explicado en Asignar sensores.

En caso si quiere asignar mas sensores hay que girar el selector superior brevemente fuera de la posición LRN y empezar de nuevo con el punto 1.

Si hay sensores codificados se utiliza el procedimiento 'Rolling Code' - se cambia el código con cada telegrama tanto del emisor como del receptor.

En caso de la emisión de 50 telegramas desde un sensor cuando el actuador no está activo, el actuador a continuación no conoce mas el sensor. Este tiene que ser asignado de nuevo en este caso como 'sensor codificado'. La asignación de la función no es necesaria.

Si se asignan indicadores de alarma de humo **TF-RWB** o sensores de agua **FWS81** sucede automáticamente el enlace entre ellos. Durante el funcionamiento se posiciona el selector superior en la posición RV. Al recibir un telegrama de alarma de un sensor el relé enciende inmediatamente.

Si el selector inferior está posicionado en 0,5s el relé desconecta cuando recibe telegramas de final de alarma de todos los sensores.

Si el selector inferior está posicionado en 1h el relé no desconecta automáticamente cuando recibe telegramas de final de alarma de todos los sensores. En este caso debe que desconectar mediante un pulsador con la función general OFF.

Contactos inalámbricos de ventana-puerta

FTK (EEP D5-00-01, F6-10-00, A5-14-01, -03, -09, -0A):

Ajuste de la función RV: Varios FTK son vinculadas entre sí.

Función contacto NA: Si se abre una ventana, el contacto se cierra.

Si todas las ventanas están cerradas, el contacto se abre una vez que el tiempo de RV establecido ha transcurrido.

Ajuste de la función contacto NC: Si todas las ventanas están abiertas, el contacto se abre una vez que el tiempo de RV establecido ha transcurrido. Si una ventana se cierra, cierrará el contacto.

Función contacto NC para aire acondicionado:

Si se abre una ventana, se abre el contacto una vez transcurrido el tiempo de RV establecido.

Todas las ventanas deben estar cerradas para que el contacto se cierre.

Si los FTK se han enlazados como contactos NC para el control del aire acondicionado y la función RV ha sido seleccionada, el estado de comutación no se cambia después de un apagón, cuando la tensión de alimentación vuelve, el relé no se desconecta de forma definida. Después de que todos los FTKs hayan enviado su estado a través de la transmisión cíclica, el estado de comutación se sincroniza.

Activar y desactivar el repetidor:

Si en el momento de la aplicación de la tensión de alimentación en la entrada del control local la tensión de control está aplicada, se enciende o apaga la función repetidor. Como señalización del estado brilla el LED, al aplicar la tensión de alimentación, para 2 segundos = repetidor desactivado (estado de la entrega) o 5 segundos = repetidor actuado.

Activar las telegramas de confirmación:

A la entrega está desactivada la transmisión de telegramas de confirmación. Posicione el selector superior en CLR. El LED parpadea irregular. A continuación hay que girar el selector inferior, en 10 segundos 3 veces al final izquierda (contra el sentido de reloj) y al contrario.

El LED deja de parpadear y apaga después de 2 segundos. La transmisión de telegramas de confirmación está activada.

Apagar el envío de telegramas de confirmación:

Posicione el selector superior en la posición CLR. El LED parpadea irregular. A continuación hay que girar el selector inferior durante 10 segundos 3 veces al final izquierda (contra el sentido de reloj) y al contrario. El LED apaga inmediatamente. La transmisión de telegramas de confirmación está apagada.

Asignar telegramas de confirmación de este actuador a otros actuadores:

Para el cambio de la posición de los contactos y el envío simultáneamente del telegrama de confirmación hay que utilizar la entrada de control local.

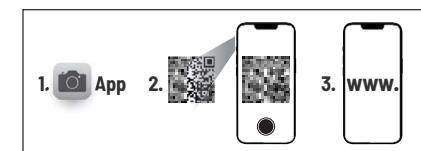


Si un actuador esta dispuesto de memorizar (la LED parpadea tranquilamente) se aprende la próxima señal que llega al actuador. De esta razón hay que asegurarse que durante el proceso de memorizar no se activan otros sensores.

Instrucciones de uso y documentos en otras lenguas



<http://eltako.com/redirect/FMZ61-230V>



THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frecuencia	868,3 MHz
Potencia de transmisión	max. 10 mW

Eltako GmbH declara por la presente que el tipo de sistema inalámbrico FMZ61-230V cumple con la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible bajo la siguiente dirección de Internet: eltako.com

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Asesoramiento y soporte técnico:

☎ +34 650 95 97 02 y +34 692 83 59 72

✉ klassmann@eltako.com

eltako.com