


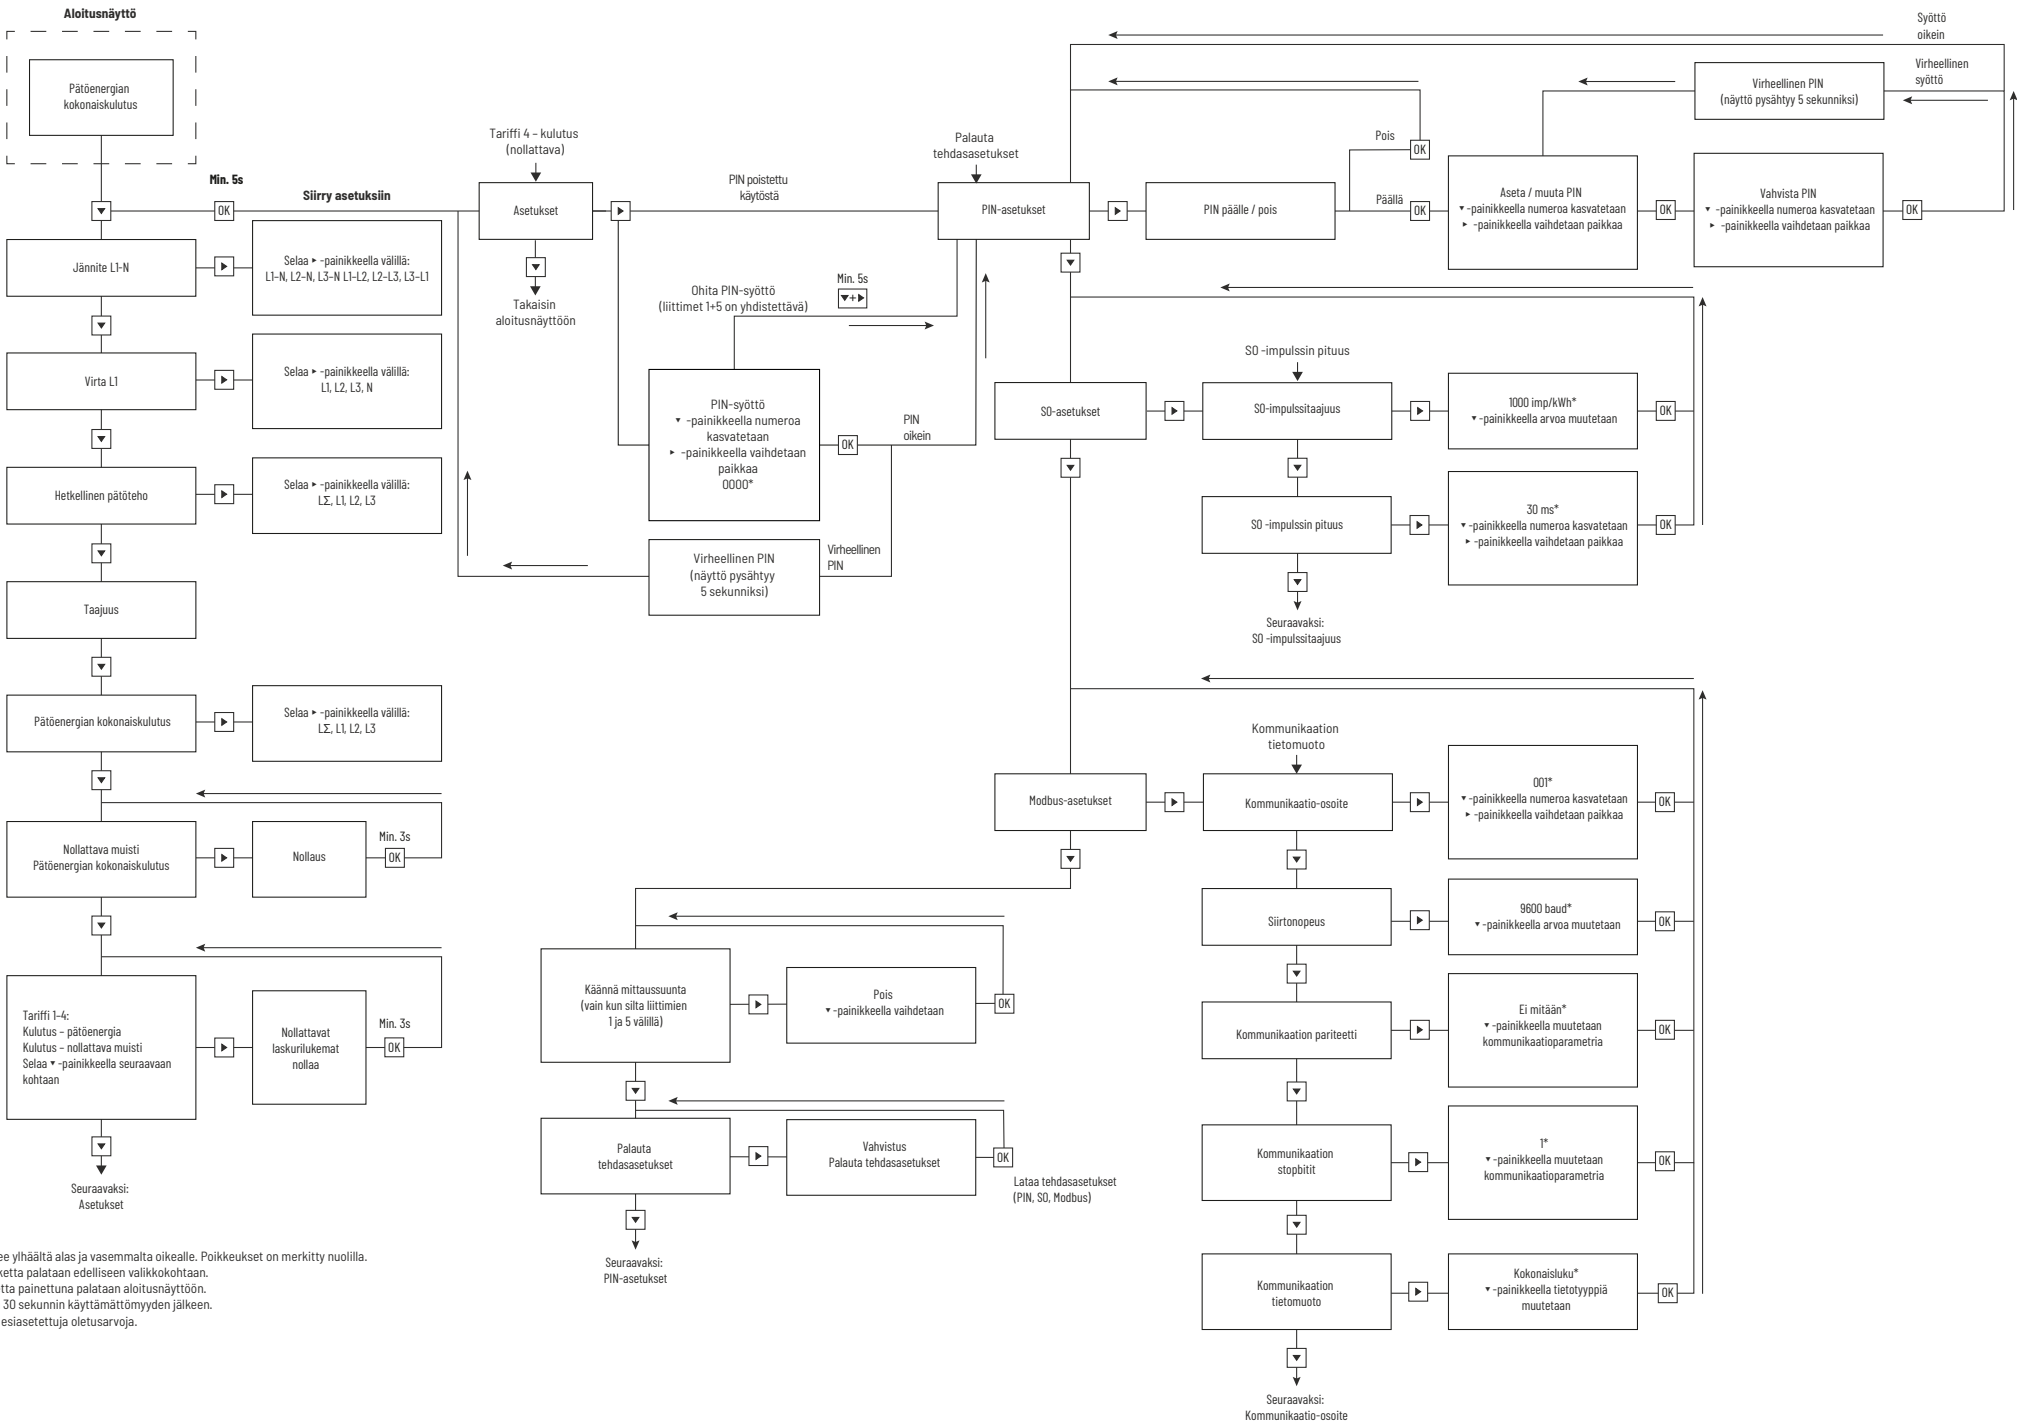

DSZ16D-3x100A MID

Valikkorakenne etenee ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle. Poikkeukset on merkitty nuolilla.

Painamalla **↵** -painiketta palataan edelliseen valikkokohtaan.

Pitämällä **↵** -painiketta painettuna palataan aloitusnäyttöön.

Automaattinen paluu 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.

* merkityt arvot ovat esiasetettuja oletusarvoja.