


Pikaohje FSR61 Sysäysrele integroidulla reletoiminnolla...



Lagattoman painikkeen opettaminen:

universaali painike (samalla painikkeella päälle/pois) tai **suunta/verhopainike** (opetettu puoli on PÄÄLLE ja vastakkainen POIS)


Universaali painikkeen opetus ON/OFF

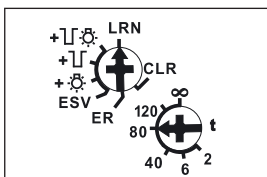

LED
vilkkuu

Paina painiketta jonka haluat opettaa ja LED valo sammuu


Suunta/verhopainike Opetus puoli on PÄÄLLE ja vastakkainen puoli POIS

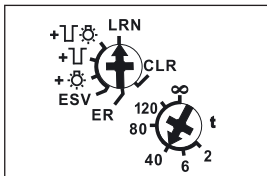


LED
vilkkuu

Paina painikkeesta PÄÄLLE puoli opetettaessa ja LED valo sammuu

Sysäysrele asetus (ilman aikaviivettä)

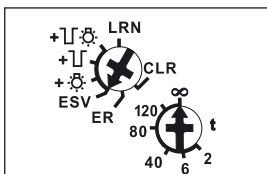

Reletila (ilman aikaviivettä)

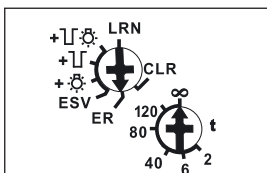

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ Riku Mäki 044 078 5068

✉ riku@eltako.de

eltako.com