



30 014 063 - 2

Langaton FTS14FA-lähtömoduuli

Laitteen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen, muussa tapauksessa seurauksena voi olla palo- tai sähköiskun vaara!

Asennuspaikan lämpötila:
-20°C ... +50°C.
Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.
Suhteellinen ilmankosteus:
Vuoden keskiarvo <75%.


Langaton lähtömoduuli FTS14-järjestelmille, FTS14EM:n ja/tai FTS14TG:n kanssa. Kulutus valmiustilassa vain 0,5 W.

Asennetaan sarjaan DIN-EN 60715 TH35 -asennuskiskoon. 1 moduuli = 18 mm leveä, 58 mm syvä.

Liitäntä Eltakon RS485-väylää varten. Väylän ja virransyötön ristikkäisjohdotus pistoliittimillä. Käyttö yhdessä FTS14KS:n tai FAM14:n kanssa.

Kiertokytkimellä määritetään, mihin FTS14EM- tai FTS14TG-ryhmään FTS14FA kuuluu. Näin yhteen väylään voidaan liittää korkeintaan 8 kpl FTS14FA-yksiköitä. Jokainen FTS14EM- tai FTS14TG-viesti lähetetään omalla ID:llään Eltakon langattomaan järjestelmään.

Kiertokytkimen toiminnot

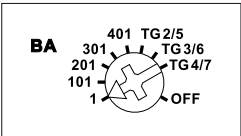

FTS14FA kiertokytkin asennossa 1:

Lähetää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka on asetettu asentoon 1.

FTS14FA kiertokytkin asennossa 101:

Lähetää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka on asetettu asentoon 101.

FTS14FA kiertokytkin asennossa 201:

Lähetää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka on asetettu asentoon 201.

FTS14FA kiertokytkin asennossa 301:

Lähetää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka on asetettu asentoon 301.

FTS14FA kiertokytkin asennossa 401:

Lähetää kaikkien FTS14EM:ien viestit jotka on asetettu asentoon 401.

FTS14FA kiertokytkin asennossa TG2/5:

Lähetää kaikkien FTS14TG:ien viestit jotka on asetettu asentoon 2 tai 5.

FTS14FA kiertokytkin asennossa TG3/6:

Lähetää kaikkien FTS14TG:ien viestit jotka on asetettu asentoon 3 tai 6.

FTS14FA kiertokytkin asennossa TG4/7:

Lähetää kaikkien FTS14TG:ien viestit jotka on asetettu asentoon 4 tai 7.


FTS14FA kiertokytkin asennossa OFF:

FTS14FA on kytketty pois päältä.

Kiertokytkimen alla oleva vihreä merkkivalo välähtää nopeasti, kun langaton viesti lähetetään.

Langattomia viestejä FAM14:sta ei lähetetä FTS14FA:han.

Kytchentäesimerkki

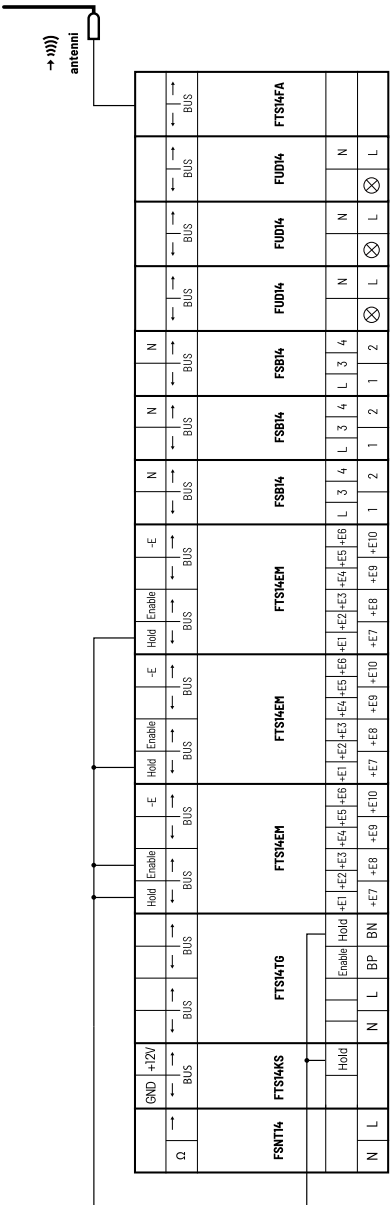

FTS14KS:n mukana toimitettu toinen pääte- vastus on kytkettävä väylän viimeiseen laitteeseen.

Käyttöohjeet ja asiakirjat muilla kielillä



<http://eltako.com/redirect/FTS14FA>



enocean®

THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL SMART HOME STANDARD

Taajuus 868,3 MHz

Lähetysteho max. 10 mW

Täten Eltako GmbH ilmoittaa, että radiolaitetyyppi FTS14FA täyttää direktiivin 2014/53/EU.

Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on saatavilla QR-koodin tai Internet-osoitteen kautta kohdasta 'Dokumentit'.

Säilytä myöhempää käyttöä varten!

Tähän tarkoitukseen on suositeltavaa käyttää GBA14-käyttöopaskeloa.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

+358 457 870 679 5

tuki@eltako.com

eltako.com

04/2023 Oikeus muutoksiin pidätetään.