

## Langattoman painikkeen salaus FTVW




Langattoman painikkeen FTVW salaus voidaan aktivoida tai poistaa Eltako langattomista painikkeista, kannettavissa lähettimistä, langattomista kaukosäätimistä sekä langattomista EnOcean yksiköistä.

Aloita poistamalla kehykset. Kannettavista lähettimistä FMH8 poista kuoret ja aseta tasaiselle alustalle.

### Salauksen aktivointi:

Salaus **PÄÄLLÄ** etiketti sijaitsee yläosassa.

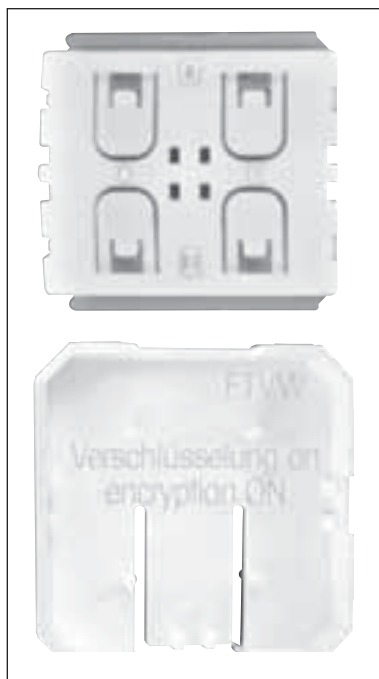

Paina salaus painiketta langattomasta yksiköstä ja paina painiketta kahdesti.

### Salauksen poistaminen:

Salaus **POIS** etiketti sijaitsee FTVW yksikön yläosassa.



Paina salaus painiketta langattomasta yksiköstä ja paina painiketta vain kerran.

**Salausta käyttävien langattomien EnOcean tuotteiden "opettaminen" on kuvattu laitteiden käyttöohjeissa.**

Salauksen tunnistat tästä kuvakkeesta



**Säilytä myöhempää käyttöä varten!**

## Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

www.elitako.com

12/2013 Oikeudet muutoksiin pidätetään.