

Tap-radio®-sysäysrele toimilaite



TF61L-230V

Nämä laitteet saa asentaa ainoastaan sähköalan ammattilainen, koska muussa tapauksessa seurauksena voisi olla palo- tai sähköiskuvaara!

Asennuspaikan lämpötila:

-20°C ... +50°C.

Varastointilämpötila: -25°C ... +70°C.

Suhteellinen ilmankosteus:

Vuoden keskiarvo <75%.

Koskee laitteita, jotka valmistettu tuotantoviikosta 50/16 lähtien (katso kotelon alapinnan painatusta)

Langaton valaistustoimilaite 10A/250V AC. Sysäysrele normaalisti kiinni (NO) kosketin, ei potentiaalivapaa. 230V halogeeni ja hehkulampuille max.1000W, energiansäästölampuille (ESL) ja 230V LED lampuille max. 200W. Valmiustilakulutus 0.8W.

Mitat.

P45mm, L45mm, K18mm.

Käytettäessä helppokäyttöistä tap-radio® teknologiaa voidaan ohjelmoida 24kpl universaaleja langattomia painikkeita, keskitettyjä painikkeita ja liiketunnistin TF-BSB.

Nollapistekytkeä pehmeällä päälle/ pois toimintolla pidentää lampun käyttöikä.

Kaksisuuntainen toiminto on kytkettävissä päälle.


Paikallinen syöttö-, kytkeä- ja ohjaussyöttö 230V.

Jos syöttöjännite katkeaa, laite kytkeytyy pois päältä.

Langattoman ohjauksen lisäksi tätä Tap-Radio toimilaitetta voidaan ohjata perinteisellä 230V kytkimellä.

Painikkeiden merkkivalovirta ei ole sallittu.

Kytkeäesimerkki

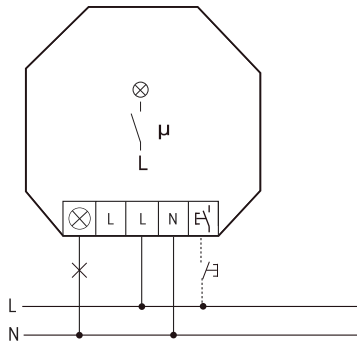

Aloitus:

Kun olet kytkenyt toimilaitteeseen sähkö, opetustila menee automaattisesti päälle kahdeksi (2) minuutiksi. Tehdasasetuksena muisti on tyhjä ja opetustila ei ole estetty.

Toimilaite vilkauttaa lampua päälle/ pois lyhyesti viestinä opetustila on käytössä.

Langattoman painikkeen opettaminen:

Universaali painike: paina lyhyesti 3 kertaa;

Suunta/verhopainike: paina lyhyesti 4 kertaa; Se puoli jota painat tulee automaattisesti päälle puoli ja toinen puoli eli pois päältä tulee samalla kertaa vastakkaiseen puoleen.

Keskitetty päälle painike ON: Paina lyhyesti 5 kertaa;

Keskitetty pois painike OFF: Paina lyhyesti 6 kertaa;

Langaton liiketunnistin TF-BSB:

opeta langaton viesti 0x1C080D80;

Kiertokytkin ja GFVS: Opeta langaton viesti 0xE0400D80, ja tämä kytkee automaattisesti päälle ja lähettää myös vahvistusviestin. Tämä blokkaa opetustilan. Opetus vahvistetaan vilkauttamalla lampua lyhyesti päälle/pois ja opetustila on aktiivinen 2 minuuttia.

Estäaksesi vahinko ohjelmoinnit, opetustila menee automaattisesti kiinni 2 minuutin jälkeen edellisestä ohjelmoinnista, jos universaali tai suunta/verhopainike on jo ohjelmoitu laitteeseen. Tämä näytetään vilkauttamalla valoja lyhyesti päälle pois kaksi kertaa.

Estopäälle kytkeäminen:

Paina lyhyesti 3 kertaa ja kerran (1) pitkään (1>sekunti) ja opetettua langatonta painiketta (ei saa olla keskitetty päälle/ pois painike) tai johdotettua kytkeä.

Estopäälle ilmoitetaan vilkauttamalla lampua lyhyesti päälle/pois kaksi kertaa.

Estopäälle poistaminen:

Paina lyhyesti 4 kertaa ja kerran (1) pitkään (1>sekunti) ja opetettua langatonta painiketta (ei saa olla keskitetty päälle/ pois painike) tai johdotettua kytkeä.

Opetustilan aktivoiminen ilmoitetaan vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti.

Tyhjennä toimilaitteen muisti

(palauttaa tehdasasetukset):

1. Kytke käyttöjännite pois päältä ja kytke takaisin.

2. Paina lyhyesti 8 kertaa ja kerran (1) pitkään (1>sekunti) ja opetettua langatonta painiketta (ei keskitettyä on/off painiketta) tai johdotettua kytkeä.

Opetustilan aktivoiminen ilmoitetaan vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti.

3. Opeta uusi langaton painike.

Kytke status viestit päälle ja pois:

1. Kytke käyttöjännite pois ja takaisin päälle.

2. Paina lyhyesti 7 kertaa ja kerran (1) pitkään (1>sekunti) ja opetettua langatonta painiketta.

(ei keskitettyä on/off painiketta) tai johdotettua kytkeä. Aktivoiminen PÄÄLLE ilmoitetaan vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti 2 kertaa.

Aktivoiminen POIS ilmoitetaan vilkauttamalla valo päälle/pois lyhyesti kerran.

Puoli-automaattinen liiketunnistin toiminto TF-BSB langaton liiketunnistin (tehdasasetus):

Paina painikkeesta päälle. Tämä aloittaa viiveajan 5 minuuttia ja se aloittaa ajan alusta jos liikettä havaitaan. Kun liikettä ei havaita kuorma sammutetaan 5 minuutin jälkeen. Tämän jälkeen valot saadaan päälle vain painamalla painiketta uudelleen. Valot voidaan sammuttaa milloin vain painikkeesta.

Täysin automaattinen toiminto ja langaton liiketunnistin TF-BSB:

Jos tunnistin ei kytke päälle automaattisesti kun liikettä havaittu ja tila on riittävän pimeä, kytke jumbperi "active on" tunnistimesta TF-BSB. Kun liikettä ei havaita 5 minuuttiin kytkee kuorman pois päältä. Paina painiketta milloin vain päälle tai pois. Kun liikettä havaitaan kytkeytyy kuorma taas päälle.

ELTAKO GmbH vakuuttaa täten, että tuotteet, joita tämä käyttöohje koskee, täyttävät direktiivin 1999/5/EY perusvaatimukset ja vastaavat muita sen sisältämiä asiaan liittyviä määräyksiä. EU-vaatimustenmukaisuustodistuksesta voidaan tilata kopio alla olevasta osoitteesta.

Säilytä myöhempää tarvetta varten!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Tuotekonsultointi ja tekninen tuki:

☎ Riku Mäki 044 078 5068

✉ riku@eltako.com

eltako.com

50/2016 Oikeus muutoksiin pidätetään.