

THE HOME OF INNOVATION.


Eltako

ELTAKO AIKARELE 18 ERI TOIMINNOLLA. YKSINKERTAINEN, MONIPUOLINEN JA JOUSTAVA.

- Yleinen ohjausjännite 8-230 V AC/DC
- Jopa 18 eri toimintoa
- Helppo säätää digitaaliselta näytöltä
- 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO)



ASENTAJAT

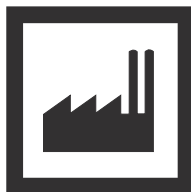

TEOLLISUUS



AUTOMAATIO






+B1	
+A1	-A2
15	
16	18
(N)	16
15(L)	18

SNRO. 27 018 02 / MFZ12DDX-UC



1 potentiaalivapaa vaihtokosketin (CO) 10 A / 250 V AC. Hehkulamppukuorma kork. 2000 W. Valmiustilan kulutus vain 0,05-0,5 wattia.

Kytettäesimerkki

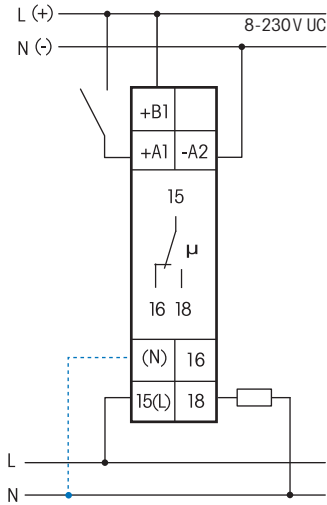


Jos N on kytketty, koskettimen vaihtokytkentä nollapisteessä on aktiivinen.

RV = Poiskytkentäviive



ARV = Päälle- ja poiskytkentäviive




AV = Päällekytkentäviive



EAW = Pulssi päälle- ja poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)




TI = Tauko-/käyntiaika, käyntiaika käynnistyksen yhteydessä



IF = Pulssisuodatin



TP = Tauko-/käyntiaika, tauko käynnistyksen yhteydessä



ER = Reletoiminto

ES = Impulssirele


ARV+ = Päälle- ja poiskytkentäviive, summaus

ESV = Impulssirele poiskytkentäviiveellä ja poiskytkentävaroituksella


AV+ = Päällekytkentäviiveen summaus

SRV = Impulssirele poiskytkentäviiveellä


IA = Impulssiohjattu päällekytkentäviive (esim. ovenavaaja)



EW = Pulssi päällekytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)



AW = Pulssi poiskytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)



Myyntipäällikkö Suomi & Baltia
Seppo Myllynen

☎ 045 7870 6791
✉ seppo@eltako.com

Avainasiakaspäällikkö
Tapio Rajamäki

☎ 045 7870 6792
✉ tapio@eltako.com