

Tap-Radio®-Actionneur d'éclairage **CE**
TF61L-230V

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, l'installation de ces appareils peut uniquement être effectuée par un personnel qualifié!

Température à l'emplacement de l'installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : de -25°C à +70°C.
Humidité relative : moyenne annuelle <75%.

Valable pour des appareils à partir de semaine de production 14/17 (Voir impression au dos de l'appareil)


Actionneur d'éclairage radio 10A/250V AC. Télérupteur avec un contact NO non libre de potentiel. Lampes à incandescence et halogènes 1000W, lampes à économie d'énergie et LED 230V jusqu'à 200W. Pertes en veille de seulement 0,8 Watt. Montage encastré. 45x45x18mm.

Il est possible d'appairer jusqu'à 24 boutons radio universels, directionnels ou de commandes centralisées, détecteur de fumée TF-RWB et détecteurs de mouvement TF-BSB et TF-BHSB confortablement avec la technologie tap-radio®.

Commutation en passage de phase zéro. Télégramme de confirmation activable. Tension d'alimentation, de travail et de commande locale : 230V.

Après une coupure de courant, la lampe reste éteinte.

Additionnellement à la commande radio, il est également possible de commander cet actionneur tap-radio avec la borne de commande filaire pour bouton-poussoir 230V sans lampe témoin.

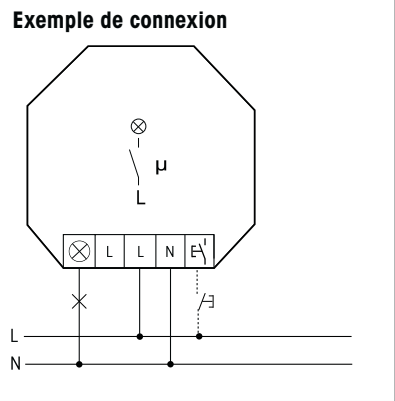

Mise en service :
Après la mise en service, le mode d'appairage est activé automatiquement pendant 2 minutes si la mémoire interne est vide (en sortie d'usine) et le mode d'appairage n'est pas verrouillé. Un clignotement bref de la lampe indique l'activation du mode d'appairage

Appairage d'un bouton radio :
Bouton universel : 3 pressions courtes;
Bouton directionnel : 4 pression courtes; les deux cotés de la bascule sont appairés, le côté utilisé pour l'appairage sera l'allumage, l'autre côté l'extinction.
Commande centrale d'allumage : 5 pressions courtes;
Commande centrale d'extinction : 6 pressions courtes;
Détecteur de mouvements TF-BSB, TF-BHSB : (EEP: A5-07-01);
Détecteur de fumée TF-RWB, TF-HMB: (EEP: A5-30-03);
Bouton rotatif et GFVS: télégramme d'apprentissage 0xE0400D80, les télégrammes de confirmation sont activés automatiquement et envoyés. Cela verrouille automatiquement le mode d'appairage. La lampe clignote brièvement après chaque appairage et le mode d'appairage est réactivé pour 2 minutes.
Pour éviter un appairage involontaire, le mode d'appairage est verrouillé automatiquement 2 minutes après le dernier appairage si au moins un bouton universel ou directionnel a été appairé. Ce verrouillage est signalisé par un double clignotement bref.

Verrouillage manuel du mode d'appairage :

Avec un bouton préalablement appairé (pas de commande centrale) ou avec la borne de commande filaire: 3 pressions courtes + 1 pression longue (>2 secondes). Le verrouillage est signalisé par un clignotement double bref.

Déverrouillage du mode d'appairage :
Avec un bouton préalablement appairé (pas de commande centrale) ou avec la borne de commande filaire: 4 pressions courtes + 1 pression longue (>2 secondes). Le mode d'appairage est signalisé par un clignotement bref.

Effacement complet de la mémoire interne :

1. Couper puis rallumer l'alimentation électrique.
2. Avec un bouton préalablement appairé (pas de commande centrale) ou avec la borne de commande filaire: 8 pressions courtes + 1 pression longue (>2 secondes). L'effacement est signalisé par un clignotement bref.
3. Suivre la procédure d'appairage.

Activation et désactivation des télégrammes de confirmation :

1. Couper puis rallumer l'alimentation électrique.
2. Avec un bouton préalablement appairé (pas de commande centrale) ou avec la borne de commande filaire: 7 pressions courtes + 1 pression longue (>2 secondes). L'activation est confirmée par un clignotement double bref. La désactivation est confirmée par un clignotement simple bref.

Détection de mouvements semi-automatique avec un détecteur de mouvement radio TF-BSB, TF-BSHB appairé (réglage d'origine) :
après l'allumage via un bouton poussoir, la lampe s'allume pour 5 minutes, si dans ce laps de temps un mouvement est détecté, le compte à rebours recommence, si aucun mouvement n'est plus détecté la lampe s'éteint après 5 minutes. Le détecteur reste actif durant les 5 minutes suivant l'extinction et rallume la lampe pour 5 minutes en cas de mouvement. Si cette période est dépassée, il faudra rallumer via le bouton poussoir. L'inctinction

est possible à tout moment via le bouton-poussoir, dans ce cas les mouvements ne seront plus pris en compte.

Détection automatique de mouvements avec un détecteur de mouvement radio TF-BSB, TF-BSHB appairé :
si la détection de mouvement doit être permanente (par ex. dans une pièce sans lumière du jour) le cavalier dans le TF-BSB doit être placé sur 'aktiv'. L'extinction s'effectue 5 minutes après le dernier mouvement. L'allumage et l'extinction par bouton-poussoir peut s'effectuer à tout moment, l'allumage se fera de nouveau automatiquement lors du prochain mouvement.

Si un détecteur de **fumée TF-RWB** ou un **détecteur de température TF-HMB** est appairé, the contact se ferme immédiatement après la réception du télégramme d'alarme. A la réception du télégramme de fin d'alarme, le contact ne s'ouvre pas automatiquement, mais uniquement via un bouton poussoir.

Technologie radio EnOcean	
Fréquence	868,3MHz
Puissance de transmission	max. 10mW

Par la présente, Eltako GmbH confirme que l'appareil radio TF61L-230V est conforme à la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité CE complète est visible sur notre site internet: eltako.com

A conserver pour une utilisation ultérieure !

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Conseil et assistance technique :
France, Belgique et Luxembourg :
☎ Serelec n.v. 09 2234953
✉ info@serelec-nv.be
Suisse :
☎ Demelectric AG 043 4554400
✉ info@demelectric.ch
eltako.com

06/2019 Sous réserve de modifications.