
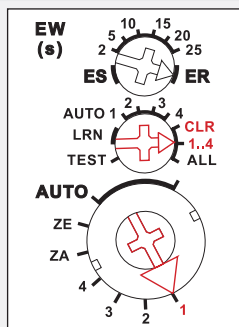
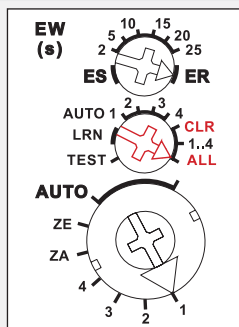



Alle sensoren, zoals Funk-wandzenders, Funk-afstandsbedieningen, Funk-zendmodules, Funk-raam/deurcontacten, Funk-schakelklokken, Funk-beweging & lichtsensoren, etc. moeten in actoren (ontvangers met dimmers, relais en impulsrelais) ingeleerd worden, zodat deze actoren de commando's van de sensoren kunnen herkennen en uitvoeren.

Bij aflevering is het (inleer)geheugen leeg. Als u hier niet zeker van bent, of er is al iets ingeleerd, **dan kunt u het geheugen helemaal wissen**: Zet bij de DIN-rail actoren de middelste draaischakelaar op CLR (All resp. op CLR 1..4 en de onderste draaischakelaar op het gewenste kanaal dat gewist moet worden). Bij de inbouw actoren zet u de bovenste draaischakelaar op CLR.

Instelmogelijkheden bij de DIN-rail actoren

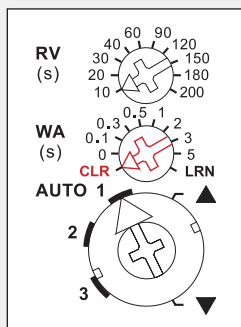

Instelmogelijkheden bij de inbouw actoren

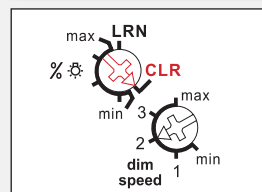

De LED knippert snel. Draai vervolgens bij de DIN-rail actoren de bovenste draaischakelaar en bij de inbouw actoren de onderste draaischakelaar binnen 10 seconden 3 keer tegen de rechter aanslag (met de klok mee) en daar weer van af. De LED stopt met knipperen en dooft na 2 seconden. Alle ingeleerde sensoren zijn nu gewist.

Ga voor het wissen van de afzonderlijke, ingeleerde sensoren net zo te werk als bij het inleren, maar zet de aangewezen draaischakelaar op CLR in plaats van op LRN en activeer de sensor. De snel knipperende led dooft.

Inleer-functies van de onderste draaischakelaars van de inbouw actoren

Inleer-functie	Type	FMS61	FSB61	FSR61	FTN61	FUD61NP	FUD61NPN
Enkelvoudige pulsdrukker aan/uit (dimmen); Resp. omhoog/stop/omlaag; resp. in-/herinschakelen		EA1 + EA2 +	2	Midden	Midden	2	2
Enkelvoudige pulsdrukker verbreekcontact				120			
Dubbele pulsdrukker aan/uit (dimmen)						max	ESL
Dubbele pulsdrukker omhoog/omlaag			min of max				
Centraal uit resp. omlaag	ZA		1	2	1	1	1
Centraal aan resp. omhoog	ZE		3	∞	20	3	max
FTK verbreekcontact				2	20		
FTK maakcontact				∞	1		
FBH als bewegingsmelder					20		
FBH als lichtsensor					1 ... Midden		
FAH als schemersensor				2 ... 120			
FSU8 als lichtwekker						min	min

Gebruik bij het inleren de bij de actor geleverde handleiding of kijk op www.eltako.nl

Indien door modificaties meerdere handleidingen voorhanden zijn, kijk dan naar de productiedatum die op de actor vermeld staat. Bijv. 50/08 = productieweek 50 in 2008.



Attentie!

Bij het inleren (de LED knippert rustig) zal een actor altijd het eerste binnenkomende signaal in het geheugen zetten. Pas daarom op dat er geen andere sensoren geactiveerd worden.