

Platte Funk wandzender draadloos én batterijloos

FFT55Q

Omgevingstemperatuur van de
montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75 %.

Funk-oppervlak-wandzender, buitenma-
ten 84x84 mm, binnenmaten
55x55 mm, slechts 11 mm hoog. De be-
nodigde energie voor het verzenden van
de Funk-signalen wordt bij het drukken
van de wandzender opgewekt. Zodoende
is de FFT55Q draadloos, batterijloos en
zonder stand-by verlies.

Wordt compleet geleverd met afdekraam
R1FQ, een enkele grote wip WFQ (allen
dezelfde kleur), een montageplaat met
voormonteerde Funk-moduul en dubbel-
zijdige plakfolie.

Funk-oppervlak-wandzenders met grote
wip kunnen een uitleesbaar Funk-signaal
verzenden. **Wip onderaan bij de marke-
ring drukken.**

De Funk-oppervlak-wandzender kan op
een vlakke ondergrond geschroefd wor-
den, of met de bijgeleverde dubbelzijdige
plakfolie aan de wand, op glas of op
meubelen geplakt worden. Op een 55 mm
installatiedoos kunnen de daarop aan-
wezige schroefpunten benut worden. Bij
deze montage kan ook de **wandzender
verlichting FTB** achterop de FFT55Q
bevestigd worden.

Voor het bevestigen de wip verwijderen
en het raam van de montageplaat verwij-
deren. Daarna de montageraam met de
Top identificatie naar boven bevestigen.
Daarna de raam en wip weer bevestigen.
Bij een schroefbevestiging adviseren wij
verzonken 2,9x25 mm, DIN 7982 C
schroeven bij zowel 5x25 mm pluggen
als ook op 55 mm installatiedozen.

**Met de bijgeleverde hoge wip voor
FFT55Q, type HW-FFT55Q, kunnen deze
wandzenders ook toegepast worden**

met onze 2-voudige en 3-voudige
afdekraam QR.

Funk wandzenders kunnen in alle ver-
sleutelbare actoren van de 61- en 71-
serie en de FAM14 versleuteld ingeleerd
worden. Hiervoor gebruikt u de FVST
versleutel steker.


Versleutelbare actoren worden aange-
geven met het pictogram .

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

**Alle sensoren moeten in actoren inge-
leerd worden, zodat deze de comman-
do's kunnen herkennen en uitvoeren.**


Het inleren wordt beschreven in de
bedieningshandleiding van de actoren.

Versleuteling activeren:

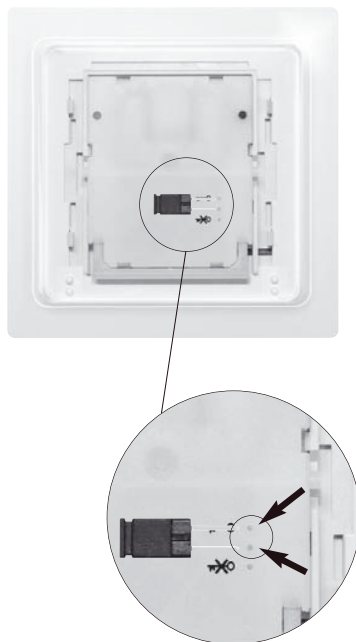

*De versleutel steker insteken en op de
wip drukken.*

Versleuteling deactiveren:

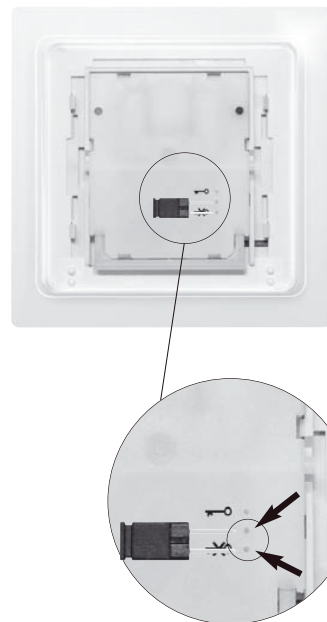

*De versleutel steker insteken en op de
wip drukken.*

EnOcean-Funk

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

**Eltako GmbH verklaart hierbij dat de
FFT55Q voldoet aan de Europese richt-
lijn 2014/53/EU.**

**De volledige tekst van de conformiteit-
verklaring kunt u vinden op
www.eltako.com**

Voor later gebruik bewaren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Product informatie en
technisch advies:**

Niederlande (Nord)

 Hans Oving 06 21816115

 oving@eltako.com

Niederlande (Süd)

 Dennis Schellenberg 06 50419067

 schellenberg@eltako.com

eltako.com