

Funk-sensoren



Funk kaartlezer FKF en FKC

Funk kaartlezer FKF

Voor het 63x63 mm schakelaarprogramma, afmeting 80x80 mm, hoogte 27 mm.

Bij het insteken en verwijderen van de hotel- of keycard met de gestandaardiseerde credit-cardformaat (86x54 mm) wordt iedere keer een Funk signaal verzonden in het Eltako Funk net.

Bij het insteken of verwijderen van een gestandaardiseerde 86x54 mm hotelkaart of keycard in de kaartlezer FKF wordt telkens een signaal naar het Funk netwerk verzonden. De levering omvat een tweedelig kaartlezer in dezelfde kleur als het bijgeleverde afdekraam RIF, een bevestigingsraam BRF, een montageplaat HP-KS, een zendmodule en een plakfolie.

Funk kaartlezer FKC met codering


In de FKC kunnen enkel speciale **gastenkaarten KCG** met twee inkepingen en twee sleuven toegepast worden. (zie afbeelding A) Normale hotelkaarten zullen geen signaal opwekken.

Daarnaast kan een **servicekaart KCS** toegepast worden. (zie afbeelding B) De signalen van een servicekaart zijn afwijkend van de gastenkaart. Hierdoor kan met bijv. de FVS-software de aanwezigheid van servicepersoneel geregistreerd en weergegeven worden.


Bedrukte kaarten kunnen door ons met coderingssleuven voorzien worden.

Onbedrukte witte kaarten leveren wij codeert als KCG of KCS.

Verdere omschrijving zie FKF.

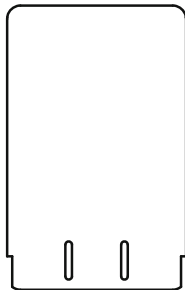

A: Gecodeerde gastenkaart KCG

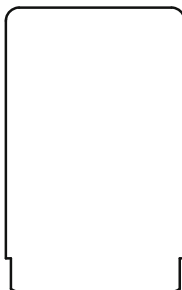

B: Gecodeerde servicekaart KCS

Montage

Montageplaat bevestigen m.b.v. schroeven of plakfolie. Het afdekraam met de ophanguit-sparingen bovenaan op het bevestigingsraam klikken en het zendmodule, met het merkteken O aan de bovenzijde inhaken. Dit alles in de ophanguitsparingen van het afdekraam plaatsen en onderaan vastschroeven met de bijgeleverde schroef.

Versleten kaartgeleiders kunnen eenvoudig vervangen worden zonder de zendmodule te moeten verwisselen.

Bij een schroefbevestiging adviseren wij verzonden 2,9x25 mm, DIN 7982 C schroeven bij zowel 5x25 mm pluggen als ook op 55 mm installatiedozen.

Bijpassende actoren

De actoren FZK-12V DC, FZK61NP-230V en FZK70-230V zijn speciaal ontwikkeld voor de FKF en FKC. Bij deze 16A schakelactoren kan men een afvalvertraging en een inschakelvertraging instellen.

Indien men zwaardere belastingen wenst te schakelen dan opgegeven in de technische specificaties, dan moet de actor een zwaardere installatierelais schakelen. In dat geval mag men bij de FZK12-12V DC het schakelen in de nuldoorgang niet activeren.

Funk-sensoren in Funk-actoren inleren

Alle sensoren moeten in actoren ingeleerd worden, zodat deze de commando's kunnen herkennen en uitvoeren.

Het inleren wordt beschreven in de bedieningshandleiding van de actoren.

De kaartlezer wordt net zoals bijv. een wandzender d.m.v. het insteken van een kaart ingeleerd.