



30 000 300 - 3



2-kanaals Funk-zendmoduul

FSM61-UC

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!

Omgevingstemperatuur van de montageplaats: -20°C tot +50°C.
Opslagtemperatuur: -25°C tot +70°C.
Relative luchtvochtigheid:
Gemiddeld van het jaar <75%.

geldt voor apparaten vanaf productieweek 29/14 (Zie opdruk onderkantbehuizing)

Funk-2-kanalen-zendmoduul. Met binnenliggende antenne. Geen stand-by verlies. Geschikt voor inbouw in centraal/inbouwdozen. Slechts 45 mm lang, 45 mm breed en 18 mm diep.

De Funk-zendmoduul FSM61-UC heeft 2 kanalen en kan daarmee net als een Funk-wandzender Funk-signalen in het Eltako Funk-netwerk verzenden. A1 zorgt ervoor dat Funk-signalen zoals 'wip boven drukken' van een wandzender met enkele wip verzonden wordt en A3 zoals 'wip beneden drukken'. Het Funk-signaal bij het verwijderen van de stuurspanning van beide stuurspanningen is hetzelfde als 'wandzender los laten'.

Het gelijktijdig aansturen van meerdere Funk-zendmodules is niet toegestaan.


De multispansing stuurspanningen +A1 +A3/-A2 kunnen aangestuurd worden met een stuurspanning van 8 t/m 253V AC of 10 t/m 230V DC met een minimale pulslenkte van 0,2 seconden. De maximale parallelcapaciteit van de stuurleidingen bij 230V is 5nF. Dit komt overeen met een stuurleidingenlengte van ca. 20 meter.

Worden beide klemmen A1 en A3 met een brug verbonden, dan wordt 1x per minuut een Funk-signaal verzonden vanaf A3, zolang dat de stuurspanning aanwezig is.

Bijvoorbeeld voor centrale aansturing met prioriteit.

Er is geen constante voeding nodig en daardoor is er ook geen Stand-by verlies.

Draaischakelaar

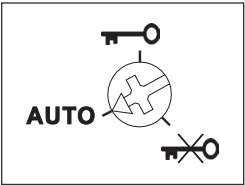

Met de draaischakelaar wordt de versleuteling geactiveerd of gedeactiveerd. In bedrijf staat deze op AUTO.


Versleuteling activeren:

De draaischakelaar eenmaal op het symbool sleutel (rechter aanslag) draaien en de wandzender of handzender eenmaal drukken.

Versleuteling deactiveren:

De draaischakelaar eenmaal op het symbool doorgestreepte sleutel (linker aanslag) draaien en de wandzender of handzender eenmaal drukken.

Aansluitvoorbeeld

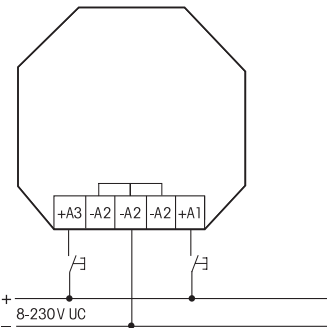

Bedieningshandleidingen en documentatie in andere talen:



<http://eltako.com/redirect/FSM61-UC>



enocean®

THE UNIQUE WIRELESS **PROFESSIONAL SMART HOME STANDARD**

Frequentie 868,3 MHz

Zendvermogen max. 10 mW

Eltako GmbH verklaart hierbij dat de FSM61-UC voldoet aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te raadplegen via de QR-code of het internetadres onder 'Documenten'.

Voor later gebruik bewaren!

Wij adviseren voor het bewaren van deze handleiding een GBA14 behuizing.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Product informatie en technisch advies:

Niederlande (Noord)

Hans Oving 06 21816115

oving@eltako.com

Niederlande (Zuid)

Dennis Schellenberg 06 50419067

schellenberg@eltako.com

eltako.com

45/2023 Wijzigingen voorbehouden.