


# Schakelactor Funk-Impuls- schakelrelais met Funk-venster/ deurcontact FSR61NP-230V+FTK

Voor het aansturen van bijv.  
afzuiginstallaties etc.



## Aansluitvoorbeeld

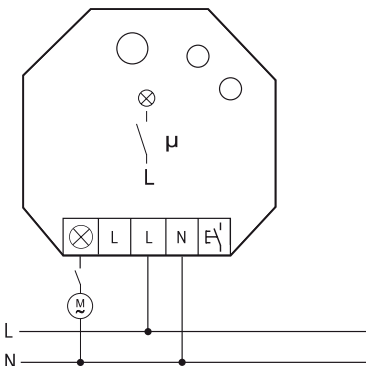

## Technische gegevens

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nominaal schakelvermogen              | 10A/250V AC |
| Schakelspanning                       | 230V        |
| Stand-by verlies (werkelijk vermogen) | 0,9W        |

## Funk-venster/deurcontact FTK

De batterijloze venster/deurcontact FTK voorziet zichzelf van energie d.m.v. een zonnecel en slaat deze energie op voor de nachtelijke uren.

Bij het openen en sluiten wordt telkens een signaal verstuurd. Tevens wordt elk kwartier de actuele positie verstuurd.

Bevestiging kan d.m.v. plakband of schroeven.

Afmeting contact, LxBxH: 110 x 19 x 15 mm;

Afmeting magneet, LxBxH: 23 x 14 x 6 mm.

## Zonne-energie opslag:

Voor het in bedrijf nemen moet de FTK opgeladen worden. De laadtijd bedraagt ca. 5 tot 10 minuten bij 50-100 Lux. Hierna is de FTK gereed en kan eventueel ingeleerd worden.

Voor het inleren of wissen moet de bodemplaat verwijderd worden. Door op de rode knop te drukken wordt het inleren of wissen gestart.

## Attentie !

**Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!**


1 Maakcontact niet potentiaalvrij  
10A/250V AC.  
Stand-by verlies slechts 0,9 Watt.

Geschikt voor inbouw in centraal/inbouwdozen  
en voor AP-montage. Slechts 45 mm lang,  
55 mm breed en 33 mm diep.

**Deze schakelactor beschikt over de modernste,  
door ons ontwikkelde, hybride technologie: De  
slijtvrije ontvangst- en verwerkingselektronica  
hebben wij gecombineerd met een in de  
nuldoorgang schakelend Bi-stabiel relais.**

Hierdoor is er in bekrachtigde toestand geen  
spoelverlies en daardoor geen spoelwarmte.  
Na de installatie de automatische korte  
synchronisatie afwachten voordat de gebruiker  
aan het net geleverd wordt.

## Draaischakelaars

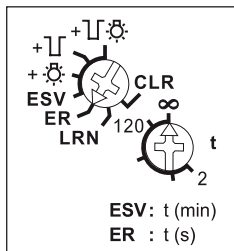

**Vanaf fabriek is de FSR61NP op de functie  
ER en ∞ ingesteld (afzuiginstallatie) en is  
de bijgeleverde FTK reeds ingeleerd.**

Indien een hernieuwde inleren plaats moet  
vinden dan moet dit volgens de bedienings-  
handleidingen FSR61NP-230V en FTK  
geschieden. Deze zijn te vinden op de website  
[www.eltako.com](http://www.eltako.com) onder bedieningshandleidingen.