

Verkorte bedieningshandleiding

schakelactor FSR61...




Het inleren van pulsdrukpers:

Universele pulsdrukker (boven en onder pulsen is telkens AAN/UIT) Resp.

richting pulsdrukpers (inleer kant is AAN, tegenovergestelde zijde is UIT)


Universele pulsdrukker AAN/UIT inleren

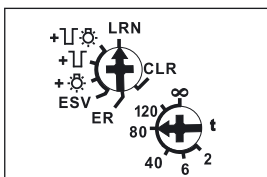

LED
knippert

Boven of onder pulsen, de LED dooft


Richting pulsdrukker inleer kant AAN, tegenover UIT inleren

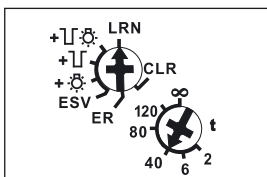


LED
knippert

Pulsdrukker op de gewenste zijde pulsen, de LED dooft

Instelling voor impulsrelais

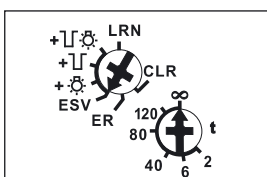

Instelling voor schakelrelais

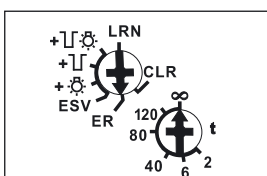

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Product informatie en
technisch advies:**

Niederlande (Nord)

☎ Hans Oving 06 21816115

✉ oving@eltako.de

Niederlande (Süd)

☎ Dennis Schellenberg 06 50419067

✉ schellenberg@eltako.de

eltako.com