



Lära in en trådlös tryckknapp till en dimmer puck

- 01 Anslut dimmer pucken enligt inkopplingsexemplet.
- 02 Välj inlärningsfunktion med det undre inställningsvredet: **EC1** = inlärnin g riktningstryckknapp.
- 03 Vrid nu det övre inställningsvredet till **LRN**.
- 04 Lysdioden börjar blinka.
- 05 Manövrera tryckknappen (tryck och släpp).
- 06 Om lysdioden slocknar har inlärnin gen lyckats.
- 07 Välj typ av last **AUTO** med nedre inställningsvredet.
- 08 Lägsta ljusnivå eller dimringshastighet kan väljas med det övre inställningsvredet.




Om fler tryckknappar/sensorer skall läras in, vrid bort den övre omkopplaren från **LRN** och börja om vid punkt **02**.

För fler programmerbara funktioner se den medföljande bruksanvisningen.

För detaljerad information angående Eltakos trådlösa system tag kontakt med din elektriker eller besök www.eltako.se



Våra enheter får endast installeras av behörig elinstallatör, annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

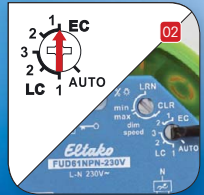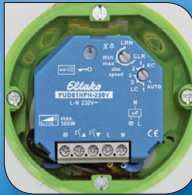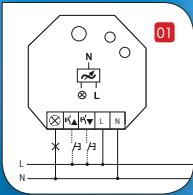

Instructions on the inside

E 17 100 42

www.eltako.com

