



30 400 865 - 5

Mottagare (box)
4-kanals impuls-/arbetsströmrelä
FSR71NP-4x-230V

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: <75%.

gäller enheter fr o m tillverkningsvecka
07/22 (se uppgift på höljets undersida)

Impuls/arbetsströmrelä 4-kanals, med 1 ej potentialfri NO kontakt vardera, 4 A/250 V AC, upp till 200 W 230 V LED, glödlampslast 1000 W. Med ljusscenario via PC eller trådlös tryckknapp. Krypterad, dubbelriktad trådlös kommunikation samt förstärkarfunktion (repeater). Endast 0,8 watt effektförbrukning i standby-läge.

För 230V kabelanslutning, t.ex. i undertak och armaturer. 166 mm lång, 46 mm bred och 31 mm hög.

Vid strömavbrott bibehålls kopplingstillståndet.

Kanalerna kan läras in som ES eller ER, helt separate från varandra.

Ljusscenariostyrning:

Flera kanaler i en eller flera FSR71NP-4x kann styras med en av de fyra signalerna från en trådlös tryckknapp med dubbelvippa som lärts in som ljusscenariotryckknapp.


Centrala kommandon sänds med visualiserings och styrprogrammet GVFS. Lär in en eller flera FSR71NP-4x i datorn.

Krypterade sensorer kan läras in.

Du kan slå på statusteleggram och/eller repeaterfunktion.

Varje förändring i tillstånd och inkommande centrala kommandotelegram bekräftas av ett trådlöst statusteleggram. Denna statusteleggram kan läras in i andra aktorer eller i displayer FUA55 samt i GFVS programvaran.

Funktionsinställning

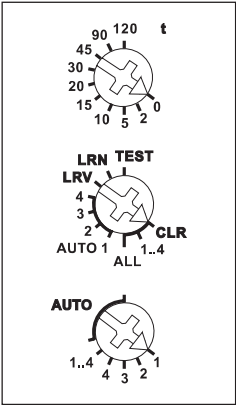

Inställningsrattarna används för inläring av tryckknappar och för test av de 4 kanalerna. För driftläge ställs mittre och nedre inställningsrattarna till AUTO. Med den övre inställningsratten ställs frånslagsfördröjnings tid EW (0-120 sekunder) för arbetsströmsreläer eller frånslagsfördröjnings RV (0-120 minuter) för impulsreläer, tidsinställningen som görs gäller samtliga kanaler.

När FBH närvaro-/ljussensorer (som master) lärs in, ställs gränsvärdet in separat för varje kanal med den övre inställningsratten. Gränsvärdet bestämmer vid vilken ljusstyrka belysningen slås på eller av (förutom rörelse) ställbart vid inläring från ca:30lux i läge 0 till ca:300lux i läge 90.

Om FBH enheter (som slavar) lärs in i position 120, fungerar de bara som rörelsedetektorer. Flera FBH enheter är sammanlänkade per kanal. Om en FBH detekterar 'rörelse', sluts NO-kontakten. Först när ingen FBH enhet detekterar 'rörelse' bryts NO-kontakten efter den förinställda tidsfördröjningen RV. När en FBH lärs in, gäller tidsfördröjningen RV endast för FBH.

Tryck in ON sidan av en riktningstryckknapp i 2 sekunder för att slå till den permanent. Signaler från FBH styr ej kontakten. Tryck in OFF-sidan av en riktningstryckknapp i 2 sekunder för att slå av den permanent. Signaler från FBH styr ej kontakten. Tryck till riktningssknappen kort för att återgå till funktion med signaler från en FBH.

Driftläge 'halvautomatik' med trådlös närvarosensor FB65B (fabriksinställning):

Efter tillslag från en trådlös tryckknapp startar en frånslagsfördröjning på 5 minuter, inom denna tid är närvarosensorn aktiv och förlänger tiden vid närvaro, när ingen närvaro detekteras slås aktorn av efter 5 minuter plus den inställda RV-tiden. Därefter är närvarosensorn fortfarande aktiv i ytterligare 5 minuter, om närvaro detekteras inom denna tid slår aktorn till direkt, detekteras däremot ingen närvaro inom denna tid går närvarosensorn in i ett inaktivt läge och påverkas inte längre av närvaro. Då kan aktorn endast slås till med trådlös tryckknapp.

Driftläge 'helautomatik' med trådlös närvarosensor FB65B: Vill man att närvarosensor skall vara aktiv hela tiden och inte gå in i inaktivt läge flyttar man en bygel på FB65B närvarosensorn till position 'aktiv'. Med den trådlösa tryckknappen kan man slå på/av aktorn och närvarosensorn är hela tiden aktiv för närvaro, när ingen närvaro detekteras slås aktorn av efter en frånslagsfördröjningstid på 5 minuter plus den inställda RV-tiden. Med trådlös tryckknapp kan man alltid tända eller släcka, vid närvaro tänds alltid lasten automatiskt.

När FAH60 ljussensorer lärs in, ställs gränsvärdet in separat för varje kanal med den övre inställningsratten. Gränsvärdet bestämmer vid vilken ljusstyrka belysningen slås på eller av, ställbart vid inläring från ca:0lux i läge 0 till ca:50lux i läge 120). En fast hysteres på ca. 300lux finns vid av/påslag. Den extra tidsfördröjningen RV räknas inte med i detta fall.

Endast en FBH (som master) eller FAH kan läras in per kanal. Men en FBH (som master) eller FAH läras in till flera olika kanaler.

När en eller flera trådlösa magnetkontakter FTK eller Hoppe fönsterhandtag lärs in, kan olika driftfunktioner ställas in med mittre inställningsratten i lägena AUTO 1 till AUTO 4 maximalt 116 FTK kan läras in:

AUTO 1 = Stängt fönster, sedan aktiv utgång. AUTO 2 = Öppet fönster, sedan aktiv utgång. I lägena AUTO 3 och AUTO 4 är de FTK, som är inlärd på en kanal, automatiskt sammankopplade. Vid AUTO 3 måste alla FTK vara slutna för att arbetskontakten ska slutas (t.ex. för styrning av luftkonditionering). Vid AUTO 4 räcker en öppen FTK för att arbets-

kontakten ska slutas (t.ex. för larmsignaler eller för att slå på strömtillförseln till en fläkt). En eller flera FTK kan läras in till flera kanaler för att erhålla flera simultana funktioner med varje FTK. Efter ett strömavbrott återskapas sammankopplingen genom en ny signal från FTK alternativt vid nästa statusmeddelande efter 15 minuter. Den extra tidsfördröjningen RV räknas inte med i detta fall.

När FRW trådlösa brandvarnare är inlärd, blir de sammanlänkade per kanal. När en FRW detekterar 'rök', sluts NO-kontakten. Först när ingen FRW detekterar 'rök' bryts NO-kontakten.


När vattensensorer är inlärd, kan olika driftfunktioner ställas in med den mittre inställningsratten i lägena AUTO 1 till AUTO 4.

AUTO 1 = 'ingen fukt', sluter NO-kontakten. AUTO 2 = 'fukt', sluter NO-kontakten. I positioner AUTO 3 och AUTO 4 lärs fuktgivare in till en enda kanal och är automatiskt sammanlänkade. AUTO 3 = när ingen fuktgivare detekterar fukt sluts NO-kontakten. När någon av fuktgivarna detekterar fukt bryts NO-kontakten. AUTO 4 = när ingen fuktgivare detekterar fukt bryts NO-kontakten. När någon av fuktgivarna detekterar fukt sluts NO-kontakten. Eventuell inställd tidsfördröjning RV är inte aktiv.

Den röda lysdioden följer inlärningsprocessen och indikerar styrkommandon i drift genom att blinka kort.

Den gröna lysdioden blinkar kort när ett statusteleggram skickas.

Anslutningsexempel

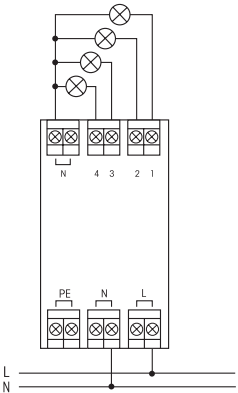

Inläring trådlösa sensorer i trådlösa ställdon

Alla givare måste läras in i aktorer så att de kan ta emot och utföra kommandon.

Inläring av aktör FSR71NP-4x-230V

Vid leverans från fabrik är inlärningsminnet tomt. Om du inte är säker om så är fallet ska du radera minnets innehåll komplett:

Ställ mittre inställningsratten till ALL. Lysdioden blinkar snabbt. Nu ska den övre inställningsratten vridas mot det högra ändläget (vridning medsols) och tillbaka tre gånger. Lysdioden slutar blinka och slocknar efter 2 sekunder. Alla inlärd sensorer är nu raderade.

Radering av enskilda inlärd sensorer

utförs som vid inläring med undantag att mittre inställningsratten ställs på CLR i stället för LRN. Tryck på sensorn/tryckknappen. Lysdioden slutar blinka snabbt och slocknar.

Radera apparatkonfiguration:

Ställ det mellersta vredet på ALL. Den röda lysdioden blinkar snabbt. Inom 10 sekunder vrid det övre vredet till vänster ändläge och därifrån igen 6 gånger. Den röda lysdioden slutar blinka och slocknar efter 5 sekunder. Aktorn har åter fabriksprogrammering.

Inläring av sensorer:

Det finns totalt 120 minnesplatser.

1. Välj önskad kanal 1, 2, 3, 4 eller 1..4 med nedre inställningsratten.
2. Välj önskad inlärningsfunktion med den övre inställningsratten.
0 = Inlärn timer av 'riktningstryckknapp';
Vid inlärn timer av riktningstryckknapp trycker man på den vippande som skall vara tillslag, den andra sidan av vippan lärs automatiskt in som fränslag.
5 = inlärn timer 'universaltryckknapp ES';
10 = inlärn timer 'universaltryckknapp ER';
15 = Inlärn timer av 'centralt på' med prioritet;
20 = Inlärn timer av 'centralt av' med prioritet;
Tryckknappar inlärd med central kommandon har prioritet så länge de är intryckta.
30 = inlärn timer 'ljusscenario';
Ljusscenariotryckknapp med dubbelvippa lärs hela tryckknappen in på en gång.
'Lagra scenarion' beskrivs nedan.
45 = inlärn timer 'central PÅ';
90 = inlärn timer 'central AV';
120 = 120 = inlärn timer FBH (slav) och FRW;

Vid inlärn timer av **FTK, fönsterhandtag, FB65B** och **fuktsensorer** har inställningen på den övre inställningsratten ingen betydelse.
Ej heller för **vriddimmerknapp** och **GFVS** har inställningen på den övre inställningsratten någon betydelse, efter inlärn timer slås statustelegram automatisk på och skickas.

Inlärn timer trådlös strömbrytare FS..
som en 'universaltryckknapp ES' (övre inställningsratten i läge 5):
Tryck på den trådlösa omkopplaren både uppåt **och** neråt för att lära in.
Funktion: tryck den trådlösa strömbrytaren upptill eller nertill, vid varje tryckning ändrar aktorns kontakts läge.
Om flera trådlösa strömbrytare lärs in till samma aktor, fungerar den trådlösa strömbrytaren så som i en trappkoppling.
3. Ställ mittre inställningsratten till LRV.
Lysdioden blinkar långsamt.
4. Tryck till på den sensor/tryckknapp som ska läras in. Lysdioden slocknar.
Om fler sensorer ska läras in, vrider du den mittersta inställningsskruven snabbt

från läge LRV och upprepar proceduren från steg 1.

Efter inlärn timer, ställ mittre och nedre inställningsrattarna till AUTO och ställ övre inställningsratten till önskad tid. För inlärd fönster/dörrkontakter FTK, välj önskad funktion genom att ställa mittre inställningsratten på något av AUTO 1 till 4. Du kan lära in okrypterade och krypterade sensorer.
Du kan lära in okrypterade och krypterade sensorer.

Inlärn timer krypterade sensorer:
1. Ställ den mittre inställningsratten till LRV. Den röda lysdioden blinkar snabbt.
2. Inom 120 sekunder, aktivera sensorns kryptering. Lysdioden slocknar.
Varning: Slå inte från driftspänningen.
3. Lär sedan in den krypterade sensorn såsom beskrivits i inlärn timer sensorer.
För att undervisa i andra krypterade sensorer vrid den mittre inställnings-skraven kort bort från läget LRV och börja sedan om från 1.

Med krypterade sensorer, använd s.k 'rullande kod', dvs koden förändras för varje telegram, både i sändaren och i mottagaren.

Om en sensor skickar fler än 50 telegram när aktorn är inte aktiverad, kan aktorn inte längre känna igen sensorn och inlärn timer måste återupprepas som 'inlärn timer krypterad sensor'. Det är inte nödvändigt att upprepa funktionen vanlig 'inlärn timer sensorer'.

Inlärn timer ljusscenario

Upp till fyra scenarion kan lagras med hjälp av en tryckknapp som har programmerats som scenariotryckknapp.

1. Alla fyra kanalerna för impulsreläaktorn kan slås på eller av individuellt med en tidigare inlärd universal-, riktning- eller central tryckknapp, som man önskar för ett scenario.
2. Inom 60 sekunder lagras scenen genom en knapptryckning som är längre än 3 sekunder men kortare än 10 sekunder på någon av dom 4 vippändarna på scenario-tryckknappen.
3. Önskas fler scenarion börja om på punkt 1.

Få fram de sparade ljusscenarioerna

Genom en kort tryckning på någon vippande på scenarioknappen påkallas respektive scenario.

När den mittre inställningsratten är ställd på test kan de 4 kontakter slutas individuellt med hjälp av nedre inställningsratten:
TEST + AUTO = alla kontakter öppna,
TEST + 1 = kontakt 1 slutet,
TEST + 2 = kontakt 2 slutet,
TEST + 3 = kontakt 3 slutet,
TEST + 4 = kontakt 4 slutet,
TEST + 1..4 = alla kontakter slutna.

Slå på repeaterfunktion:

Repeaterfunktionen är avstängd från fabrik. När enheten är spänningslös, ställs mittre inställningsratten på CLR och nedre inställningsratten till vänster ändläge (vrid moturs). Slå på strömförsörjningen. Den röda lysdioden tänds i två sekunder. Repeaterfunktionen är påslagen.

Stäng av repeaterfunktion:

När enheten är spänningslös, ställs mittre inställningsratten på CLR och nedre inställningsratten till höger ändläge (vrid medurs). Slå på strömförsörjningen. Den röda lysdioden tänds i 0,5 sekunder. Repeaterfunktionen är påslagen.

Bekräftelse signal PÅ (on):

Fabriksinställning vid leverans är: 'bekräftelse signalen inaktiv (AV)'. Ställ nedre inställningsratten till 1. Ställ mittre inställningsratten till CLR. Den röda lysdioden blinkar snabbt. Nu, inom 10 sekunder, vrids övre inställningsvredet till vänster ändläge (moturs) och sedan tillbaka 3 gånger. Den röda lysdioden slocknar och den gröna lysdioden lyser i 2 sekunder. Bekräftelse signalen är aktiverad.

Bekräftelse signal AV (off):

Ställ nedre inställningsratten till 1. Ställ mittre inställningsratten till CLR. Den röda lysdioden blinkar snabbt. Nu, inom 10 sekunder, vrids övre inställningsvredet till vänster ändläge (moturs) och sedan tillbaka 3 gånger. Lysdioden slocknar. Bekräftelse signalen är inaktiverad.

Stäng av statustelegram:

Ställ mittre inställningsratten på CLR. Den röda lysdioden blinkar snabbt. Nu, inom 10 sek-

under, vrids den övre inställningsratten 3 gånger åt vänster ändläge (moturs) och tillbaka. Den röda lysdioden slocknar omedelbart. Statusteleggram är avstängt.

Använd data-adapter DAT71 att skapa en länk till en PC med PC-verktyget PCT14.

Konfigurera FSR71:


Följande punkter kan konfigureras med PC-verktyget PCT14:

- kopplingsläge efter strömbavbrott
- inlärn timer av trådlösa tryckknappar och Hoppe trådlösa fönsterhandtag med enkel- eller dubbelklick
- scenarion för scenariotryckknappar
- lägga till eller ändra sensorer



Om en mottagare är redo för inlärn timer (lysdioden blinkar sakta) programmeras den signal som kommer närmast. Därför är det viktigt att se till att inga andra sensorer aktiveras under inlärn timer.

Dragavlastning

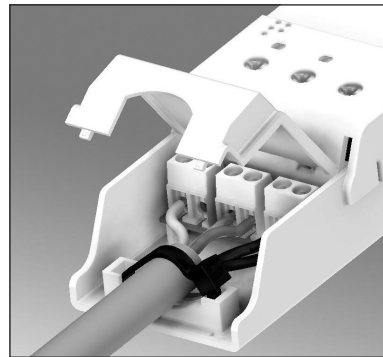

Kabel skall dragavlastas med standard buntband (bredd <3,6mm).



THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL SMART HOME STANDARD

Frekvens	868,3 MHz
Sändareffekt	max. 10 mW

Härmed försäkrar Eltako GmbH att radioutrustningstypen FSR71NP-4x-230V överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: eltako.com

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Nord- och Mellan-Sverige

Patrick Savinainen 070 9596906

Öst-Sverige

Dan Koril 070 3201102

Väst-Sverige:

Glenn Johansson 073 5815692

Syd-Sverige:

Magnus Ellemark 070 1702130

Stockholm:

Niklas Lundell 070 4875003

eltako.com