

MFZ12DDX-UC




För att välja funktion, tryck först en gång på MODE och bläddra till önskad funktion med SET och välj funktionen med MODE, ställ sedan in tider enligt tillhörande schema nedan.

Råkar man bläddra förbi önskad funktion så försätter man till slutet då det börjar om med första funktionen igen.

FUNKTION TID TID (TID)

(driftläge)

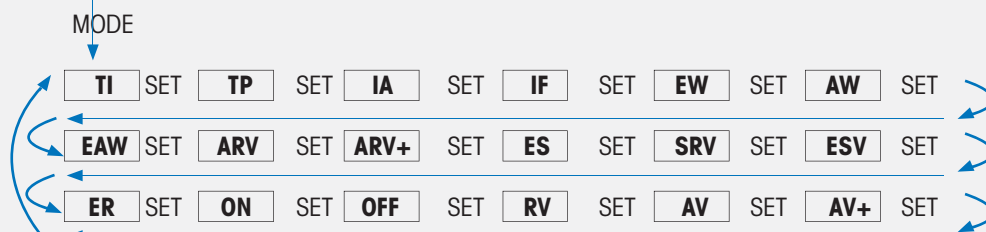


Inställning av TI paus/gångtid, gång vid start

FUNKTION TID TID (TID)

(driftläge)

TI = Paus-gångtid, till vid start



MODE

TI SET **TP** SET **IA** SET **IF** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID1 gångtid)

MODE

0.0 SET **1.0** SET **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID2 paustid)

MODE

0.0 SET **1.0** SET **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE


FUNKTION TID TID1 TID2

(driftläge)

MFZ12DDX-UC



Inställning av TP paus/gångtid, paus vid start



MODE

TI SET **TP** SET **IA** SET **IF** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID1 paustid)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID2 gångtid)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**


MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

FUNKTION
TID
TID1 TID2 (driffläge)

Inställning av IA impulsstyrd tillslagsfördröjning

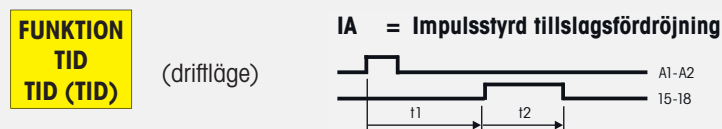

MODE

TI SET **TP** SET **IA** SET **IF** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID1)

MODE

Fortsätter på nästa sida...

MFZ12DDX-UC



0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID2)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

FUNKTION
TID
TID1 TID2

(driffläge)

Inställning av IF pulsfiler

FUNKTION
TID
TID (TID)

(driffläge)

IF = Pulsfilter



MODE

TI SET ... SET **IF** SET **EW** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID, pulsens längd)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

FUNKTION
TID
TID

(driffläge)

MFZ12DDX-UC



Inställning av EW, puls vid tillslag (wisch)

FUNKTION
TID
TID (TID)

(driffläge)

EW = Puls vid tillslag (Wisch)



MODE

TI SET ... SET **EW** SET **AW** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID, pulsens längd)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

FUNKTION
TID
TID

(driffläge)

Inställning av AW, puls vid frånslag (wisch)

FUNKTION
TID
TID (TID)

(driffläge)

AW = Puls vid frånslag (Wisch)



MODE

TI SET ... SET **AW** SET **EAW** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID, pulsens längd)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

FUNKTION
TID
TID

(driffläge)

MFZ12DDX-UC



Inställning av EAW, puls vid till- och frånslag (wisch)

FUNKTION
TID
TID (TID)

(driftläge)

EAW = Puls vid till- och frånslag (Wisch)



MODE

TI SET ... SET **EAW** SET **ARV** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID1, pulsens längd Vid tillslag)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID2, pulsens längd Vid frånslag)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

FUNKTION
TID
TID1 TID2

(driftläge)

Inställning av ARV, till- och frånslagsfördröjning

FUNKTION
TID
TID (TID)

(driftläge)

ARV = Till- och frånslagsfördröjning



MODE

TI SET ... SET **ARV** SET **ARV+** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** TID1, tillslagsfördröjn.

MODE

Fortsätter på nästa sida...

MFZ12DDX-UC



0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9**

TID2, frånslagsfördröj.

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

FUNKTION
TID
TID1 TID2 (driffläge)

Inställning av ARV+, till- och frånslagsfördröjning med summering

FUNKTION
TID
TID (TID) (driffläge)

MODE

TI SET ... SET **ARV+** SET **ES** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9**

TID1, tillslagsfördröj.

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9**

TID2, frånslagsfördröj.

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

Fortsätter på nästa sida...

MFZ12DDX-UC



S SET **M** SET **H**

MODE

FUNKTION
TID
TID1 TID2

(driftläge)

Inställning av ES, impulsrelä

FUNKTION
TID
TID (TID)

(driftläge)

MODE

TI SET ... SET **ES** SET **SRV** SET ...

MODE

FUNKTION

(driftläge)

Inställning av SRV, impulsrelä med fränslagsfördröjning

FUNKTION
TID
TID (TID)

(driftläge)

MODE

TI SET ... SET **SRV** SET **ESV** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE


FUNKTION
TID
TID

(driftläge)


MFZ12DDX-UC




Inställning av ESV, impulsrelä med frånslagsfördröjning och frånslagsvarning

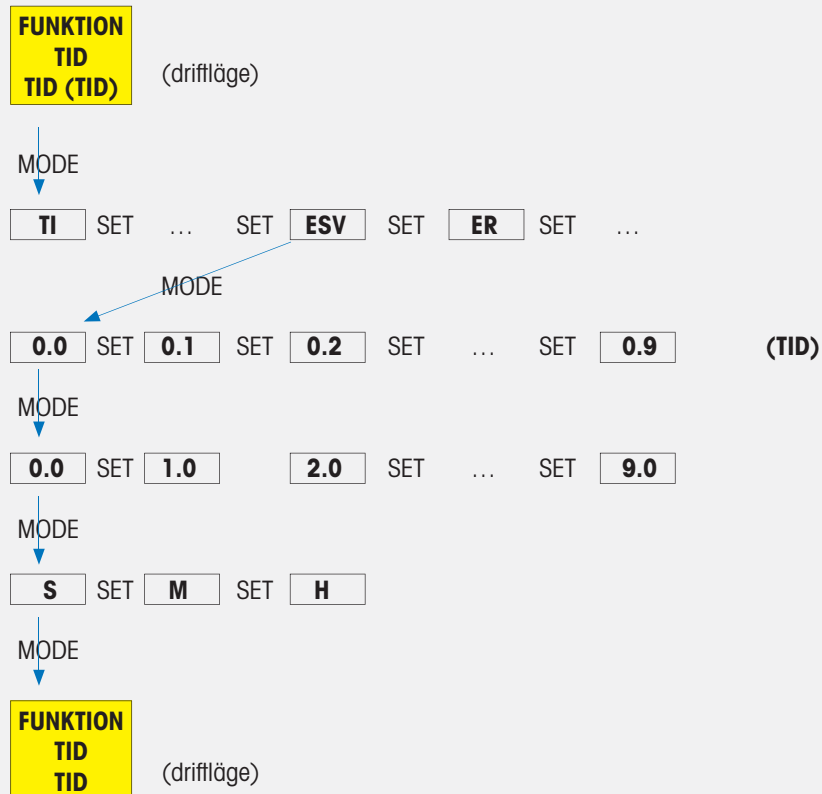

Inställning av ER, arbetsströmsrelä

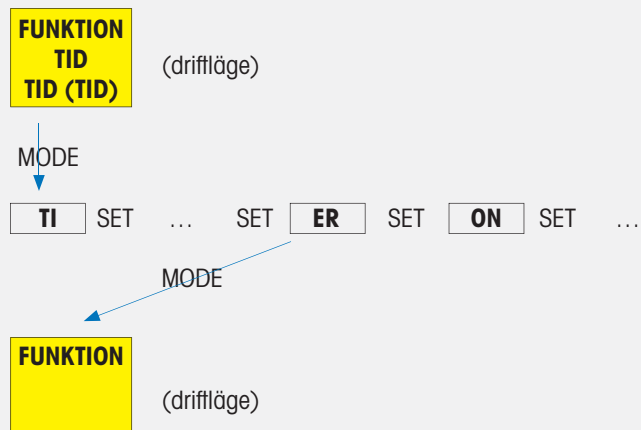

Inställning av ON, permanent PÅ

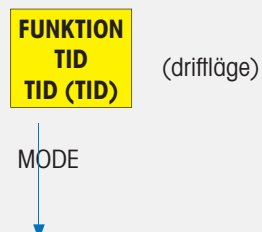

Fortsätter på nästa sida...

MFZ12DDX-UC



TI SET ... SET **ON** SET **OFF** SET ...

MODE

FUNKTION

(driftläge)

Inställning av OFF, permanent AV

FUNKTION
TID
TID (TID)

(driftläge)

MODE

TI SET ... SET **OFF** SET **RV** SET ...

MODE

FUNKTION

(driftläge)

Inställning av RV, fränslagsfördröjning

FUNKTION
TID
TID (TID)

(driftläge)

RV = Fränslagsfördröjning



MODE

TI SET ... SET **RV** SET **AV** SET ...

MODE

0.0 SET **0.1** SET **0.2** SET ... SET **0.9** (TID)

MODE

0.0 SET **1.0** **2.0** SET ... SET **9.0**

MODE

S SET **M** SET **H**

MODE


FUNKTION
TID
TID

(driftläge)

MFZ12DDX-UC



Inställning av AV, tillslagsfördröjning

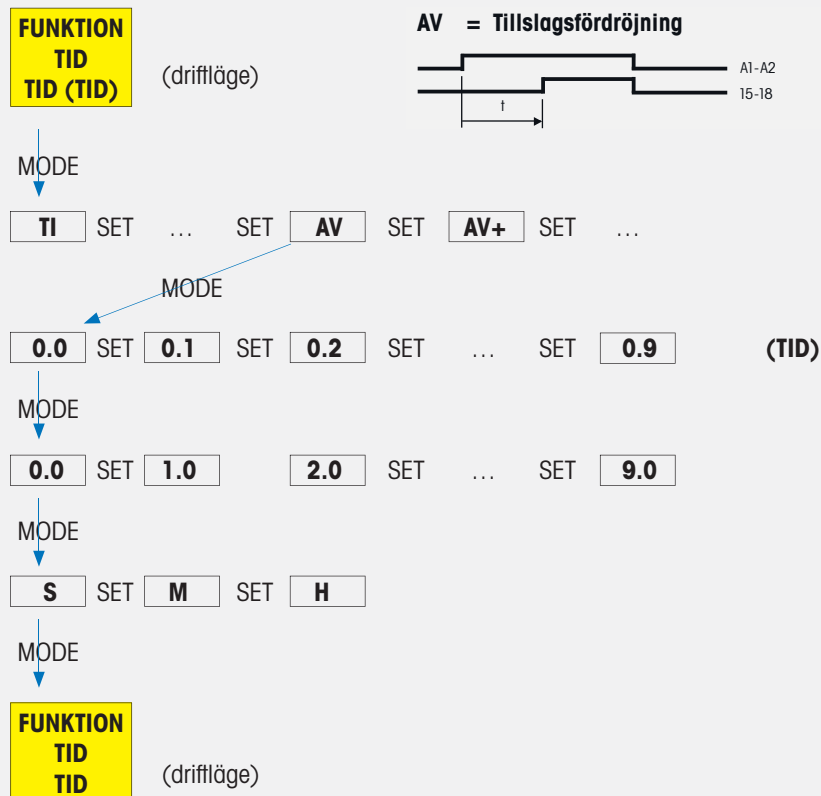

Inställning av AV+, tillslagsfördröjning med summering

