

Trappautomat TLZ12-8E-230V

gäller enheter t o m tillverkningsvecka 04/09
(se uppgift på höljets undersida)

1 NO kontakt, ej potentialfri 16A/250V AC, glödlampslast upp till 2300 W, lågenergilampor upp till 200 W, frånslagsvarning och konstantljus-funktioner styrbara från tryckknapparna. Endast 0,5 watt effektförbrukning i "standby" läge.

Med optimering för lågenergilampor.

Nollgenomgångsbrytning för att skydda last och utgångskontakter.

Detta ökar i synnerhet lågenergilampors livslängd.

Modern hybridteknologi som kombinerar de bästa fördelarna från elektroniska och högpresterande elektromekaniska reläer.

230V styr-, manöver- och brytspänning.

Glimlampsström upp till 50 mA, oberoende av fändspänningen på glimlamporna.

Noggrann tidsinställning 1 till 30 minuter via minutskala.

Inställning för konstant ljus ☉ på den stora inställningsratten.


För 3- och 4-ladearsystem, med vindsbelysning vid 4-ladarsystem, nollställningsbar.

Automatisk avkänning av typ av system.

Vid spänningsbortfall så kopplas ljustet på vid återkomst, om tiden ej löpt ut.

Dubbla anslutningar för tryckknappar och lampor antingen, på ovan och undersidan, alternativt alla anslutningar på undersidan.

Funktionsinställning

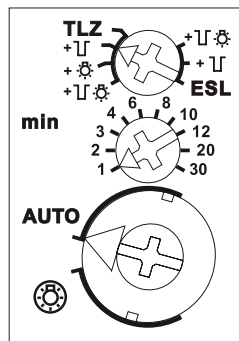

⌏ = Frånslagsvarning

☉ = Konstantljus-funktion via tryckknapp

⌏ ☉ = Frånslagsvarning och konstantljus-funktion via tryckknapp

AUTO = Inställd funktion är aktiv

☉ = Konstant ljus är på (alla valbara funktioner)

Frånslagsvarning ⌏, lamporna börjar blinka ca. 30 sekunder innan utgången tid. Detta upprepas 3 gånger med minskat intervall.


Konstantljus-funktion ☉, konstantljus kan slås på genom att hålla in tryckknappen längre än 1 sekund. Ljuset slås sedan av automatiskt efter 60 minuter eller genom ny knapptryckning längre än 2 sekunder.

Om både frånslagsvarning och konstantljus via tryckknapp är vald ⌏ ☉ aktiveras frånslagsvarningen innan tiden för konstantljus löpt ut.


Om lågenergilampor installeras delvis eller uteslutande, ska frånslagsvarnseln och det permanenta tryckknappsljuset på vridomkopplarens högra lågenergilampssida ställas in.

Tiden kan förlängas genom en till tre korta knapptryckningar (pumpning) efter påslagning eller inkoppling. Varje gång man trycker på knappen adderas det inställda tidsvärdet.

Inkopplingsexempel

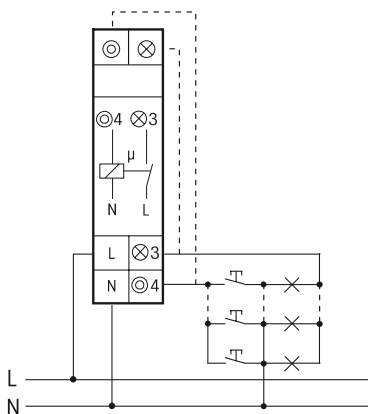

3-ledar system, med nollställning

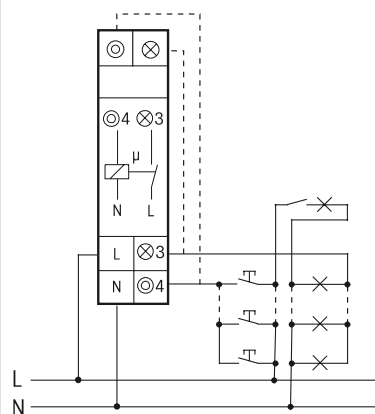

4-ledar system, vindsbelysning, med nollställning

☉	Tryckknapp 230V med glimlampsström upp till 50 mA
⊗	Utgång till lampor
Effektförbrukning (aktiv effekt) 0,5 W	



Vid testning av funktionerna på enheten, måste de anslutningsklämmorna som används vara åtdragna. Anslutningarna är öppna vid leverans från fabrik.

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektriskt stöt!