

Trappautomat

TLZ12NP-230V



1 NO kontakt ej potentialfri 16A/250V AC.
Glödlampslast upp till 3600W.
Frånslagsvarning och konstantljus-funktioner styrbara från tryckknapparna.

230V styr-, manöver- och lastspänning.

Noggrann variabel tidsinställning från 1 till 12 minuter inställbart drekt på minutskala.

Indikering för status på utgången med LED,
Denna börjar blinka efter 15 minuter om en tryckknapp är blockerad (ej om ER funktionen är vald).

Glimlampsström upp till 150mA, oberoende av tändspänningen på glimlamporna.


Separat ingång för rörelsedetektor BM, denna omvandlar insignalen till en styrimpuls om funktion TLZ är vald. I detta fall är konstantljus-funktionen ej aktiv.

För 3- och 4-ladearsystem, med vindsbelysning vid 4-ladarsystem, nollställningsbar. Automatisk av känning av typ av system.

Dubbla anslutningar för tryckknappar och lampor antingen, på ovan och undersidan, alternativt alla anslutningar på undersidan.

Vid spänningsbortfall så kopplas ljuset på vid återkomst om tiden ej löpt ut.

Funktionsinställning

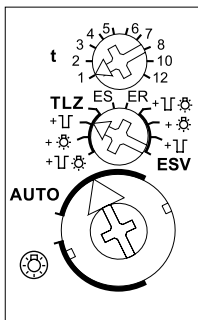

AUTO Inställd funktion är aktiv (alla valbara funktioner)

Konstant ljus är på (alla valbara funktioner)

Frånslagsvarning , lamporna börjar blinka ca. 30 sekunder innan utgången tid. Detta upprepas 3 gånger med minskad intervall.


Konstantljus-funktion , konstant ljus kan slås på genom att aktivera ib tryckknappen längre än 1 sekund. Ljuset slås sedan av automatiskt efter 60 minuter, eller genom ny knapptryckning längre än 2 sekunder. Denna funktion är ej tillgänglig vid användning av BM-ingången.

Om både frånslagsvarning och konstantljus via tryckknapp är vald aktiveras frånslagsvarningen innan tiden för konstantljus löpt ut.

Om TLZ funktion är vald kan tiden förlängas inom första sekunden efter tillslag genom att upprepade gånger aktivera tryckknappen, upp till 5 gånger (**stegar upp tiden**). Varje knapptryckning förlänger den inställda tiden 1 gång. Denna funktion är ej möjlig om BM ingången används.

Multifunktion: Följande funktioner kan även väljas: ES (impulsbrytare), ER (reläfunktion), ESV (impulsbrytare med frånslagsfördröjning). Om ESV funktionen är vald, ställs tidsområdena (t) in med den övre inställningsraten enligt följande: 1 = 2 min, 2 = 5 min, 3 = 10 min, 4 = 15 min, 5 = 25 min, 6 = 35 min, 7 = 45 min, 8 = 60 min, 10 = 90 min, 12 = 120 min. I denna funktion slår impulsbrytaren automatiskt ifrån när inställd tid löpt ut, om inte en manuell AV signal har givits. Frånslagsvarning och konstantljus-funktion via tryckknapp, kan även slås på i denna funktion. Om ingen AV signal kommit för konstantljus-funktionen slås den automatiskt av efter 2 timmar.

Inkopplingsexempel

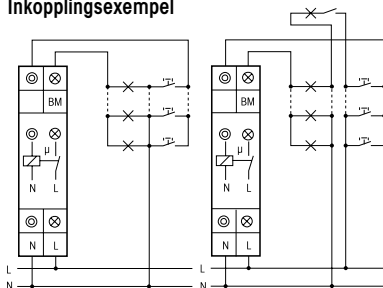

3-ledar system, med nollställning

4-ledar system, vindsbelysning, med nollställning

	Tryckknapp 230V
	Konstantljus
BM	Ingång för rörelsedetektor
	Utgång till lampor

Effektförbrukning (aktiv effekt) 0,5 W



Vid testning av funktionerna på enheten, måste de anslutningsklämmorna som används vara åtdragna. Anslutningarna är öppna vid leverans från fabrik.

Varning!

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker!