

FTS14KS



FTS14 communicatie-interface voor de Eltako-RS485-Bus, met geïntegreerde 12V DC/8W voeding. Slechts 0,6 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

2 modules = 36 mm breed en 58 mm diep.

Voedingsspanning 230V.

De levering omvat 2 afsluitweerstanden om op te klikken met opdruk Ω , 1/2 module, 3 bruggetjes van 1 module (waarvan 1 als reserve), 2 bruggetjes van 1/2 module (waarvan 1 als reserve) en een SMW14 (hulpmiddel voor het plaatsen/verwijderen van de verbindingssluitertjes).

De onderlinge doorverbinding van RS485 en de voeding gebeurt met de bruggetjes.

De bijgeleverde tweede afsluitweerstand moet **op de laatste actor** geplaatst worden.

Mini-USB aansluiting voor een PC voor het opstellen van een lijst van de toestellen, de configuratie van de actoren dankzij de PC-Tools PCT14, en het opslaan van de gegevens.

Bij de FTS14KS wordt een activatie-code geleverd waarmee men het programma PCT14 gratis kan downloaden van de site van Eltako www.eltako.de.


Aan de klemmen HOLD worden alle FTS14EM en eventueel ook de Gateways FGW14 aangesloten om die aan te sluiten aan een PC met een RS232-interface.

Met de functiedraaischakelaar BA kan men kiezen uit 10 verschillende functies conform de handleiding.

De onderste LED wordt groen indien men een verbinding maakt met de PC-Tool PCT14. Als er data gelezen of geschreven worden, gaat die groene LED knipperen. De groene LED dooft van zodra de verbinding met de PC-Tool PCT14 verbroken wordt.

Bij een belasting groter dan 50% van het nominaal vermogen van 8W moet men aan de linker zijde een halve module verluchttingsafstand laten met een afstandsstuk DS14.

Functie draaischakelaar

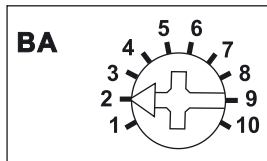

Voorstelling is de fabrieksinstelling.