




Functiondraaischakelaar

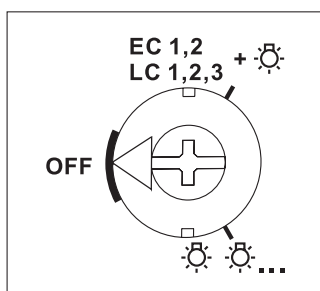

Voorstelling is de fabrieksinstelling.

De schakelkeuze 'één lamp' (☼) of 'meerdere lampen' (☼☼) wordt ingesteld met een draaischakelaar aan de voorkant.

Deze instelling moet overeenkomen met de echte installatie, anders kan de elektronica verstoord worden!



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FLUD14>

FLUD14

Vermogenuitbreidingsmodule voor de universele dimmer FUD14/800W, Power MOSFET tot 400 W. Slechts 0,1 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18 mm breed, 58 mm tief.

Het vermogen van de FUD14/800W kan verhoogd worden door het gebruik van de vermogen-uitbreidingsmodule FLUD14; afhankelijk van de ventilatiecondities kan men die verhogen met 200 W **voor één kring** en **voor bijkomende kringen** met 400 W.

De beide schakelingen voor het verhogen van het vermogen kunnen met meerdere FLUD14 gelijktijdig uitgevoerd worden.


Voedingsspanning 230 V. Geen minimum belasting nodig.

Automatische elektronische beveiliging tegen overbelasting en uitschakeling bij oververhitting.

De aard van de belasting van de vermogenmodule FLUD14 kan in de schakeling 'verhogen van het vermogen met bijkomende kringen' afwijken van de aard van de belasting van de universele impulsdimmer FUD14/800W.


Dit laat toe de capacitieve belastingen en inductieve belastingen door elkaar te gebruiken.

Dimvermogen verhogen in één kring (☼), in de functieposities AUTO, LC4, LC5 en LC6. Functies LC1, LC2, LC3, EC1 en EC2 zie volgende bladzijde.

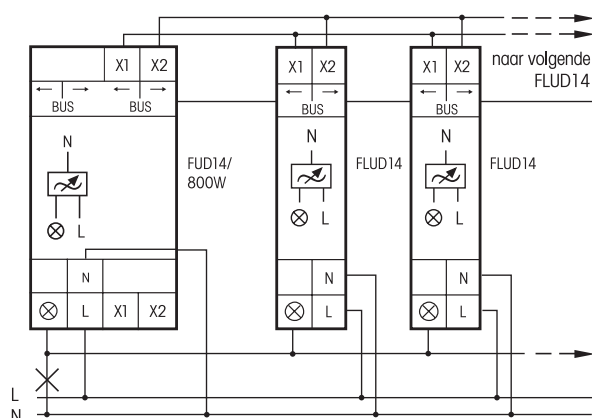

FUD14/800W:
1.-8. FLUD14+ per tot 200 W¹⁾

Dimvermogen verhogen met bijkomende kringen (☼☼), in de functieposities AUTO, LC4, LC5 en LC6. Functies LC1, LC2, LC3, EC1 en EC2 zie volgende bladzijde.

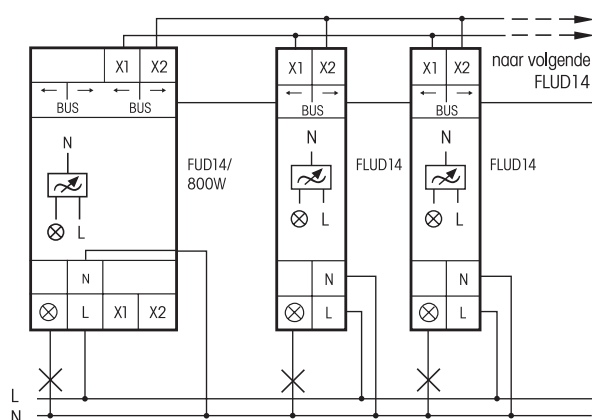


FUD14/800W:
1.-7. FLUD14+ per tot 400 W¹⁾

¹⁾ Er moet een verluchtingsafstand van 1/2 module tussen de aan elkaar grenzende dimmers en modules gerespecteerd worden.

FLUD14



Functiedraaischakelaar

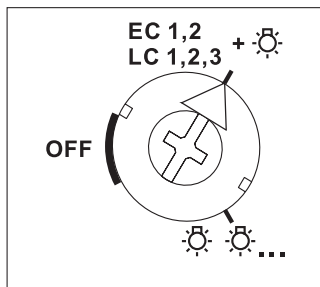

Voorstelling is de fabrieksinstelling.

De draaischakelaar op de voorzijde, moet zich in deze positie bevinden voor 230V-LED lampen en ESL, wanneer de FUD14/800W in de comfort-positie LC1, LC2, LC3, EC1 of EC2 staat.

Ook bij vermogen-verhoging met bijkomende lampen.


Anders kan de elektronica verstoord worden!



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FLUD14>


Vermogenuitbreiding met de module FLUD14 voor dimbare 230V-LED lampen en dimbare spaarlampen ESL in de comfortposities LC1, LC2, LC3, EC1 en EC2.

Dimvermogen verhogen in één kring, in de functieposities LC1, LC2, LC3, EC1 en EC2

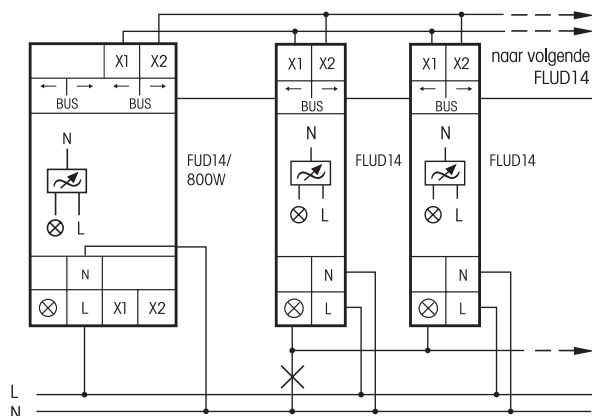

1.-8. FLUD14+ per tot 100 W¹⁾

Dimvermogen verhogen met bijkomende kringen, in de functieposities LC1, LC2, LC3, EC1 en EC2

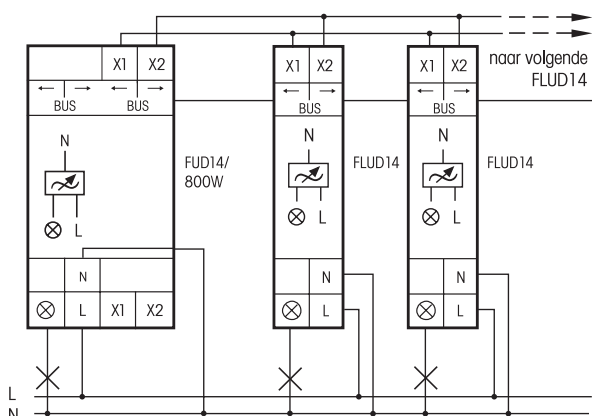

1.-8. FLUD14+ per tot 100 W¹⁾

¹⁾ Er moet een verluchtingsafstand van ½ module tussen de aan elkaar grenzende dimmers en modules gerespecteerd worden.

FLUD14	RS485-bus vermogenmodule voor universele dimmer FUD14/800W	Art. nr. 30014007
---------------	--	--------------------------