




Functie draaischakelaars aan de zijkant

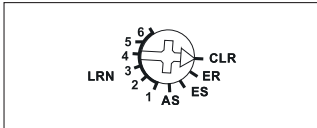

Voorstelling is de fabrieksinstelling.



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FSR70S-230V>

Technische gegevens blz. T-3.

FSR70S-230V



1 NO contact, niet potentiaalvrij 10 A/250 V AC, 230 V LED-lampen tot 400 W, gloeilampen 2000 Watt, ESL tot 200 Watt. Slechts 0,8 Watt stand-by verlies.

Montage in de 230V-aansluitsnoeren van staande lampen en nachtlampen.
 100 mm lang, 50 mm breed en 31 mm dik.

Deze zendactor, als impulsschakelaar/relais, beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de onverslijtbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met de in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming.

Met de draaischakelaar op de zijkant in de positie LRN kunnen tot 35 zenddrukknoppen toegekend worden, waarvan één of meerdere als centrale stuurdrukknoppen. Bovendien kan ook een draadloze bewegings- en helderheidssensor FBH en/of een draadloze helderheidssensor voor buitenopstelling FAH ingeleerd worden om een aanwezigheidssimulatie te realiseren. Daarna wordt de gewenste functie van de impulsschakelaar/relais gekozen:

ES = impulsschakelaar

Met een ingeleerde FBH wordt bij beweging ingeschakeld, en met een bijkomend ingeleerde FAH wordt bij schemer en beweging ingeschakeld. Het contact opent indien er geen beweging meer gedetecteerd wordt en dit met een vertraging van 4 minuten.

Er kan ook bijkomend een zenddrukknop ingeleerd worden voor het activeren of desactiveren van een aanwezigheidssimulatie.

ER = schakelrelais

Met een ingeleerde FAH wordt bij schemer ingeschakeld en bij helderheid opent het contact een vertraging van 4 minuten.

AS = aanwezigheidssimulatie

De AS begint met een toevallige pausetijd tussen de 20 en 40 minuten, gevolgd door een toevallige inschakeltijd tussen de 30 en 120 minuten.

Wordt de draaischakelaar op de positie AS geplaatst of wordt in de stand AS de voeding ingeschakeld, zal het licht na 1 seconde gedurende 5 seconden aan gaan.

Met een ingeleerde FAH begint de AS (aanwezigheidssimulatie) pas bij schemer.

De AS wordt na 4 minuten gestopt nadat de FAH helderheid herkend heeft.

Een LED aan de zijkant begeleidt de inleeroperatie, conform de handleiding. En tijdens het normaal gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.

FSR70S-230V-rw	Impulsschakelaar/schakelrelais als snoerschakelaar, zuiver wit, 1 NO, 10 A	Art. nr. 30100862
-----------------------	--	--------------------------