



Meer info en andere talen:
<http://eltako.com/redirect/FTVW>


FTVW

Met de drukknopcodeertoets FTVW kan de codering geactiveerd en gedeactiveerd worden bij de Eltako zenddrukknoppen, de handzenders en afstandsbedieningen met de draadloze en batterijloze EnOcean zendmodules. Dit is niet geldig voor de drukknoppen en de handzenders met de EnOcean module PTM210 van de reeks Tap-Radio®.

Hiertoe eerst de toetsen wegnemen. Bij de mini handzenders FMH8 moet men de zendmodule uithalen en deze op een vlak oppervlak leggen.

Codering activeren:


De bedrukking **Verschlüsselung an** (codering aan) van de FTVW bevindt zich aan de bovenzijde.

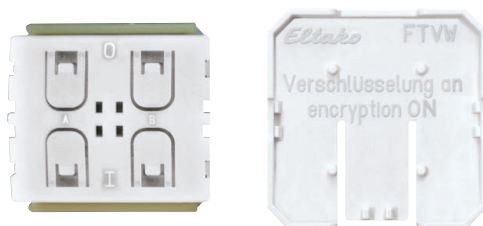

De drukknopcodeertoets op de zendmodule plaatsen en de toets 2 maal induwen.

Codering deactiveren:

De bedrukking **Verschlüsselung aus** (codering uit) van de FTVW bevindt zich aan de bovenzijde.

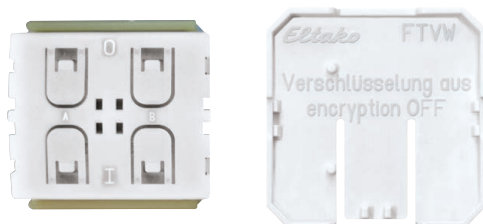

De drukknopcodeertoets op de zendmodule plaatsen en de toets 1 maal induwen.

Het inleren van gecodeerde EnOcean zendmodules staat beschreven in de handleidingen van de codeerbare actoren.

Codeerbare actoren dragen het symbool .

FTVW	Drukknopcodeertoets	Art. nr. 30000016
------	---------------------	-------------------