

Wireless actor impulschakelaar/ **CE**
relais FSR61NP-230V met
draadloos deur- venstercontact FTK
voor het sturen van rookafzuig-
systemen en andere toepassingen

1 NO contact, niet potentiaalvrij 10 A/250V AC.
Slechts 0,9 Watt stand-by verlies.


In- en opbouw toestel.

45mm lang, 55mm breed, 33mm diep.

Deze zendactor beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek : de onverslijtbare ontvangst- en sturingselectronica hebben we gecombineerd met de in de nuldoorgang schakelende bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. Na de installatie volgt een automatische synchronisatie; gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de gebruiker aan het net aan te sluiten.


Functie draaischakelaars

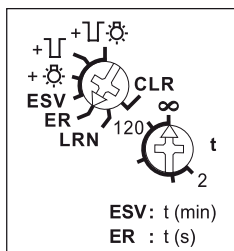

De draaischakelaars worden in de fabriek op de positie ER en ∞ ingesteld en de FTK werd reeds in de FSR61NP-230V ingeleerd.

In geval er een nieuwe programmatie nodig zou zijn mocht men dit toestel integreren in een grotere draadloze installatie dan moet men de handleidingen van de FSR61NP-230V en de FTK raadplegen. Deze zijn te vinden op het internet www.eltako.de onder de rubriek 'handleidingen'.

Aansluitvoorbeeld

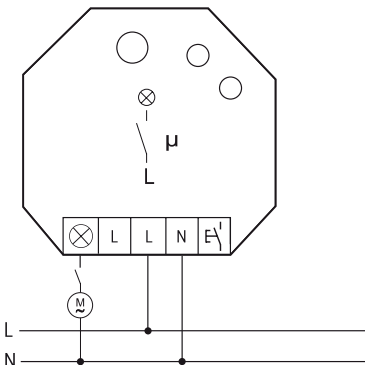

Technische gegevens

Nominaal schakelvermogen	10 A/250V AC
Schakelspanning	230V
Stand-by verlies (werkvermogen)	0,9 W

Draadloos deur- venstercontact FTK

Het batterijloos deur- venstercontact FTK heeft geen externe spanning nodig ; een zonnecel zorgt voor de nodige energie en buffert deze zodat het eveneens 's nachts kan functioneren.

Er wordt een signaal uitgestuurd telkens het contact wordt geopend of gesloten. Daarnaast wordt om de 15 minuten de actuele stand doorgestuurd.

Bevestiging door opkleven of vastschroeven.

Afmetingen van het contact : lengte 110mm, breedte 19mm en dikte 15mm; afmetingen van de magneet: lengte 23mm, breedte 14mm en dikte 6mm.

Werkt op zonneënergie met energiebuffer :

voor het in bedrijf stellen is het nodig om de energiebuffer op te laden. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 5-10 minuten bij een lichtsterkte van 50 tot 100 Lux. Daarna is het toestel gebruiksklaar (voor inleren of wissen).

Voor het inleren of wissen moet men eerst de montageplaat verwijderen. Het inleren of wissen gebeurt door op het rode knopje te drukken.

Opgelet!

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!