



30 014 063 - 2

Wireless outputmodule FTS14FA

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!


Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

Wireless outputmodule voor het FTS14-systeem met FTS14EM en/of FTS14TG.
Slechts 0,5 Watt stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18 mm breed en 58 mm diep.

Aansluiting aan de Eltako-RS485-Bus. De onderlinge doorverbinding van RS485 en van de voeding gebeurt met de bruggetjes. Functioneert in verbinding met de FAM14 of de FTS14KS.


Een draaischakelaar bepaalt tot welke groep van FTS14EM of FTS14TG de FTS14FA behoort. Er kunnen zo maximum 8 stuks FTS14FA aangesloten worden aan één Bus. Elk telegram van een FTS14EM of FTS14TG wordt met een eigen ID verstuurd in het Eltako radio-systeem voor gebouwen.

Functie draaischakelaar

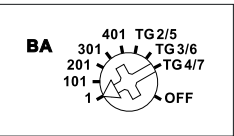

Draaischakelaar van de FTS14FA op positie 1: stuurt telegrammen van alle FTS14EM die op 1 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op positie 101: stuurt telegrammen van alle FTS14EM die op 101 staan.

Draaischakelaar van de FTS14FA op positie 201: stuurt telegrammen van alle FTS14EM die op 201 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op positie 301: stuurt telegrammen van alle FTS14EM die op 301 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op positie 401: stuurt telegrammen van alle FTS14EM die op 401 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op positie TG2/5: stuurt telegrammen van alle FTS14TG die op 2 of 5 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op positie TG3/6: stuurt telegrammen van alle FTS14TG die op 3 of 6 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op positie TG4/7: stuurt telegrammen van alle FTS14TG die op 4 of 7 staan.
Draaischakelaar van de FTS14FA op positie OFF: de FTS14FA is uitgeschakeld. De groene LED achter de draaischakelaar licht kort op wanneer er een zendtelegram verstuurd wordt. Telegrammen van een FAM14 worden niet extra verstuurd door de FTS14FA.

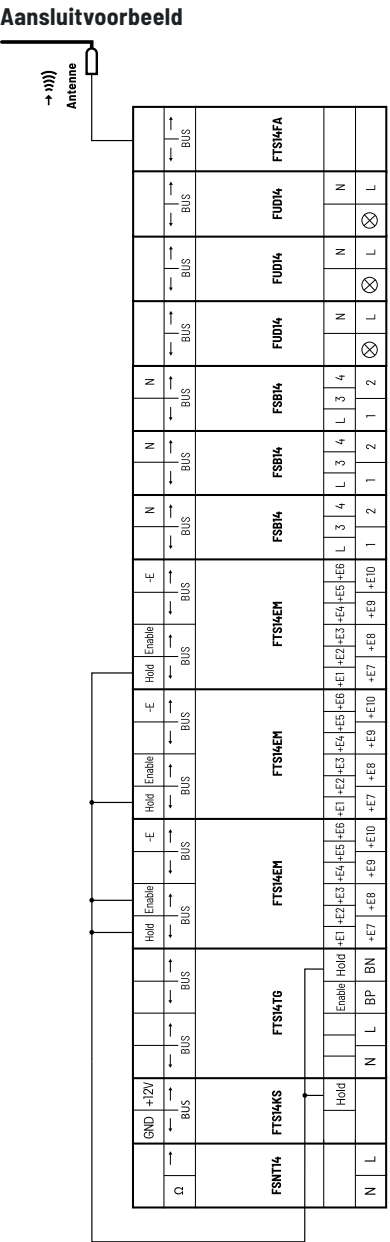

De tweede afsluitweerstand, bijgeleverd bij de FTS14KS, moet op de laatste actor opgeklapt worden.

Handleidingen en documenten in andere talen



<http://eltako.com/redirect/FTS14FA>




enocean®
THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de FTS14FA, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan u via de QR-code of het internetadres onder 'Dokumente' terugvinden.

Bewaar dit document voor later gebruik!
Wij raden aan om de behuizing voor handleidingen GBA14 te gebruiken.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en technische ondersteuning:
 Serelec n.v. +32 92 234 953
 info@serelec.be
eltako.com

04/2023 Wijzigingen voorbehouden.