

Drukknop-codeertoets


FTVW

Met de drukknop-codeertoets FTVW kan bij de Eltako zenddrukknoppen, de handzenders en afstandsbedieningen met de draadloze en batterijloze EnOcean zendmodules de codering geactiveerd en gedeactiveerd worden.

Daarvoor moet men eerst de toetsen wegnemen. Bij de mini handzenders FMH8 moet men de zendmodule uithalen en deze op een vlak oppervlak leggen.

Codering activeren:


De bedrukking **Verschlüsselung an** (codering aan) van de FTVW bevindt zich aan de bovenzijde.

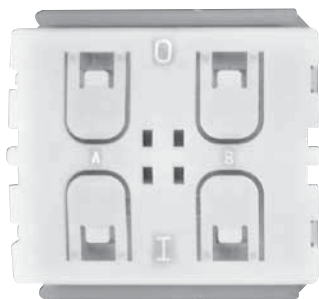

De drukknop-codeertoets op de zendmodule plaatsen en de toets 2 maal induwen.

Codering deactiveren:

De bedrukking **Verschlüsselung aus** (codering uit) van de FTVW bevindt zich aan de bovenzijde.

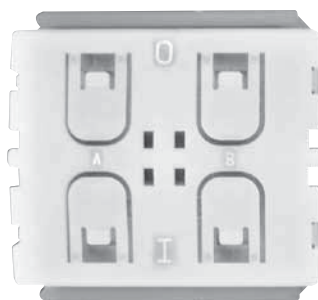

De drukknop-codeertoets op de zendmodule plaatsen en de toets 1 maal induwen.

Het inleren van gecodeerde EnOcean zendmodules is beschreven in de handleidingen van de codeerbare actoren.

Codeerbare actoren dragen het symbool .

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

www.eltako.com

12/2013 Wijzigingen voorbehouden.