

S2U12DDX-UC**Språkinställning, välj Engelska (GB)**

D SET **GB** SET **F** SET **IT** SET **ES** (blinker i 10 sekunder efter ansluten spänning)

MODE

DAG
TID
DATUM (driffläge)

Inställning av tidinställningar (PRG) för kanal 1 och/eller 2

DAG
TID
DATUM (driffläge)

MODE

PRG SET **RND** SET **INT** SET **CLK** SET **DAT** SET **SWT** SET **CIA** SET **POS**

MODE

P01 SET **P02** SET **P03** SET ... SET **P60**

MODE

ACT SET **ACT+** (Aktiverar de programplatser man valt, återgår till ursprungsläge om man inte aktiverar någon programplats.)

MODE

OFF SET **ON** SET **IMP**

MODE

CH SET **1** SET **2**

MODE

TIM SET **SS** SET **SR**

MODE

H SET **00.00** SET **01.00** SET **02.00** SET ... SET **23.00** || **+1h** SET **+0h** SET **-1h**

MODE

M SET **00.00** SET **00.01** SET **00.02** SET ... SET **00.59** || **+59m** SET **+0m** SET **-59m**

MODE

MO SET **MO+**

MODE


TU SET **TU+**

MODE


WE SET **WE+**

Fortsätter på nästa sida...


S2U12DDX-UC

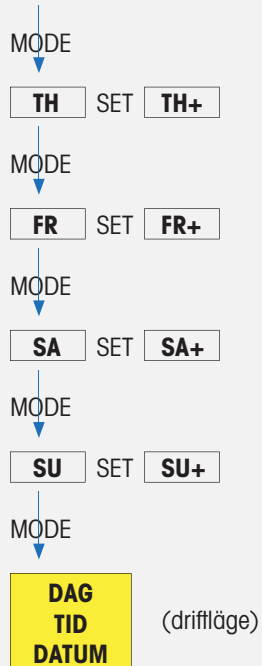

Inställning av RND (slumpval av tillkopplingstider)

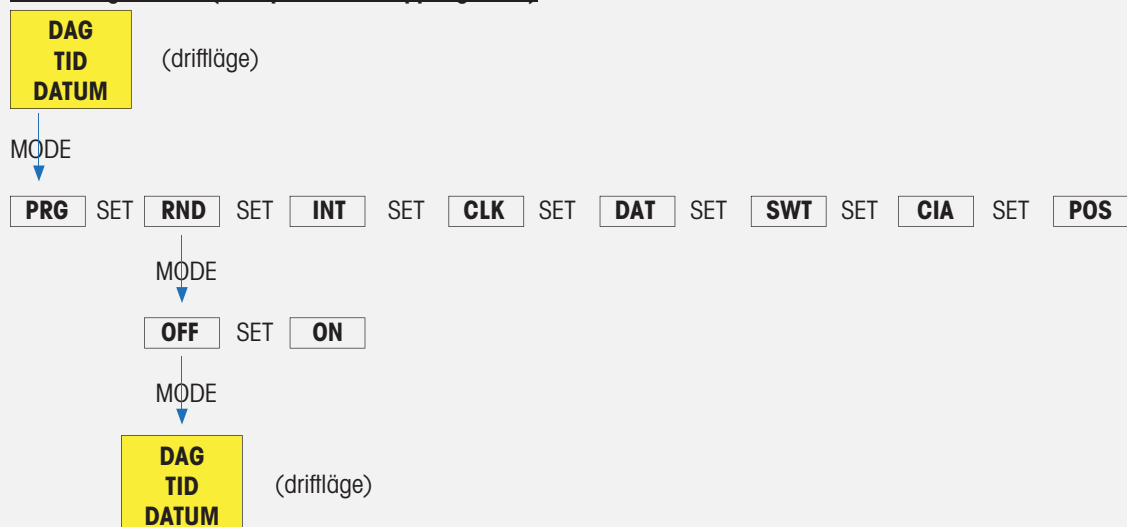

Inställning av INT, manuellt till eller från av kanal 1 och/eller 2

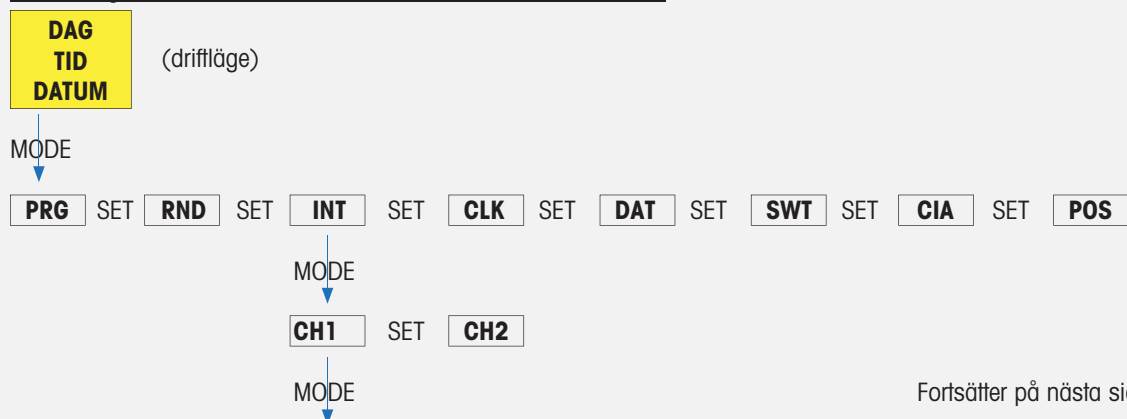

Fortsätter på nästa sida...

S2U12DDX-UC



ON SET **OFF**

MODE

**DAG
TID
DATUM**

(driffläge)

Inställning av CLK (tid).

**DAG
TID
DATUM**

(driffläge)

MODE

PRG SET **RND** SET **INT** SET **CLK** SET **DAT** SET **SWT** SET **CIA** SET **POS**

MODE

H SET **00.00** SET **01.00** SET **02.00** SET ... SET **23.00**

MODE

M SET **00.00** SET **00.01** SET **00.02** SET ... SET **00.59**

MODE

**DAG
TID
DATUM**

(driffläge)

Inställning av DAT (datum)

**DAG
TID
DATUM**

(driffläge)

MODE

PRG SET **RND** SET **INT** SET **CLK** SET **DAT** SET **SWT** SET **CIA** SET **POS**

MODE

Y SET **2011** SET **2012** SET **2013** SET ... SET **2059**

MODE

M SET **01** SET **02** SET **03** SET ... SET **12**

MODE

D SET **01** SET **02** SET **03** SET ... SET **31**

MODE

MO SET **TU** SET **WE** SET **TH** SET ... SET **SU**

Fortsätter på nästa sida...

S2U12DDX-UC



MODE

DAG
TID
DATUM (driffläge)

Inställning av SWT (automatisk sommar/vintertidsomställning)

DAG
TID
DATUM (driffläge)

MODE

PRG SET **RND** SET **INT** SET **CLK** SET **DAT** SET **SWT** SET **CIA** SET **POS**

MODE

OFF SET **ON**

MODE

DAG
TID
DATUM (driffläge)

Inställning av CIA (centrala kommandon med prioritet)

DAG
TID
DATUM (driffläge)

MODE

PRG SET **RND** SET **INT** SET **CLK** SET **DAT** SET **SWT** SET **CIA** SET **POS**

MODE

COF SET **CON**

MODE

DAG
TID
DATUM (driffläge)

Inställning av POS (astronomiskt kopplingsursfunktion)

DAG
TID
DATUM (driffläge)

MODE

PRG SET **RND** SET **INT** SET **CLK** SET **DAT** SET **SWT** SET **CIA** SET **POS**

MODE

Fortsätter på nästa sida...

S2U12DDX-UC



LAT SET **+80°** SET ... SET **+0°** SET ... SET **-80°**

MODE

LON SET **+180°** SET ... SET **+0°** SET ... SET **-180°**

MODE

GMT SET **+12h** SET ... SET **+0h** SET ... SET **-12h**

MODE

WS SET **+2h** SET ... SET **+0h** SET ... SET **-2h**

MODE

SS SET **+2h** SET ... SET **+0h** SET ... SET **-2h**

MODE

**DAG
TID
DATUM** (driffläge)