





FVST

Met de codeerstekker FVST kan men bij de wireless deur- venstercontacten FTKE en bij de wireless positieschakelaars FPE-1, alsook bij de wireless vlakke drukknoppen FIFT en FIT de codering activeren of deactiveren.

FTKE en FPE
Codering activeren:

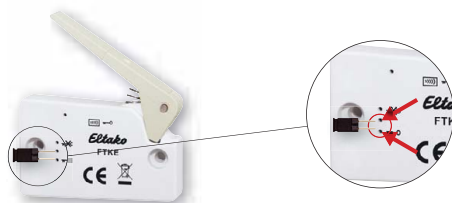


FTKE en FPE
Codering deactiveren:

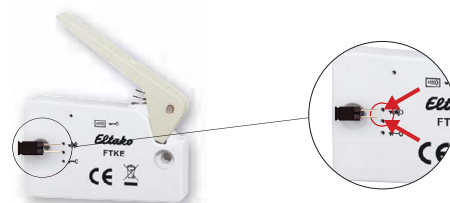


De codeerstekker insteken en de hendel indrukken.

FIT55E, FIT65 en FIFT65
Codering activeren:

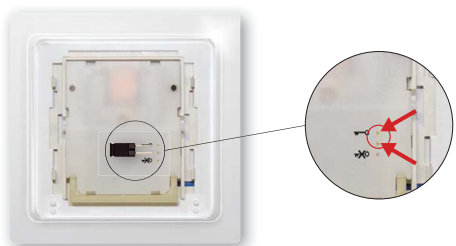

FIT55E, FIT65 en FIFT65
Codering deactiveren:

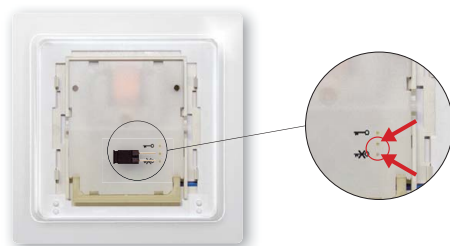

De codeerstekker insteken en de toets indrukken.

FVST	Wireless codeerstekker	EAN 4010312907290
-------------	------------------------	-------------------