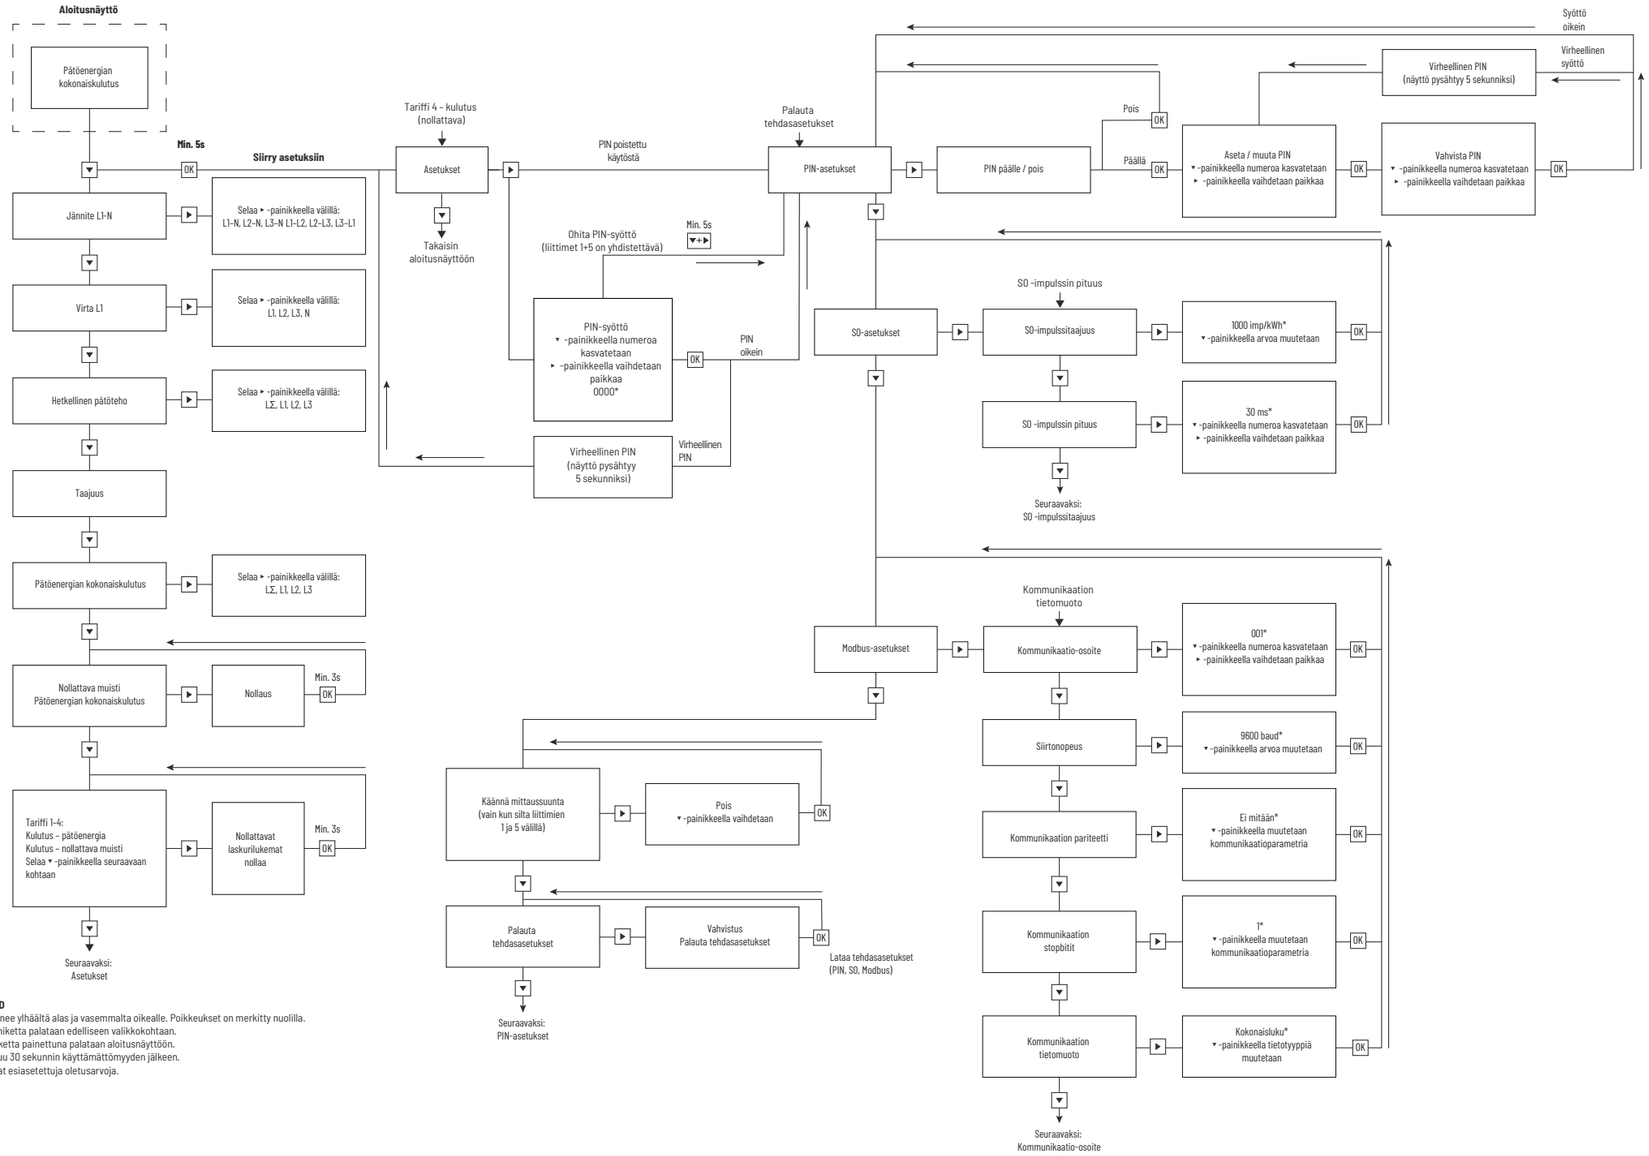

DSZ16D-3x100A MID
Valikkorakenne etenee ylhäältä alas ja vasemmalta oikealle. Poikkeukset on merkitty nuolilla.
Painamalla ↩ -painiketta palataan edelliseen valikkokohtaan.
Pitämällä ↩ -painiketta painettuna palataan aloitusnäyttöön.
Automaattinen paluu 30 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen.
* merkityt arvot ovat esiasetettuja oletusarvoja.