


FT2S-UC-



Funk-Sensortaster mit Zwischenrahmen und mit einer Tastfläche

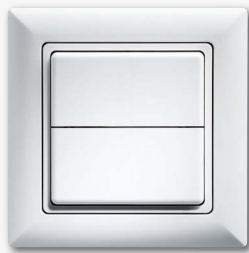

Funk-Sensortaster mit Zwischenrahmen und mit zwei Tastflächen



Wippen und Doppelwippen lasergraviert Seite 1-27.



Funktaster mit Sensortaste, 80x80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55 mm, 15+15 mm hoch. Mit Zwischenrahmen.

**Versorgungsspannung 8 bis 230 V UC.
Stand-by-Verlust nur 0,03 bis 0,3 Watt.**

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R, ein Zwischenrahmen ZR, eine Wippe W, eine Doppelwippe DW (alle gleiche Farbe), die Halteplatte HP mit aufgestecktem Funk-Sendemodul und das Sensormodul.

Der Funk-Sensortaster mit einer Wippe kann nur ein auswertbares Signal senden. Dazu müssen beide Sensorflächen hinter der Wippe in den Aktor eingelernt werden.

Mit der ab Werk montierten Doppelwippe können zwei auswertbare Signale gesendet werden. Als Richtungstaster für einen Aktor wird das Sensormodul einschließlich Halteplatte mit oben und unten liegender Hälfte einer Doppelwippe montiert, Anschlussleitung hinten unten abgehend. Dann ist oben 'einschalten/aufdimmen' und unten 'ausschalten/abdimmen'. Werden mit dem Sensortaster zwei Aktoren als Universaltaster gesteuert, dann empfiehlt es sich, den Sensortaster komplett um 90 Grad gedreht zu montieren, damit die beiden Doppelwippenhälften nebeneinander liegen. Montage über einer 55 mm-Schaltdose. Die Funk-Elektronik benötigt nur 15 mm Einbautiefe. Hinten ist eine 20 cm lange Anschlussleitung schwarz/blau herausgeführt.

Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Sensormodul gerastet. Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte verbiegen. Danach die große Wippe aufrasten.

Vor dem Anschrauben den Rahmen mit Zwischenrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte - mit den Rastungen links und rechts - anschrauben, den Rahmen mit dem Zwischenrahmen aufrasten und das Set Sensormodul mit Wippe einrasten.

Zur Schraubbefestigung auf 55mm-Schaltdosen empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25 mm, DIN 7982 C. Siehe Zubehör Seite Z-4.

Der Eltako-Rahmen kann bei der Montage jederzeit gegen einen Rahmen mit dem Innenmaß 55x55 mm anderer Hersteller ausgetauscht werden.

FT2S-UC-ws	Funk-Sensortaster, weiß	EAN 4010312306710	60,90 €/St.	Lagertype
FT2S-UC-rw	Funk-Sensortaster, reinweiß	EAN 4010312306727	60,90 €/St.	Lagertype
FT2S-UC-sz	Funk-Sensortaster, schwarz	EAN 4010312306734	60,90 €/St.	Lagertype
FT2S-UC-an	Funk-Sensortaster, anthrazit	EAN 4010312306758	60,90 €/St.	Lagertype
FT2S-UC-wg	Funk-Sensortaster, reinweiß glänzend	EAN 4010312306741	60,90 €/St.	Lagertype
FT2S-UC-si	Funk-Sensortaster, silbergrau glänzend	EAN 4010312306772	60,90 €/St.	Lagertype
FT2S-UC-al	Funk-Sensortaster, alu lackiert	EAN 4010312306802	68,10 €/St.	Lagertype
FT2S-UC-sg	Funk-Sensortaster, schwarz glänzend	EAN 4010312310151	68,10 €/St.	Lagertype