

Contador de energía monofásico CE WZR12-32A reseteable

! Aviso: Elegir el idioma castellano!*

Corriente máxima 32A, pérdida Stand-by solo 0,5W.

Dispositivo de montaje en línea sobre perfil simétrico de 35 mm, DIN-EN 60715 TH35. 1 modulo = 18mm de anchura 58mm de profundidad.

Este contador de energía monofásico, reseteable, mide la energía activa como un contador de energía entre entrada y salida y memoriza el consumo en una memoria no volátil.

La precisión corresponde, como todos los contadores monofásicos de Eltako, de la clase de precisión B, homologado con MID (1%). Corriente de arranque 20mA.

El display esta repartido por tres casillas.

- **Casilla 1:** Esta indicación se refiere a el valor acumulado de la casilla 3.

III rotación lenta por la derecha = Casilla 3 indica el valor acumulado desde el ultimo reset. Esta es la indicación estandar.

H01 = Casilla 3 indica el consumo de la ultima hora entera hasta H24 = hace 24 horas

D01 = Casilla 3 indica el consumo de los ultimos días enteras hasta D95 = hace 95 días

- **Casilla 2:** Consumo actual de corriente (Potencia activa) en Watt (W) resp. Kilowatt (kW). Flechas de indicación por la derecha y la izquierda indican el cambio automático de W a kW.

- **Casilla 3:** Valor acumulado en kWh. Indicación hasta 9,999 kWh con 3 dígitos decimales, desde 10 kWh con 1 dígito decimal y desde 1000 kWh sin dígitos decimales.

* **Con el botón izquierdo MODE** se elige entre las posibilidades de la indicación que se indica en la casilla 1: H01 samt D01 como descrito. Por el final se elige con MODE la letra del idioma del dispositivo, por ejemplo D para alemán, GB para inglés, F para francés y ES para castellano.

Con el botón derecha SELECT se aumenta, con cada pulsación la cifra indicada por una, respetando las posibilidades de la indicación. El valor se indica en la casilla 3. De la ultima hora H1 se convierte en la penúltima H2 etc.


Si el idioma actual esta elegido con MODE se puede cambiar el idioma con SELECT. Al salir del la modificación de idioma con MODE se confirma la modificación.

20 segundos después de la ultima pulsación de MODE o SELECT o si se pulsan los dos botones juntos el dispositivo salta a su indicación estandar.

Reset

Para el reset total se tiene que pulsar los dos botones MODE y SELECT simultáneamente 3 segundos hasta que sale RES en la casilla 1. En continuación con una pulsación corta del boton SELECT se pone todas las memorias en cero. El dispositivo saltar en su indicación estandar.

Ejemplo de conexión

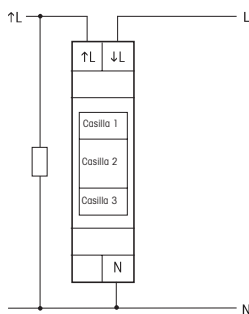

Datos técnicos

Tensión nominal	230V, 50Hz, -20% / +15%
Corriente referencia I_{ref} (corriente max I_{max})	5 (32) A
Consumo propio potencia activa	0,5 W
Indicación potencia activa	LC-Display
Clase de precisión $\pm 1\%$	B
Corriente de arranque según clase de precisión B	20 mA
Temperatura ambiental	-10/+55°C
Protección	IP 50 para el montaje en cuadros de distribución con protección IP 51
Sección transversal de las grapas de presión	6 mm ²



Para el control del funcionamiento, los bornes de la conexión tienen que estar cerrado, los tornillos apretados. Estado origen de la fabrica, bornes abiertos.

Atención!

Estos dispositivos electrónicos solo pueden ser instalados por personal autorizado. En otro caso existe peligro de fuego o de descarga eléctrica.