

Funk 1-fase kWh meter met zendmoduul FWZ61-16A CE

Funk 1-fase kWh meter met zendmoduul, maximale stroom 16A.

Stand-by verlies slechts 0,3 Watt.

Geschikt voor inbouw in centraal/inbouwdozen. Slechts 45mm lang, 55mm breed en 35mm diep.

Deze 1-fase kWh meter meet de stroom tussen de ingang en uitgang (directe meting) en bepaald zodoende de verbruikte elektrische energie en verzend vervolgens het verbruik en de meterstand in het Funk-net.

Nauwkeurigheidsklasse B (1%).

Met de Funk visualisatiesoftware FVS kunnen de meetgegevens in een PC verwerkt worden. Met een FEA55LED en/of FEA55D kunnen de waarden ook zonder PC weergegeven worden. FVS-Energy en FVS-Home ondersteunen tot max. 100 zendmodules, FVS-Professional tot max. 250 zendmodules.

Het eigenverbruik van maximaal 0,3 Watt wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven.

Deze meter is officieel niet toegestaan voor verrekening.


De FWZ61 is geschikt voor een 1-fase aansluiting met een maximale stroom van 16A. De startstroom bedraagt 20mA. De gemeten data wordt in een geheugen opgeslagen en zijn ook na jaren nog uitleesbaar.

Funktelegrammen: Wanneer het verbruik met 10% veranderd dan zal binnen 20 seconden een Funktelegram verstuurd worden. Een meterstandverandering wordt direct verzonden. Een telegram met zowel meterstand als ik het verbruik wordt daarnaast elke 10 minuten verzonden.

Bij het inschakelen van de FWZ12-16A zal automatisch een inleer signaal verstuurd worden zodat de FWZ12-16A in te leren is in de Funk visualisatiesoftware en/of FEA55 weergave modules.

Indien L-in en L-uit verkeert aangesloten zijn dan zal de FWZ12 elke 20 seconden een HT/NT signaal versturen als signalering van de fout.

Aansluitvoorbeeld

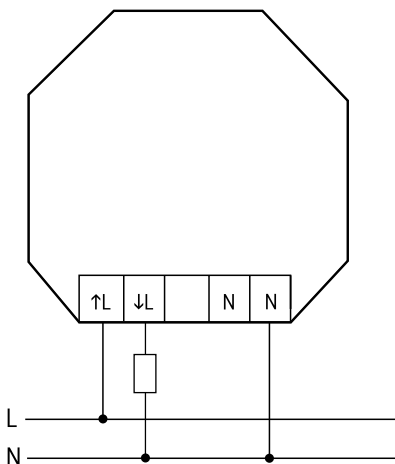

Attentie !

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!