


ESR61NP-8..230V UC

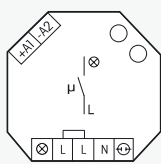

1 ej potentialfri NO-kontakt 10A/250V AC. Glödlampslast upp till 2000W. Frånslagsfördröjning med frånslagningsvarning, och konstant PÅ styrbart från tryckknapparna. Endast 0,7W effektförbrukning i standby-läge.

För inbyggnad. Längd 45 mm, bredd 55 mm, djup 18 mm.

Nollgenomgångsbrytning för att skydda utgångskontakterna och lasten, detta förlänger speciellt livslängden på lågenergilampor.

Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från slitagefri elektronisk styrning och högpresterande specialreläer.

Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge „PÅ“.

Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan de tillkopplade förbrukarna ansluts till nätet.

Styrspänning 230V. Separat galvaniskt isolerad styringång med multispänning 8 till 230V AC/DC. Manöver- och lastspänning 230V.

Låg ljudnivå. Inställbar tidsfördröjning upp till 120 min. i ESV-funktionen.

På styringången \ominus kan tryckknappar med en glimlampor upp till 50mA anslutas.

Om tidsfördröjningen är inställd på min i **ESV**-funktionen, slår utgångsreläet ifrån och istället går funktionen över till standardimpulsfunktionen ES.

Om **ER**-funktionen (reläfunktion) väljs är ingen glimlampsström över ingången tillåten. Endast styringångarna A1-A2 ska användas.


Genom att använda sig av en bistabil vipa undviks effektförlust och värmeutveckling, även i tillslaget läge.

Frånslagningsvarning \sqcap , lamporna (t.ex. i trapphuset) börjar att blinka ca 30 sekunder innan tiden räknat ut. Detta upprepas tre gånger med minskat tidsintervall.

Om **permanent ljus** \odot är vald, kan denna funktion aktiveras med tryckknapparna genom att aktivera den mer än 1 sek. Funktionen slås av automatiskt efter 2 timmar eller genom att aktivera tryckknappen längre än 2 sekunder.


Om **både frånslagningsvarning och permanent ljus** $\sqcap \odot$ väljs aktiveras frånslagningsvarningen innan permanent ljus slår ifrån.

Funktionsinställning

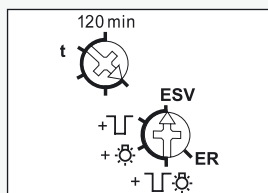

Fabriksinställning

Inkopplingsexempel

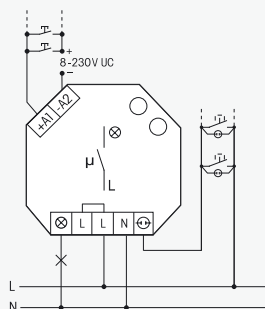

Måttskiss

