



FZK70-230V

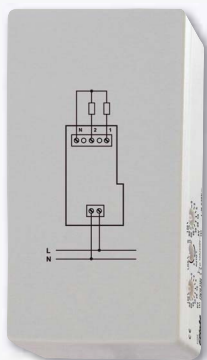

Functie draaischakelaars op de zijkant

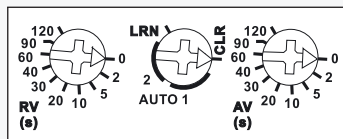

Voorstelling is de fabrieksinstelling.

1+1 NO contacten, niet potentiaalvrij 10 A/250V AC, gloeilampen tot 2000W. Slechts 0,9 Watt stand-by verlies.

Instelbare afval- en inschakelvertraging voor een contact.

Montage in de 230V aansluitsnoeren, bv. in valse plafonds.
100mm lang, 50 mm breed en 25 mm dik.

Deze zendactor beschikt over de modernste van de door ons ontwikkelde hybridetechniek: de onverslijtbare ontvangst- en sturingselektronica hebben we gecombineerd met een bistabiele relais.

Daardoor is er zelfs bij ingeschakelde toestand geen spoelvermogenverlies noch opwarming. Na de installatie volgt er een korte automatische synchronisatie; gelieve een wachttijd te respecteren alvorens de verbruiker aan het net aan te sluiten.

Met de linker draaischakelaar RV wordt de afvalvertragingstijd RV ingesteld, tussen 0 en 120 seconden, voor het contact L-2.

De middelste draaischakelaar wordt gebruikt voor het inleren. Daarna wordt hij gebruikt om in te stellen hoe het relais moet reageren na een spanningsuitval: bij AUTO1 blijft de schakeltoestand behouden, bij AUTO2 wordt definitief uitgeschakeld.

Met de rechter draaischakelaar AV wordt de inschakelvertragingstijd AV ingesteld, tussen 0 en 120 seconden, voor het contact L-2.

De AV- en RV-tijden laten een zeer comfortabele klimatisatieregeling toe met de hotelkaartschakelaar FKF en FKC.

De inschakelvertraging AV begint van zodra men de hotelkaart/keycard in de Wireless hotelkaartschakelaar FKF geplaatst heeft en de afvalvertraging RV begint nadat de kaart verwijderd werd.

Naast de draadloze- hotelkaartschakelaar FKF kunnen ook draadloze deur- en venstercontacten FTK, Hoppe vensterhandgrepen en bewegings- en helderheidssensoren FBH ingeleerd worden.

Bij het openen van bewaakte vensters start eveneens de RV tijd, waarna het contact L-2 opent. Het sluiten van alle bewaakte vensters start de AV tijd, waarna het contact L-2 sluit.

Het contact L-1 is voorzien voor de lichtschakeling en schakelt altijd onmiddellijk zonder AV/RV. De uitgangen 1 en 2 kunnen gebruggd worden indien men het schakelvermogen wil verhogen voor één kanaal, dit als er geen klimaatsturing nodig is. In dit geval moeten AV en RV op 0 geplaatst worden.

Worden er bewegingsmelders ingeleerd, dan schakelen de beide kanalen onmiddellijk in bij 'beweging' voor zover de hotelkaart ingevoerd werd. Indien er gedurende 15 minuten geen beweging gedetecteerd werd, dan worden beide kanalen uitgeschakeld, ook wanneer de hotelkaart ingevoerd werd.

Meerdere draadloze rookdetectoren FRW-ws kunnen met deze schakelactor tijdrelais, logisch gekoppeld worden, zodat de vertragingstijd RV pas start nadat alle FRW-ws einde alarm gemeld hebben.

Hotelkaartschakelaars en rookdetectoren kunnen niet samen functioneren in één FZK.

De LED aan de zijkant, onder de linker draaischakelaar, begeleidt het inleerproces, conform de gebruikshandleiding. En tijdens het normale gebruik toont hij, door kort knipperen, stuurbevelen aan.

Technische gegevens blz. T-1.