THE HOME OF INNOVATION.

Eltako

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE AVEC CAPTEUR DE LUMINOSITÉ

La lumière, exactement quand elle est nécessaire.

- Le capteur de luminosité externe mesure la luminosité directement sur le lieu d'utilisation.
- Seuil de luminosité réglable de 100 à 1 000 lx sur 10 niveaux.
- Temporisations à l'enclenchement et au déclenchement réglables séparément.
- Format compact : seulement 1 module (18 mm).

www.eltako.com

COMMANDER L'ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUEMENT ET DE MANIÈRE ÉCOÉNERGÉTIQUE

- **Polyvalent:** commande de l'éclairage extérieur, des façades, des cours, des chemins et des vitrines en fonction de la lumière du jour.
- **Précis:** le capteur de luminosité externe mesure la luminosité réelle directement sur le lieu d'utilisation.
- **Flexible:** seuil de luminosité de 100 à 1 000 lx et temporisations à l'enclenchement et au déclenchement réglables séparément.
- **Économique:** la lumière ne s'allume qu'en cas d'obscurité réelle
- **Économe:** faible consommation propre, avec une consommation en veille de seulement 0,02 à 0,5 W.

DSR12-UC Cellule photosensible LS

Commutateurs de fonctionnement

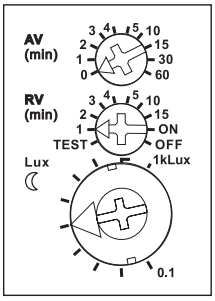

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Alimentation	12..230 V UC
Contact de commutation	1 contact inverseur, libre de potentiel
Tension/ courant nominaux	250 V / 10 A
Puissance de commutation LED	jusqu'à 200 W
Lampes à incandescence	jusqu'à 2000 W
Pertes en veille	0,02 jusqu'à 0,5 W
Luminosité	100 jusqu'à 1.000 lx, 10 niveaux
Temporisation AV/ RV (à l'enclenchement/ au déclenchement)	0 jusqu'à 60 / 1 jusqu'à 15 min
Montage	Rail DIN, 1 module (18 mm)
Température ambiante DSR / LS	-20°C jusqu'à +50°C / -20°C jusqu'à +60°C
Degré de protection Cellule photosensible LS	IP54

Recommandation de câble pour le capteur de luminosité: câble de télécommunications blindé J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm² ou équivalent, max. 100 m.

DSR12-UC+LS	Interrupteur crépusculaire 10 A avec capteur de luminosité	**Art. 22400502**

Plus d'informations et autres langues:
https://eltako.com/redirect/DSR12-UC*LS

ELTAKO GmbH
Hofener Straße 54
D-70736 Fellbach
+49 711 943500-00
info@eltako.de
www.eltako.com

Support technique France
+33 6 75322326
info.fr@eltako.com

Support technique Belgique & Luxembourg
Serelec n.v.
Gasmeterlaan 207,
B-9000 Gent, Belgique
+32 9 2232429
info@serelec.be

Support technique Suisse
Demelectric AG
Steinhaldenstrasse 26,
CH-8954 Geroldswil, Suisse
+41 43 4554400
info@demelectric.ch

Crédit photo: stock.adobe.com – © Ahmad Hassan, © Alisse, © Vadym, © sommersby;

07/2026