

Funk-sensor / Lichtsensor voor buitenopstelling FAH60



Lichtsensor voor buitenopstelling, 60x46 mm, 30 mm diep.

De FAH60 heeft geen externe voeding nodig. Zodoende is er ook geen stand-by verlies.

De, door zonnecellen gevoede, lichtsensor FAH60 heeft een meetbereik van 0 t/m 30.000 Lux. Bij elke lichtverandering van meer dan 500 Lux zendt de FAH60 binnen ca. 10 seconden een Funk-melding. Indien geen verandering optreedt zal de FAH60 elke 100 seconden een controlesignaal verzenden.

Voor het meetbereik van 0 t/m 30 Lux kunnen de nieuwe actoren FSR en FSB toegepast worden in de functie schemerschakeling. Binnen dit bereik wordt elke 100 seconden een Funk-melding verzonden.

Functie LRN-toets:

Door op de LRN-toets te drukken wordt de FAH60 in een, zich in de leerstand bevindende, Funk-actor ingeleerd of gewist. Voor een overzicht van de toe te passen actoren zie pagina 2-12 van de Funk-catalogus. De LRN-toets bevindt zich op de achterzijde van het doorzichtige bovenste deel. Voor het openen van de FAH moeten twee schroeven aan de voorkant losgedraaid worden.


Energiebuffer voor zonne-energie:

Voor de ingebruikname moet de energiebuffer opgeladen worden. De oplaadtijd bedraagt ca. 5 uur bij 400 Lux

De beschermingsklasse is IP 54, de toegestane omgevingstemperatuur is -20 °C tot +55 °C.

Montage d.m.v. plakken of schroeven. De FAH60 wordt geleverd met een dubbelzijdige plakfolie.

De FAH60 mag niet door bijv. zonnewering etc. overschaduwd worden. Hoe het oppervlak van de zonnecellen schoon.

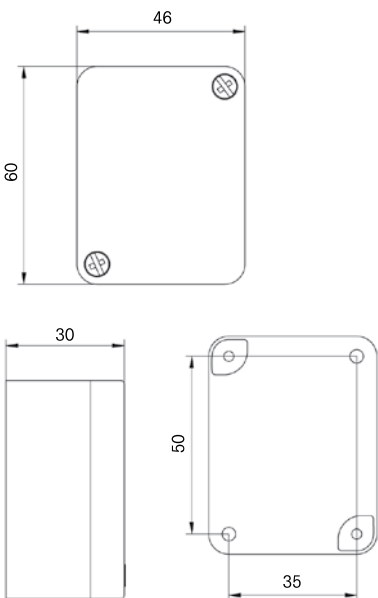

Technische gegevens

Beschermingsklasse	IP 54
Omgevingstemperatuur	-20 °C / +55 °C

Attentie!

Inbouw en montage van deze producten mag enkel door vakbekwame personen verricht worden!