

Trådlös sensor

Rörelse-/ljushetssensor FBH55



Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!

Max omgivningstemperatur i drift:

-20 °C upp till +50 °C.

Förvaringstemperatur: -25 °C till +70 °C.

Relativ fuktighet: <75%.

Trådlös närvaro-/ljus-sensor för ytmontering 84x84x39mm eller integrering i 55x55mm eller 63x63mm brytar-system. Strömförsörjning med 12V DC-nättaggregat eller med AAA-batterier. Levereras med en ram i Q-Design QRR, en mellanram och en batterihållar-montageplatta. För montering i ram 55x55mm eller 63x63mm och en mellanram ZR i samma färg och en montageplatta.

Vid leverans är den helt oladdad och ska första gången laddas via 12V DC-kabel i 10 minuter eller genom att sätta två stycken AAA-batterier (ingår ej i leveransen) i ca 1 minut.

Vid drift, är strömförsörjningen antingen genom kabel med 12V DC nättaggregat FSNT61-12V/6W som placeras bakom sensorn i apparatdosa eller med AAA-batterier. Vid batteridrift kan 12V DC anslutningskabel kan kapas, om nödvändigt. Sensorn kräver då ingen inbyggnadsdjup. Sensorn kräver inget inbyggnadsdjup bakom monteringsplattan och kan skruvas på alla släta ytor.

Vi rekommenderar rostfria försänkta skruvar 2.9x25mm. Med skruvpluggar 5x25mm och med 55mm kopplingsboxar. 2 rostfria försänkta skruvar 2.9x25mm och skruvpluggar 5x25mm medföljer.

För att lära in till en aktör i inlärningsläge, håll den medlevererade blåa magneten, eller någon annan tillgänglig magnet,

nedanför den markerade punkten ■ på sidan av sensorn. Detta skickar ett trådlöst telegram.


En röd **lysdiod** bakom linsen bekräftar sändning av inlärningstelegram genom att blinka.

Sensorn mäter 0 till 2000 lux och sänder ett trådlöst telegram var 100 sekund om ljusstyrkan förändras med min 10 lux. Om sensorn detekterar närvaro, skickar den ett telegram två gånger omedelbart. Avstängningssignalen sänds efter frånslagsfördröjningen som är fast inställd på 1 minut. Om ingen ändring inträffar sänds ett statusmeddelande var 20:e minut.



Vid inläring i en av dessa aktörer fastställs den brytningsströskel vid vilken belysningen stängs av eller sätts på beroende på ljusheten.

Om en FBH55 detekterar närvaro, aktiveras aktorn enheten och endast när den sista av inlärdas FBH55s inte detekterar närvaro i en minut, återgår aktorn till tidigare inställt läge.

Väggmontage

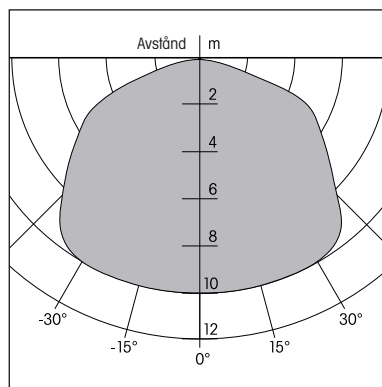

Takmontage

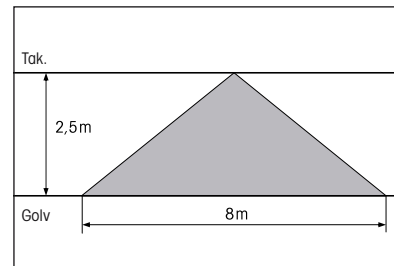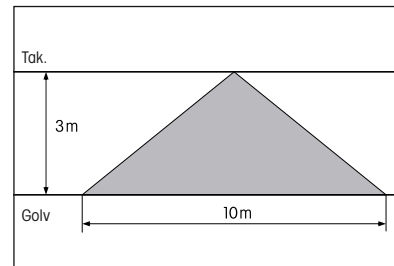

Eltako GmbH försäkrar härmed att de produkter som relateras till denna bruksanvisning, överensstämmer med egenskapskraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EC.

En kopia av EU-försäkringen om överensstämmelse kan begäras på adressen nedan.

Spara alltid manualen!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

+49 711 94350000

www.eltako.com