



23 100 001 - 1

Multifunktionstidrelä
MFZ12NP-230V+UC

Montage och inkoppling av denna elektriska apparat får endast göras av behörig elektriker! Annars finns risk för brand eller elektrisk stöt!


Max omgivningstemperatur i drift:
-20°C upp till +50°C.
Förvaringstemperatur: -25°C till +70°C.
Relativ fuktighet: < 75%.

1 NO kontakt, ej potentialfri 16 A/250 V AC.
230 V LED ljuskällor upp till 200 W, glödljus upp till 2300 W*. Endast 0,5 W effektförbrukning i "standby" läge.
Nollgenomgångsbrytning.

230 V manöverspänning och i tillägg en 8 till 230 V AC/DC galvaniskt isolerad styringång.
230 V manöver- och lastspänning.
Inställbar tid mellan 0,1 sekund och 40 timmar.

* Max brytförmåga är applicerbart för en tillslagscykel längre än 5 minuter. Vid kortare tillslagscykler enligt följande: Upp till 2 sekunder 15%, upp till 2 minuter 30% och upp till 5 minuter 60%.

Funktionsinställning

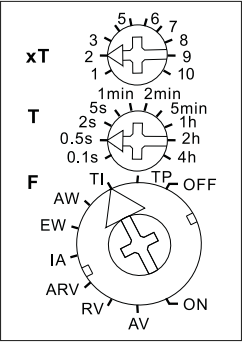

Funktioner F


- RV** = Frånslagsfördröjning
- AV** = Tillslagsfördröjning
- TI** = Paus/gångtid, gångtid vid start
- TP** = Paus/gång, paus vid start
- IA** = Impulsstyrd tillslagsfördröjning (t.ex. dörröppnare)
- EW** = Puls vid tillslag (wisch)
- AW** = Puls vid frånslag (wisch)
- ARV** = Till- och frånslagsfördröjning
- ON** = Alltid på
- OFF** = Alltid av

Lysdioden bakom den övre inställningsratten informerar om status för kontakt under inställd tidsintervall. Denna blinkar när kontakten är öppen och lyser konstant så länge kontakten är sluten.


Inställning av tid T görs med mellersta T-ratten. Möjliga inställningsområden är: 0,1, 0,5, 2, eller 5 sekunder, 1, 2 eller 5 minuter, 1, 2 eller 4 timmar. Totaltiden bestäms sedan genom inställning av multipliceringsratten.

Multipliceringsratten xT insällningsbart mellan 1 till 10. D.v.s om man önskar en fördröjning på 0,1 sekund ställs T-ratten på 0,1 och multipliceringsratten **xT** på 1. Önskar man 40 timmars fördröjning ställs T-ratten på 4 timmar och multipliceringsratten på 10.

Inkopplingsexempel

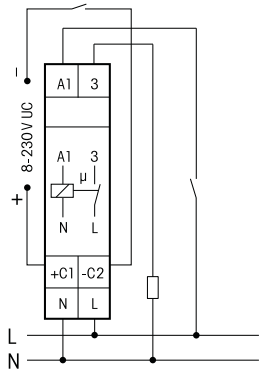

Funtionsbeskrivningar

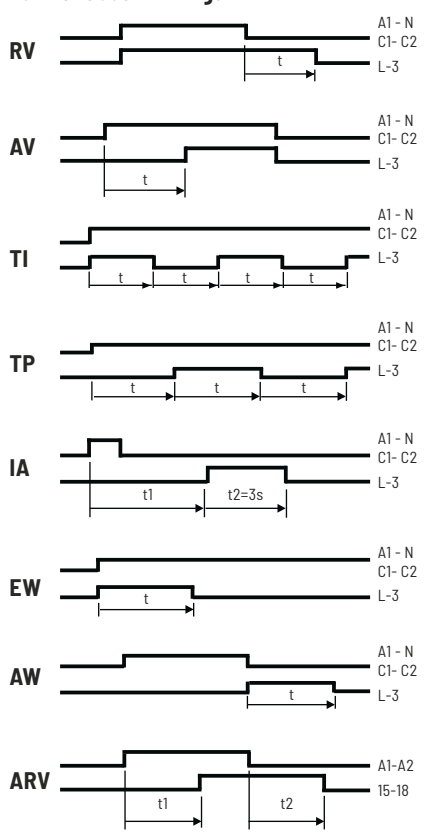


Vid testning av funktionerna på enheten, måste de anslutningsklämmorna som används vara åtdragna. Anslutningarna är öppna vid leverans från fabrik.

Bruksanvisningar och dokument andra språk:



https://eltako.com/redirect/MFZ12NP-230V*UC

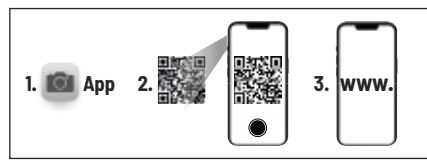

Spara alltid manualen!
Vi rekommenderar kapsling för förvaring av bruksanvisningar GBA14.

ELTAKO GmbH
D-70736 Fellbach
Nord- och Mellan-Sverige
Patrick Savinainen +46 70 9596906
Öst-Sverige
Dan Koril +46 70 3201102
Väst-Sverige:
Glenn Johansson +46 73 5815692
Syd-Sverige:
Magnus Ellemark +46 70 1702130
Stockholm:
Niklas Lundell +46 70 4875003
eltako.com