




Aansluitvoorbeeld

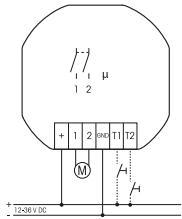

Meer informatie en andere talen :
https://eltako.com/redirect/FJ62*12-36V_DC

FJ62/12-36V DC



Wireless actor voor zonneweringen en rolluiken, 1+1 NO contacten, 4 A/36 V DC, niet potentiaalvrij, Voor het sturen van één rolluik- screenmotor van 12-36 V DC. Slechts 0,3-0,5 Watt stand-by verlies.

Voor inbouw. 49 mm lang, 51 mm breed, 20 mm diep.

Voorzien van insteekklemmen voor draden van 0,2 mm² tot 2,5 mm².

Men kan tot 32 Wireless universele zenddrukknoppen, richtingsdrukknoppen, zenddrukknoppen voor centrale sturing inleren dankzij de eenvoudige Tap-Radio techniek.

Bidirectionele radiocommunicatie kan ingeschakeld worden.

12-36 V DC voedingsspanning, schakel- en lokale stuurspanning.

Bij stroomuitval wordt definitief uitgeschakeld.

Bovenop de draadloze sturingang via de ingebouwde antenne, kan deze wireless actor eventueel ook via een conventionele drukknop (gemonteerd voor de actor) lokaal aangestuurd worden.

Ofwel een gescheiden lokale sturingang voor 'OP' en 'NEER' als richtingsdrukknop, ofwel kan men deze twee ingangen bruggen en dan kan men aansturen met één drukknop als universele drukknop. Door het even onderbreken van de aansturing kan men de richting wijzigen.

Een verklikkerlampje is niet toegelaten.

Men kan zowel een zenddrukknop met de functie 'OP, STOP, NEER, STOP' inleren als universele drukknop zoals de lokale drukknop alsook een drukknop zoals een dubbele rolluik drukknop als richtingsdrukknop met bovenaan duwen voor 'OP' en onderaan duwen voor 'NEER'. Korte impulsen onderbreken onmiddellijk de draairichting. Bovendien kunnen ook drukknoppen ingeleerd worden voor centrale sturing met statische prioriteit. De statische prioriteit is enkel actief, zolang de zenddrukknop ingedrukt wordt. Met een stuursignaal, bijvoorbeeld van een als centrale bedieningsdrukknop ingeleerde zendmodule FSM61 met schakelaars, worden de schakelstanden 'OP' of 'NEER' en de prioriteit geactiveerd. Met prioriteit omdat deze stuursignalen niet door andere stuursignalen overruled kunnen worden zolang tot het centraal stuurbevel door het einde van het stuursignaal weer geannuleerd wordt.

Er kan een puls omkeerfunctie geactiveerd worden; universele drukknoppen, richtingsdrukknoppen en de lokale drukknop werken dan statisch en maken het mogelijk om de richting van de lamellen te draaien.

Pas na een aansturing > 1 seconde wordt er opnieuw omgeschakeld naar dynamisch.

Bij een sturing via de controller kan men bevelen sturen met een exacte looptijd zowel voor op als neer. Vermits de actor na iedere activiteit, ook bij de bediening via de drukknoppen de exacte looptijd terugmeldt, wordt de positie van het rolluik/zonnewering altijd correct weergegeven in de controller. Bij het bereiken van de eindposities boven of onder wordt de positie automatisch gesynchroniseerd. Indien een draadloos deur- venstercontact ingeleerd wordt, wordt bij een open deur of open venster een lock-out beveiliging geactiveerd die 'centrale sturing NEER', schakelklok 'NEER' en controller 'NEER' bevelen blokkeert.

FJ62/12-36VDC

Wireless actor voor zonneweringen en rolluiken,
12-24V DC, 1 + 1 NO 4 A

Art. nr. 30200540