


Aansluitvoorbeeld



Meer informatie en andere talen :
<https://eltako.com/redirect/FSM61-UC>

FSM61-UC

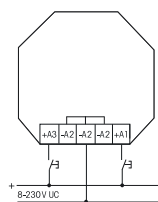

Wireless zendmodule met 2 kanalen. Met ingebouwde antenne. Geen stand-by verlies.

Voor inbouw. 45 mm lang, 45 mm breed, 18 mm diep.

De zendmodule FSM61-UC heeft twee kanalen en kan dus, zoals een zenddrukknop, radio-telegrammen in het ELTAKO radiosysteem voor gebouwen sturen. A1 zorgt voor een radiotelegram net zoals de toets 'bovenaan drukken' van een zenddrukknop met één toets en A3 zoals een toets 'onderaan drukken'. Het telegram bij het openen van de beide stuurcontacten is hetzelfde als 'zenddrukknop loslaten'.

Meerdere Wireless zendmodules mogen niet gelijktijdig aangestuurd worden.

De universele stuurspanning aan de klemmen +An/-A2 verwerkt de stuurbevelen van 8 tot 253 V AC of 10 tot 230 V DC met een duur van minstens 0,2 seconden. De maximale parallelle capaciteit van de stuurleidingen bedraagt 230 V 5 nF. Dit komt overeen met een lengte van +/-20 meter.

Worden de klemmen A1 en A3 met een brugje verbonden, dan wordt 1 x per minuut een zendtelegram van A3 verstuurd, zolang de stuurspanning aanligt. Bijvoorbeeld voor een centraal sturingsbevel met prioriteit.

Er is geen constante spanning nodig, zodat er ook geen stand-by verlies is.

De draaischakelaar wordt gebruikt voor het activeren of deactiveren van de codering en staat tijdens de normale werking op AUTO.

Codering activeren:

De draaischakelaar naar de rechter aanslag draaien (positie sleutel) en één keer drukken.

Codering deactiveren:

De draaischakelaar naar de linker aanslag draaien (positie doorstreepte sleutel) en één keer drukken.

FSM61-UC	Wireless zendmodule met 2 kanalen	Art. nr. 30000300
----------	-----------------------------------	-------------------