

Datatransmitter DAT71


Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

Datatransmitter voor het configureren van de actoren van de reeks 71 met de PC-Tool PCT14.

Dankzij de DAT71 kan een actor verbonden worden met de PC. Met de PCT14 kunnen de gegevens van een actor of naar een actor verstuurd worden. Daarenboven kan de DAT71 gebruikt worden als mobiele geheugen-opslagplaats.

Hiervoor moet men de DAT71 in de actor steken en deze met een USB-kabel aan de PC aansluiten (niet inbegrepen in de levering). Na het openen van de PCT14 kan de configuratie van de actor uitgevoerd worden, conform de handleiding.

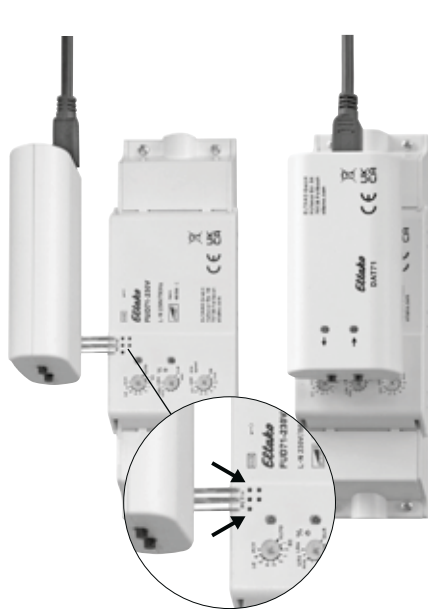

Het insteken van een de DAT71 in een actor van de reeks 71.

DAT71 voor een directe aansluiting van een actor aan de PC:

1. De voedingsspanning van de actor af-schakelen.
2. De DAT71 in de actor insteken.
3. De DAT71 met de PC verbinden door middel van de USB kabel.
Indien de groene LED van de DAT71 oplicht, moet men het geheugen van de DAT71 wissen (zoals verder omschreven in , geheugen van de DAT71 wissen').
4. PCT14 starten.
5. In de PCT14 vervolgens 'Update device list and Read out device memory' selecteren.
De rode en de groene LED van de DAT71 knipperen en de gegevens worden uitgelezen.
Na het beëindigen van het uitlezen van de gegevens doven de beide LED's en de naam van de actor verschijnt in het linker gedeelte van de PCT14.

6. Na het wijzigen van de configuratie 'Add data and transfer to device'; de rode en groene LED's van de DAT71 knipperen om aan te duiden dat de gegevens verstuurd worden.
Na het beëindigen van de gegeven-soverdracht doven de beide LED's.
7. Selecteer 'disconnect from DAT71'.
8. De DAT71 verwijderen van de actor.
9. De voedingsspanning van de actor in-schakelen.

DAT71 als mobiele geheugenopslag:

Gegevens uitlezen van de actor:

1. De voedingsspanning van de actor in-schakelen.
2. De DAT71 in de actor insteken.
3. De onderste toets (→) van de DAT71 gedurende 3 seconden indrukken.
De rode en groene LED lichten alternerend op, het geheugen van de DAT71 wordt gewist.
De groene LED van de DAT71 knippert, de gegevens worden uitgelezen.
Na het beëindigen van het uitlezen van de gegevens licht de groene LED op.
4. De DAT71 verwijderen van de actor.

De gegevens van de DAT71 (= actor) overdragen naar de PC:

1. De DAT71 met de PC verbinden door middel van de USB-kabel.
De groene LED van de DAT71 licht op.
2. PCT14 starten.
3. In de PCT14 vervolgens 'Update device list and Read out device memory' selecteren.
De groene LED van de DAT71 knippert, de gegevens worden uitgelezen.
Na het beëindigen van het uitlezen van de gegevens licht de groene LED op en de naam van de actor verschijnt in het linker gedeelte van de PCT14.
4. Na het wijzigen van de configuratie 'Add data and transfer to device'; de groene LED van de DAT71 knippert en de gegevens worden overgedragen.
Na het beëindigen van de gegeven-soverdracht licht de groene LED op.
5. Selecteer 'disconnect from DAT71'.
Nadat de verbinding verbroken is, doven de beide LED's.
6. De DAT71 verwijderen van de PC.

De gegevens van de DAT71 (= actor) overdragen naar de actor:

1. De voedingsspanning van de actor in-schakelen.
2. De DAT71 in de actor insteken.
De groene LED van de DAT71 licht op.
3. De bovenste toets (←) van de DAT71 gedurende 3 seconden indrukken.
De rode LED van de DAT71 knippert, de gegevens worden overgedragen.
Na het beëindigen van het uitlezen van de gegevens licht de groene LED op.
4. De DAT71 verwijderen van de actor.

Geheugen van de DAT71 wissen:

1. De DAT71 met de PC verbinden door middel van de USB-kabel.
De groene LED van de DAT71 licht op.
2. De beide toetsen van de DAT71 samen indrukken gedurende 3 seconden.
De rode en groene LED lichten alternerend op, het geheugen van de DAT71 wordt gewist.
Nadat alle gegevens gewist zijn, doven de beide LED's.

Handleidingen en documenten in andere talen:



<https://eltako.com/redirect/DAT71>



enocean®
THE UNIQUE WIRELESS PROFESSIONAL
SMART HOME STANDARD

Frequentie	868,3 MHz
Zendvermogen	max. 10 mW

Hierbij verklaart ELTAKO GmbH, dat de DAT71, in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan u via de QR-code of het internetadres onder 'Dokumente' terugvinden.

Bewaar dit document voor later gebruik!

ELTAKO GmbH

D-70736 Fellbach

Voor productadvies en technische ondersteuning:

☎ Serelec n.v. +32 92 234 953

✉ info@serelec.be

eltako.com