

Trappenlichtautomaat



TLZ12NP-230V

1 NO contact niet potentiaalvrij 16A/250V AC, gloeilampen 3600W, uitschakelverwittiging en drukknop "continu licht" inschakelbaar.

Stuur-, voedings- en schakelspanning 230V.

Nauwkeurige tijdsinstelling van 1 tot 12 minuten met een minufentschaal.

Met aansturings-LED. Bij een geblokkeerde drukknop knippert deze na 15 minuten (niet in de functie ER).

Glimlampenstroom tot 150mA, onafhankelijk van de ontstekingspanning.


Met een bewegingsmelder sturingang BM, die in de functie TLZ het ingangssignaal omzet in een stuurimpuls. Continu-licht drukknop is hier dan niet actief.

Voor 3- en 4-draadsaansluitingen, herinschakelbaar, met zolderverlichting bij 4-draadsschakeling. Automatische detectie van de aard van de aansluiting.

Met een dubbele aansluiting voor de drukknoppen en lampen wat toelaat om ofwel vanboven en vanonder ofwel alleen vanonder aan te sluiten.

Na een stroompanne wordt de verlichting weer aangeschakeld indien de tijdsafloop nog niet beëindigd was.

Functie draaischakelaars

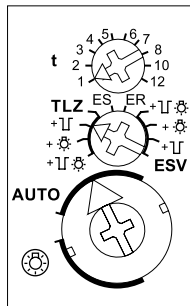

AUTO de ingestelde functie is actief (alle posities)

Continu licht aan (alle posities)

Bij ingeschakelde uitschakelverwittiging knippert de verlichting ca. 30 seconden vóór de tijdsafloop en in totaal 3 keer met een steeds kortere interval.


Bij ingeschakelde drukknop "continu-licht" kan men de verlichting continu inschakelen door langer dan 1 seconde op de drukknop te duwen. De verlichting zal dan na 60 minuten automatisch uitschakelen; indien men opnieuw langer dan 2 seconden op de drukknop duwt, zal de continu verlichting onmiddellijk uitgeschakeld worden. Deze functie is niet actief aan de BM-ingang.

Zijn de drukknop "continu-licht" en de uitschakelverwittiging ingeschakeld, dan zal men een uitschakelverwittiging krijgen vóór het "continu-licht" wegvalt.

Bij de TLZ functies kan de tijd verlengd worden door tot 5 keer toe kort op de drukknop te drukken (**pompen**) binnen de eerste seconde na het inschakelen of naschakelen. Telkens men op de drukknop duwt, zal de ingestelde tijd met 1x verlengd worden. Deze functie is bij de BM-ingang niet actief.

Met multifunctie: Instelbaar op de functies ES (impulsschakelaar), ER (relais) en ESV (impulsschakelaar met afvalvertraging). In de functie ESV komen de volgende waarden overeen met de tijden (t) die men met de bovenste draaischakelaar kan kiezen: 1=2 min, 2=5 min, 3=10 min, 4=15 min, 5=25 min, 6=35 min, 7=45 min, 8=60 min, 10=90 min, 12=120 min). Na verloop van de ingestelde tijd wordt automatisch uitgeschakeld, indien men geen manueel uitschakelbevel gegeven heeft. Uitschakelverwittiging en drukknop "continu licht" zijn ook inschakelbaar bij ESV. Vergeten "continu licht" wordt na 2 uur uitgeschakeld.

Aansluitvoorbeelden

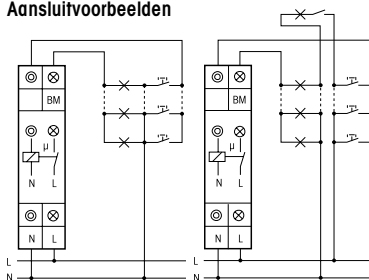

3-draads-schakeling
herinschakelbaar.

4-draadsschakeling
met zolderverlichting
herinschakelbaar

	voedingsknop 230V
	continu licht
BM	bewegingsmelder sturingang
	aansluiting lampen
Stand-by verlies (werkvermogen) 0,5 W	



De kooiklemmen van de aansluitpunten moeten gesloten zijn en de schroeven moeten vastgedraaid worden opdat men de opstelling zou kunnen testen. Bij levering zijn de klemmen geopend.

OPGELET !

Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!